## **TOMYTEC**



# BORG36ED天体鏡筒セット[6138] 組み立て図

#### ●鏡筒セットの組み立て方


<1> 下の図を参考に、各パーツを接続します。 ※接続については各パーツに付属している取扱説明書もあわせてご覧ください。

## ●使い方

<1> ミニボーグ鏡筒DX-SD[6011]のロックネジを緩め、ドロチューブを 伸縮させてピント合わせをします。

### 〈本セットの付属品の詳細〉

- ① [2037]コ·ボーグ36ED対物レンズ(BK)
- (2) [7524] M42P1→M57/60AD
- ③ [6011] ミニボーグ鏡筒DX-SD
- (4) [7364] M57→M36.4AD
- ⑤ [7314] 31.7ミリアイピースホルダー
- ⑥ [7779] 地上プリズムEP-3
- ⑦ [8909] アイピースUW9
- ⑧ [8920] アイピースUW20

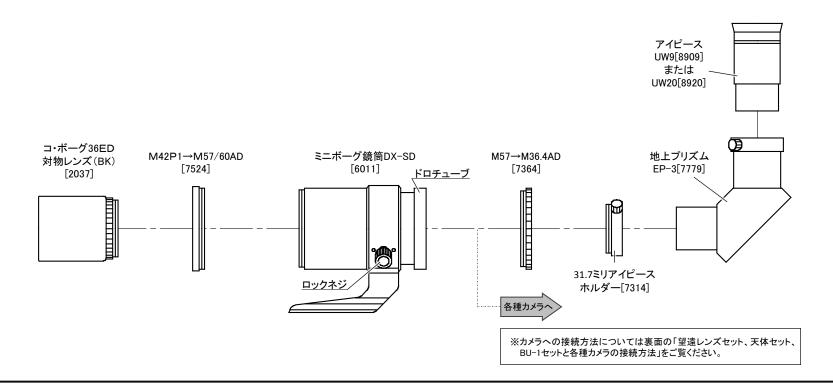




BU-1セット

※M57/60延長筒は機種によって必要な 長さが異なりますのでご注意ください。

# 望遠レンズセット、天体セット、BU-1セットと各種カメラの接続方法


各種カメラを接続するには以下の図を参考に、 必要なパーツと共に接続してください。

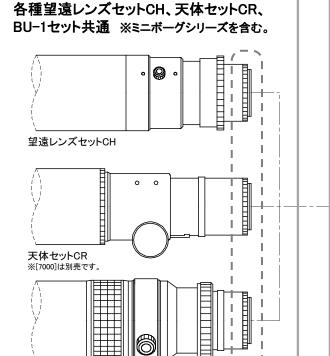

カメラマウント

ホルダーM[7000]

#### ※枠内のパーツとカメラは全て別売りです。

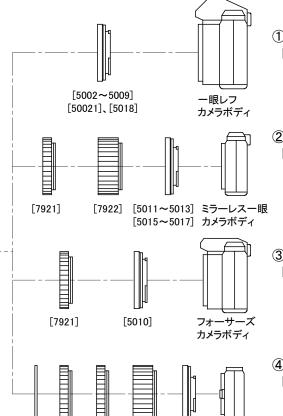

[7922] [5014]

カメラボディ

「7879] 「7921]x2個

- ① 一眼レフカメラボディを接続する場合 [5002~5009]、[50021]、[5018]各種カメラマウント + 一眼レフカメラボディ
- ② ミラーレスー眼レフカメラボディを接続する場合 「7921] M49.8延長筒S
  - +[7922] M49.8延長筒M
- +[5011~5013]、[5015~5017]各種カメラマウント
- +ミラーレスー眼カメラボディ
- ③ フォーサーズカメラボディを接続する場合 [7921] M49.8延長筒S
- +[5010]カメラマウント フォーサーズ用
- +フォーサーズカメラボディ
- ④ ペンタックスQカメラボディを接続する場合 [7879]スペーサー2mm(60φ)
  - +[7921] M49.8延長筒S×2個
  - +[7922] M49.8延長筒M
  - +[5014]カメラマウント ペンタックスQ用
  - +ペンタックスQカメラボディ