


RB100/1058/1091 LAUNDRY CART

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

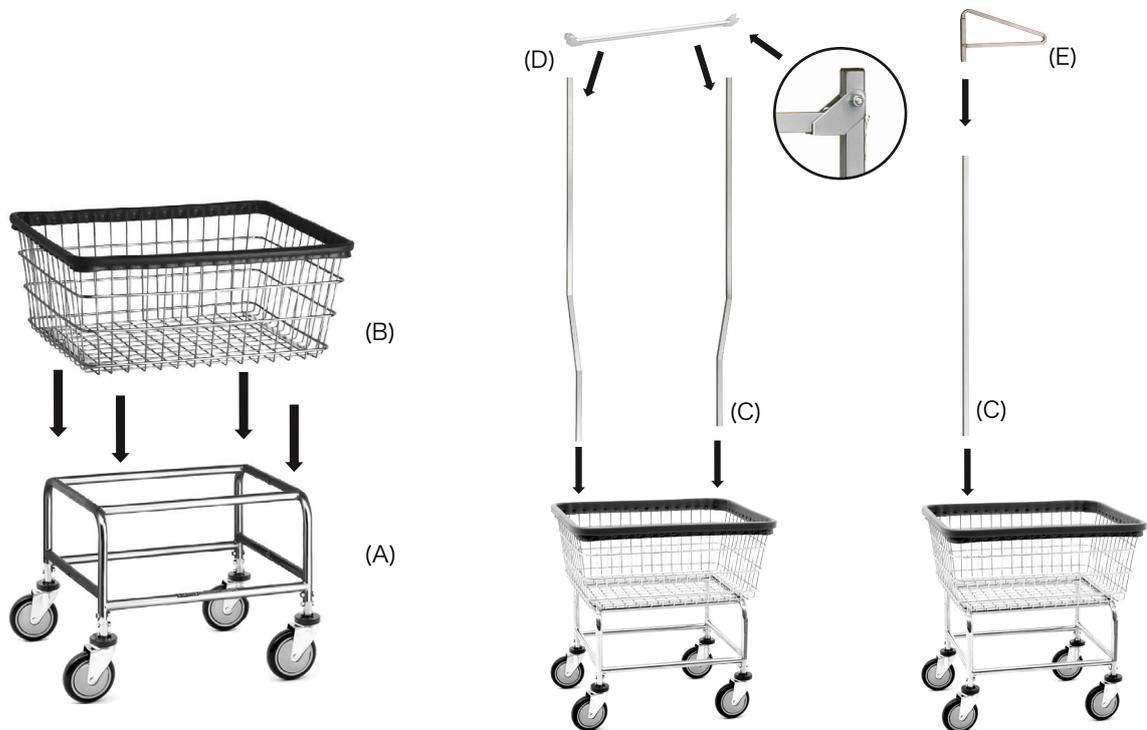

1. キャスターの付いたフレーム(A)にバスケット(B)をねじ穴の位置が合うように載せ、丸い頭のボルトナットで仮締めして取り付けます。

【RB100の場合】
すべてのボルトナットを最後まで締めきって完成です。

※ナットには緩み止めのナイロン樹脂が付いています。締めきる際に、ナイロン樹脂手前で止まるように感じますが、更に強く締める事で緩みにくくなります。

2. サイドポール (C) をバスケットの内側を通して入れ、キャスターの付いたフレーム (A) の外側に長い六角ボルトナットで仮締めして取り付けます。

【RB1058CHの場合】
上部バー(D)をサイドポールに短い六角ボルトナットで仮締めして取り付けます。

【RB1091CHの場合】
三角のラック部(E)を短い六角ボルトナットで仮締めして写真の向きに取り付けます。

3. 最後に全体のバランスを見ながらすべてのボルトナットを最後まで締めきります。

【使用上のご注意】

- ・組み立て中にカートを移動させないでください。
- ・絶対にカートに乗ったりぶらさがったりしないでください。
- ・キャスター部のごみやほこりに注意し、常にスムーズに回転するかご確認ください。
- ・全てのボルトナットが確実に締められているか確認し、定期的に締直しをおこなってください。
- ・転倒の恐れがあるため、バランスを見ながら中心部に物を置くようにしてください。
- ・最大耐荷重は22kgです。過積載にご注意ください。
- ・使用時は常にゆっくりと移動し、コーナーを曲がる際には慎重に曲がってください。

付属品

(全商品共通)

- x1 バスケット(B)
- x1 フレーム(A)
- x4 1/2" ボルト
- x4 1/2" ナylon樹脂ナット

(RB1058のみ)

- x2 サイドポール
- x1 上部バー
- x4 ボルト
- x4 ナット

(RB1091のみ)

- x1 サイドポール
- x1 三角ラック部
- x2 ボルト
- x2 ナット

使用工具

※工具は商品に付属しません



マイナスドライバー



7/16インチレンチ
(11mmレンチで代用可)
2本使用すると、ボルトとナット両方に掛けて締める事ができるので便利です。

株式会社 ユナイテッドパシフィックス 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-4 TEL : 03-3710-9885

Ⓜ PACIFIC FURNITURE SERVICE®