

# ASSEMBLY INSTRUCTION


# WORKBENCH LEGS

## 使用工具

※工具は商品に付属しません。



ドリル (ドリルビット 1/8")  
※ 3.2~4mmの下穴をあけられるもの

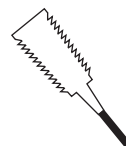

ノコギリ



プラス  
ドライバー


市販の4X8 (シハチ) 板 (1219 x 2438mm) の  
プライウッドまたは、パーティクルボードの  
使用がおすすめです。

好みの木材で、好きな幅のワークベンチが作れます。



※木材は商品に含まれません


市販の4X8 (シハチ) 板、15~19mm厚の合板を下図(A)の  
ようにカットすると無駄なく作成できます。

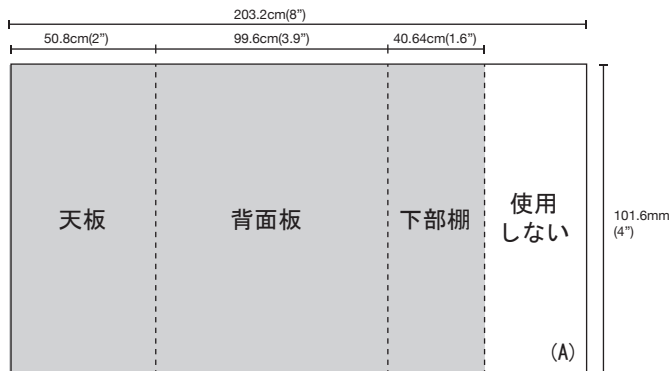

※背面板をペグボードにするのもおすすめです。


## 1 天板裏側に脚を取り付ける

天板になる板を裏返し、平らな場所に置き、本品を背面板  
取付側の隅に合わせて付属のビスで固定します。

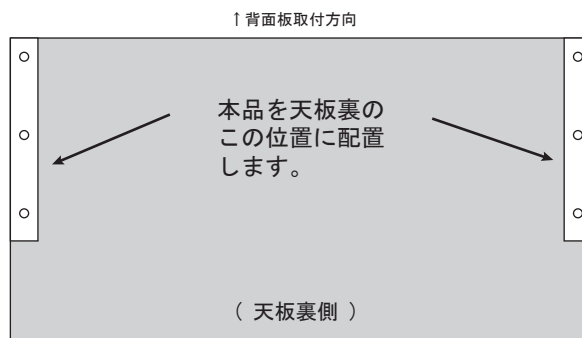

## 2 下棚の取付


ワークベンチの向きを戻し、下棚を横から滑らせるように  
いれ、付属のビスでしっかりと取り付けます。  
その際、ドリルで下穴をあけておくとよりきれいに簡単に  
留められます。

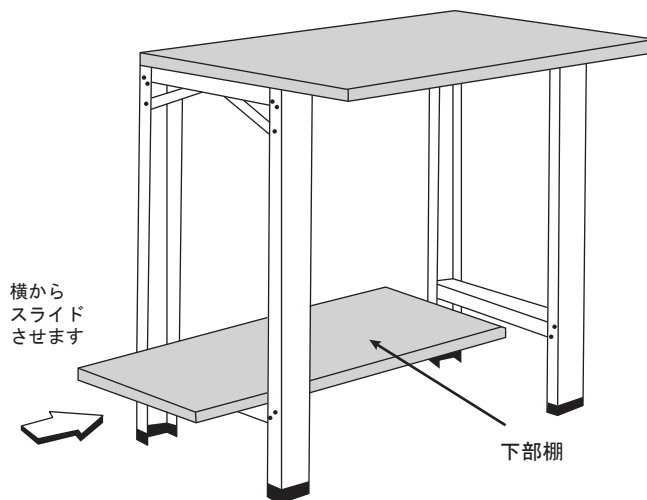

## 3 背面板の取付

商品の箱を下図のように使用し、ワークベンチの前側が  
下に来るように床に寝かせます。天板から約30cmほど飛  
び出した位置に背面を置き、下からしっかり留めます。  
その際、ドリルで穴を開けておくと、よりきれいに簡単  
に留められます。  
最後に付属のフロアガードを各脚先端に取り付けます。


※本説明書の図(A)のカット幅で板をカットした際、天板のみ出しサイズ  
と商品のダンボールのサイズが合うようになっているので、台として使用  
することができます。

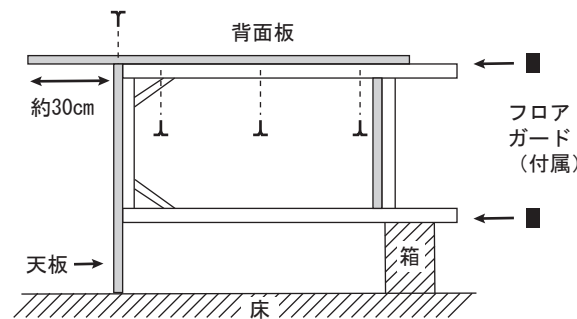

## 付属品

- ・脚パーツ 1セット
- ・フロアガード 4個
- ・木ビス

付属ビスサイズ

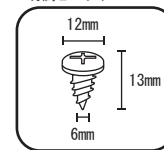

※木材は商品に含まれません

※木ビスは18本必要です。

天板の素材、厚みに応じて必要な場合は  
別途ご用意ください。

ネジ穴は7mmなので、ネジ頭はそれ以上のサイズのもの  
をお使いください。



**PFS PARTS CENTER®**

1-17-5 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo  
phone) 03-3719-8935 fax) 03-3719-0994