

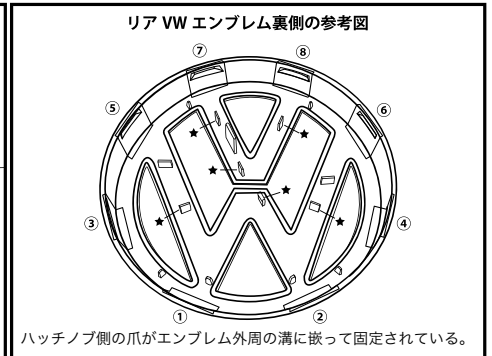
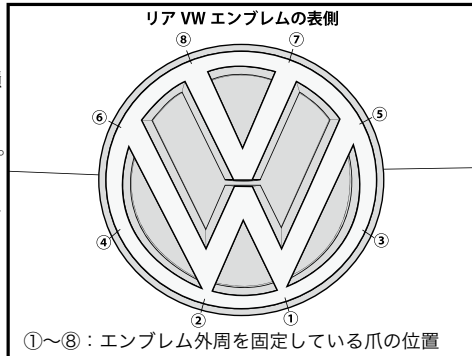


### I. 取り付け作業の前に

- ・本作業の前に必ずエンブレム周りを養生して下さい。
- ・厚み 0.2mm のアクリル又はCFRP素材のため、取り付けが完了するまでは折り曲げに非常に弱く簡単に破損する恐れがあります。取り扱いに十分ご注意ください。CFRP製品の取り扱いの際、付属の手袋をご使用ください。
- ・本脱着作業により VW エンブレムが破損する恐れがあります。明るい場所で時間の余裕を持って慎重に作業を行ってください。
- ・脱着作業の直前にヘアドライヤー等でエンブレム周りを暖めると、より取り外しやすくなります。
- ・事前に右図を参考に爪の位置をご確認ください。



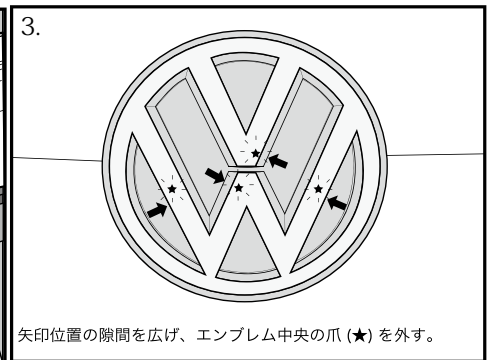


### II. エンブレム下段の爪 (①～④) の取り外し


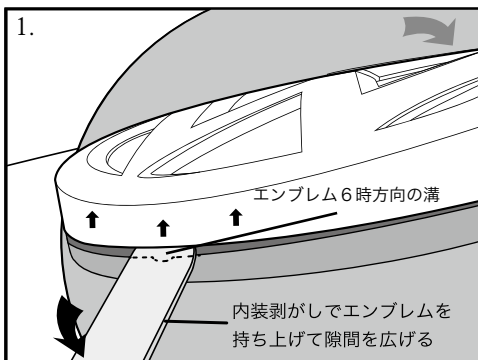


マーク：該当位置の爪脱着時にパカッという音を表す。

### III. エンブレム上段の爪 (⑤～⑧) の取り外し

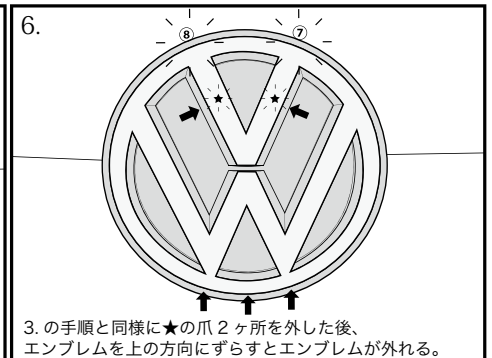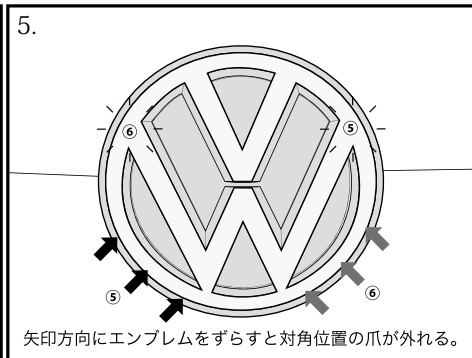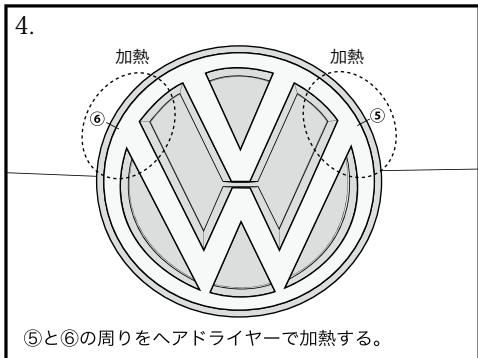

### IV. 車体への取り付け

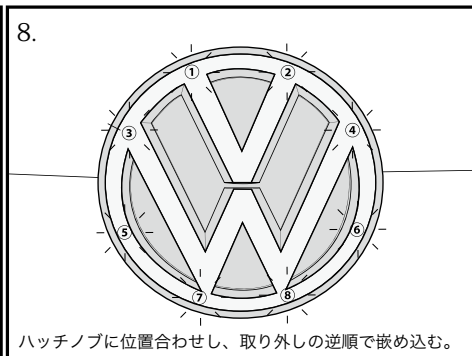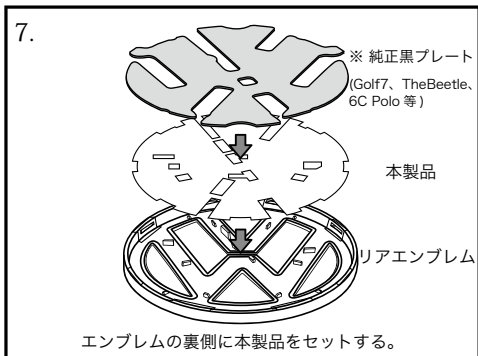

- ・エンブレムを嵌め込む前に、本製品及び純正黒プレートの位置にずれ等が無いかご確認ください。
- ・リアエンブレムをハッチノブ本体に取り付ける時は、上から下の順番で嵌め込んでください。
- ・下の方の爪を先に嵌めてしまった場合は、上の方の爪を嵌めづらくなることがありますので、一旦エンブレムを取り外し、順番通りに嵌め直してください。

**Sprung online store**

<http://www.sprung.jp/>

mail : [info@sprung.jp](mailto:info@sprung.jp)

TEL : 045-943-7039 FAX : 045-943-1453

〒 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 62-22 有限会社 ボデーショッパスコ Sprung 事業部