

注意事項

●組み立て

本製品は**組み立て**及び**アンカー固定**が必要です。組み立ては2人作業にて行って下さい。ボルト・ナットの本数が多いため、インパクトドライバー（電動ドライバー）のご使用をお勧めします。本製品は重量物です。腰を痛めたりしないよう取扱には充分お気をつけ下さい。また金属製ですので手袋を着用してください。

尚、本体組立説明書は弊社ホームページの各商品ページよりダウンロードができます。

〔所要時間の目安〕

TM1	TM2	TM2W	TM6	TM6cp	TM5	TM3	Standard cycle	TM4	TM7
約 6～8 時間					約 12～15 時間	約 3～4 時間		約 1～2 時間	

●必要な工具

- ・プラスドライバー（#2、#3）
- ・スパナ（8mm、10mm）
- ・アンカー用の電動ドリルとスパナ
- ・アンカーボルト（コーナー用：8Φ×4本）（外周用：8Φ×8本）


●設置場所

施工上、左右前後に約90cm程のスペースが必要です。外側からビス止めを行う際に作業可能な広さで結構です。

また、**基礎は水平にしてください**。水平でない場合、扉の開閉がしづらくなります。

●内部下地

土間コンクリート上の設置を推奨します。コーナー内側4箇所をアンカー固定して下さい。TM2、TM2W、TM4、TM5はさらに外周に8箇所アンカー固定が必要です。（任意）※アンカーボルトは付属品に含まれておりませんので、別途ご用意下さい。

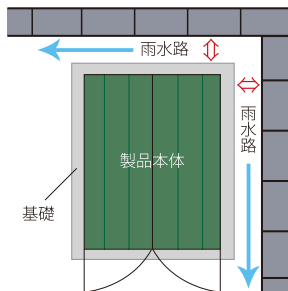

ブロックフェンス際に製品を設置する場合、コーナー部分の排水を考慮して下さい。

製品内への雨水侵入を防ぐために、雨水路のスペースを空けて下さい。

基礎は左ページ [A] 内高基礎を推奨しておりますが、[B] フラット基礎の場合はウッドフロア（オプション品）で床を上げて下さい。

コーナーアンカー



●床面について

底板はありません。別売りのウッドフロア（オプション品）をご用意しております。※TM3、TM7はメタルフロアが付属します。ウッドフロアは湿気等で腐りやすいため、必ず防湿シートを下に敷いて下さい。バイク等の重量物を収納する場合は、土間コンクリートのままご使用下さい。

●断熱・結露対策

寒冷地や冬季等の使用環境によって内部結露が起りやすい場合は、断熱結露防止材（オプション品）を天井（側面パネル）に貼ることをお勧めします。

●自転車倉庫について

TM3、スタンダードサイクル、TM6 cycle plus はスポーツタイプの自転車収納用として製作されています。自転車の形状によっては収納できない場合がございます。

●保証に関して

ガーデナップが輸入販売する英国 TRIMETALS 製品は、耐久性に優れたガルバリウム鋼板に、PVC 樹脂コーティングを施した腐食に強い高品質パネルを採用しているのが特長です。（パネル以外のパーツや全ての取付部材においては適用されておりません。）そのため、弊社では保証規定（保証期間2年）を定めており、規定に沿って対応させて頂いております。

●リベットの錆びについて

リベット留めの際に残る鉄芯が錆びることがありますが、リベット自体の性能には問題はありません。

●鍵について

鍵を挿したままの状態では放置した場合、鍵が錆びて開閉しづらくなる場合がございます。使用後は外すことをお勧めします。又、錆び防止のために防錆剤（ぼうせいざい）を鍵穴に注入することをお勧めします。

●沿岸部での設置について

沿岸部にメタルシェッド及び、自転車倉庫を設置した場合、錆が発生する場合がございます。