

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。



警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすことがあります。



注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。



本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。



●本品は取付可能な適合車種が決まっています。

内容物の確認

- ・シートカバー 10席分・金属フック・ヘラ

●始めてご用意いただく物 ●

プラスドライバー・14mmBOXレンチ

Step 1

フロントシートの装着方法



1・4列目の各ヘッドレスト(計6個)にカバーを被せて下さい。




カバーの前後についているプラフックを固定します。



14mmBOXレンチを使用し、シートを外して下さい。(ボルト4箇所)

※エアバッグ付き車の場合、座面底部のセンサーカバーも外して下さい。

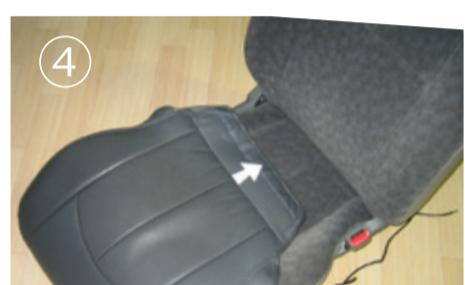

シート面部前方より矢印の方向へ被せて下さい。



矢印方向へ押し込んで下さい。



先ほど押し込んだ部分をシート背面より均等に引っ張り出して下さい。



サイド部分をプラスチックカバー内に押し込んで下さい。



前の画像同様に反対側のサイド部分もキレイに押し込んで下さい。



シートカバーの紐がスライドレール部に干渉しない様にプラスチックカバー内に通して下さい。



プラスチックカバー後部のネジをプラスドライバーで外し(○印)、その中に紐を通して下さい。



シートカバーを表面より差し込んだ後、ベルトを裏面に回して下さい。



左右の紐をセンターで縛って下さい。




2本のベルトを止めて下さい。

裏面から見て、この状態になれば、座面部分は完成です。



先ほど押し込んだ部分をシート背面より


矢印の方向へ均等に引っ張り出して下さい。

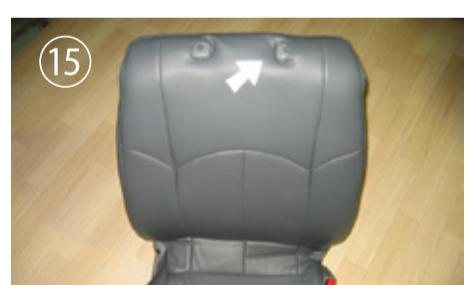

続いてシート背部を被せて下さい。



ヘッドレスト固定穴の部分は既製穴を少し広げながら片方ずつはめ込んで下さい。

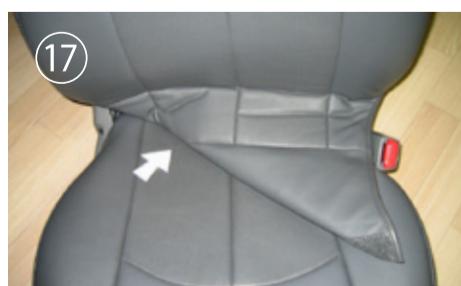

矢印の方向へ押し込んで下さい。



先ほど押し込んだ部分をシート背面より矢印の方向へ均等に引っ張り出して下さい。



更に今度は矢印の方向へ引き上げながらマジックテープで固定して下さい。



完成です!
同じ手順でフロントシートを施工して下さい。

Step 2

2・3列目座面の装着方法




オットマンを一番上まで上げた状態でカバーの装着を行います。オットマン部分からカバーをかぶせ矢印の方向へ先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせます。



シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

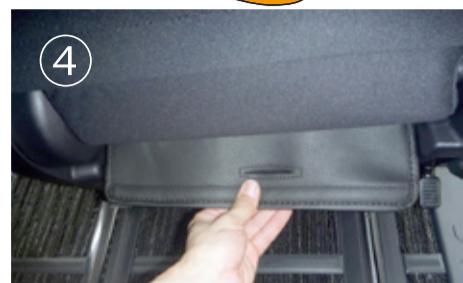

入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



引き出した生地を直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。




シートの付け根部分。シートのクッションを少し持ち上げるようにして隙間を作ります。その隙間にカバーの端に付いている固定部材をシートを巻き込むようにして入れ込み固定します。内側外側共に行います。



カバー側面の生地をシートとプラスチック部に入れ込みます。カバーのラインがシートからはずれないように注意して、内側外側共に入れ込みます。



オットマン付け根部分の生地に幅の広いゴムが内側外側2本ずつ付いています。

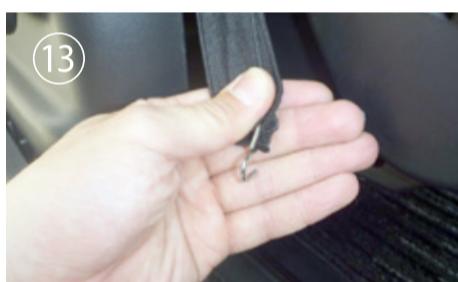

オットマンに近い方のゴムに付属の金属フックを取り付けます。内側外側にゴムがありますが、片側のみ金属フックを取り付けます。



図の隙間から内側外側のゴムを、共に入れ込みます。



オットマンを跳ね上げた裏側をシートの前側から見た図です。図には写っていませんが、入れ込んだゴムをオットマンの内側から引き出してゴム同士を矢印方向へ引っ張り、金属フックでつなぎ留めます。



もう1本のゴムも同様に金属フックを取り付けて、オットマン付け根の内側にゴムを真っ直ぐに引っ張り、オットマン内部の金属部分に引っ掛けで固定します。図では固定位置が見えづらいですが、オットマンの動作に干渉しない位置に金属フックを固定して下さい。



オットマン付け根部分のプラスチック部に生地を入れ込みます。生地を入れ込む前に図のプラスチック部の内側にヘラなどを差し込むとツメが外れてプラスチック部が開きます。こうすることで生地が入れ込みやすくなります。



生地を入れ込んでいきます。図の点線部分にシートのラインに合わせて生地を入れ込みます。先程開いたプラスチック部は生地を挟み込み固定します。生地を入れ込み過ぎるとツメがはまらなくなるのでご注意下さい。




生地を全て入れ込むと図のように収まります。先端に生地が余るようだとカバーがシートのラインからずれている可能性があります。その場合はカバーの装着位置を再度調整して下さい。



オットマン側面の生地裏に、図のような小さい部材が付いています。こちらはオットマンのチに図のようにヘラが入り込む隙間が一部分のみがあるので、その隙間に部材を入れ込みます。



ヘラなどを使用して部材を入れ込みます。入り込む隙間は本当に限られた位置にしかありません。カバーの装着や生地の引っ張り具合により、部材と入れ込む隙間の位置にずれが生じます。その場合はカバーの装着を調整して下さい。

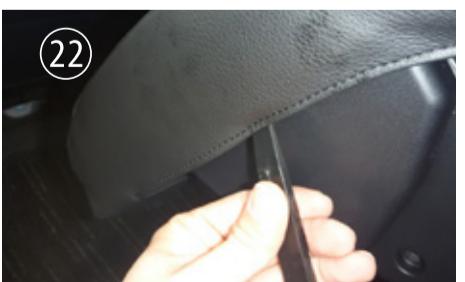

部材はヘラなどを使用してしっかりと入れ込みます。これによりカバー側面の生地の浮きなどが抑えられます。



カバーのラインを整えて、2列目・3列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。


Step 3 | 2・3列目の背もたれの装着方法




① アームレストを外します。
始めにヘラなどを使用して図のプラキヤップを外します。



② アームレストを固定しているボルトを、ソケットレンチなどを使用して外します。ソケットは14mmを使用します。

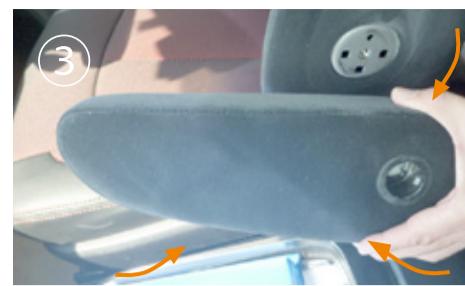


③ ボルトを外すと図のようにアームレストが外れます。

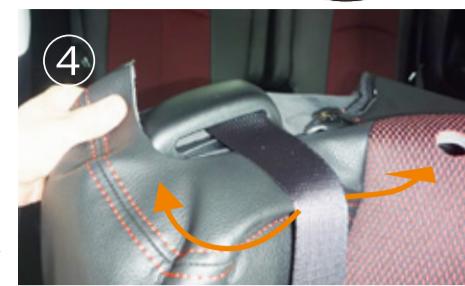

④ 背面のファスナーを開けた状態で、肩口のシートベルトをかわして、シートを包み込むようにカバーをかぶせます。



⑤ 背面のファスナーを10センチ程度閉じておきます。完全には閉じてしまわないようにして下さい。

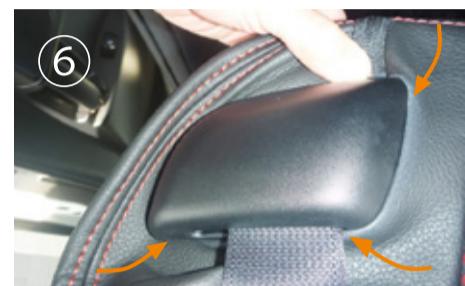

⑥ シート肩口のシートベルトが出ている台座部分のフチに生地を入れ込みます。



⑦ シートベルト台座部分は図のようになります。
ヘッドレストの台座も加工穴から取り出します。




⑧ カバーをシート全体にかぶせます。始めにシート肩口に生地がしっかりと馴染むように、シートに密着させていきます。




⑨ カバーのラインに合わせてカバーをかぶせて、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑩ 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

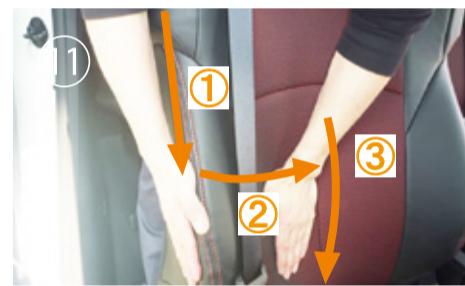


⑪ カバー側面の生地を①→②→③の順番にシート中央へ集めるようにして馴染ませていきます。生地がシートに馴染むまで繰り返し行って下さい。

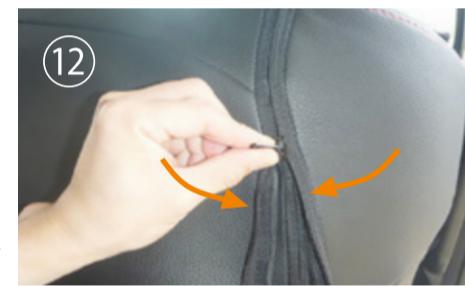


⑫ カバー背面のファスナーを内へ寄せながら慎重に閉じます。



⑬ ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。

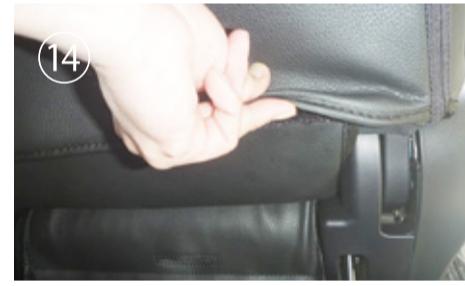

⑭ 先程(★マークの図⑩で)引き出した生地とカバーの背面下を、マジックテープで固定します。

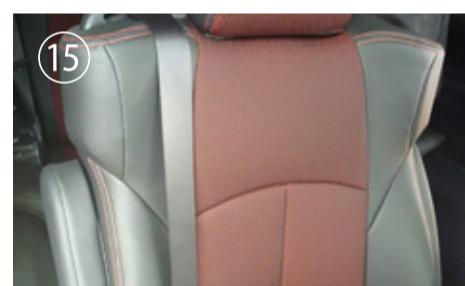


⑮ カバーのラインを整えて、2列目・3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 4 | 2・3列目ヘッドレスト (4個)の装着方法



① カバーの前後を確かめます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前側です。カバーを図のように半分程裏返して、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。

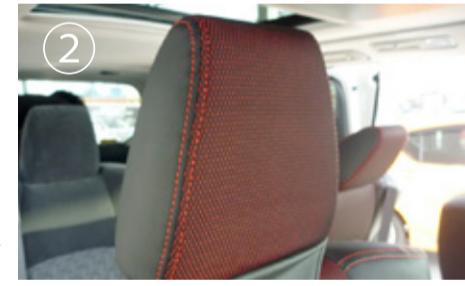

② ヘッドレストのラインに合わせて、左右均等に引きおろし、ヘッドレスト全体にかぶせます。




③ ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



④ カバーの前後についているプラフックを固定します。



⑤ プラフックは板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、フック側に巻き込むようにして入れ込み固定します。



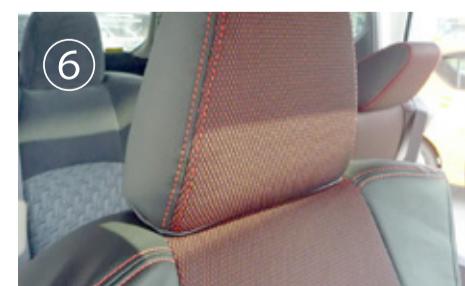


⑥ カバーのラインを整えて、2列目・3列目ヘッドレストの完成です。
1列目・4列目のヘッドレストは、形状は異なりますが、③以外の手順は同じです。

※この作業は1列目・4列目のヘッドレストにはありません。

Step 5 アームレストの装着方法

Step3で外したアームレストをシート本体に戻してカバーの装着を行います。

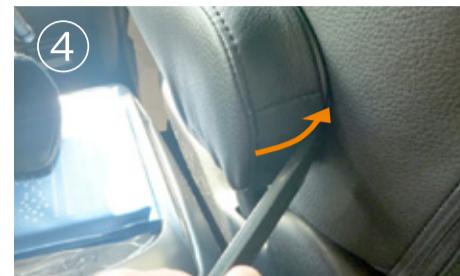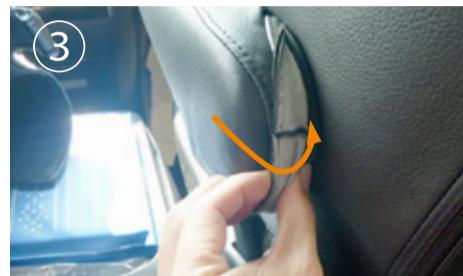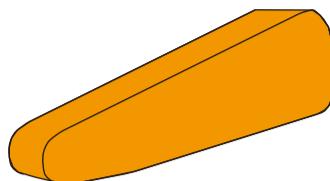



軸の部分にカバーを引っ掛けるようにかぶせます。

軸部分の生地をヘラなど使用してしっかりと入れ込みます。

アームレストを起こして、軸部分の生地をしっかりと入れ込みます。

カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。
※アームレストの軸にカバーを引っ掛ける際、生地が伸びて後ろで生地が余っている場合があります。そのような場合は、生地を前側に馴染ますようにしてカバーのラインを整えて下さい。

Step 6 4列目座面の装着方法

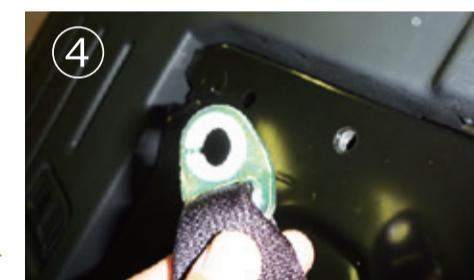
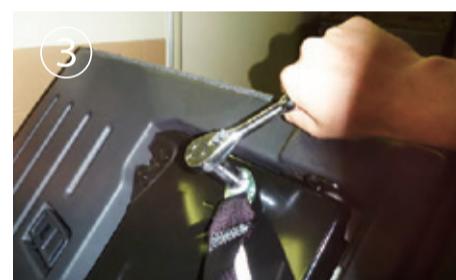


座面裏の○部分に固定されているシートベルトを外します。

プラスチックキャップを取り外します。(手で簡単に取り外せます)
※キャップは無くさないように注意してください。

ソケットレンチを使用してシートベルトを固定しているボルトを取り外します。
※ボルトは無くさないように注意してください。

ボルトを取り外すと図のようになります。

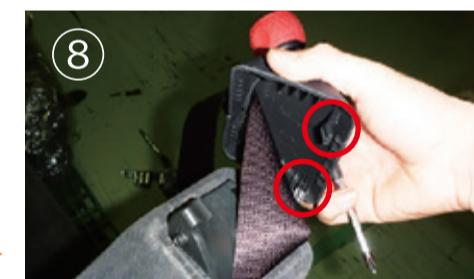
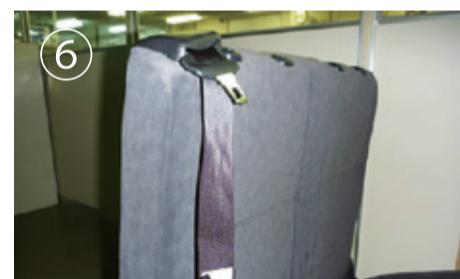


シートベルトを座面の穴から引出します。

シートベルトを取り外すと図のようになります。

プラスドライバーを使用してシートベルトガイドを取り外します。

図の○部分にツメがありますので注意して取り外します。

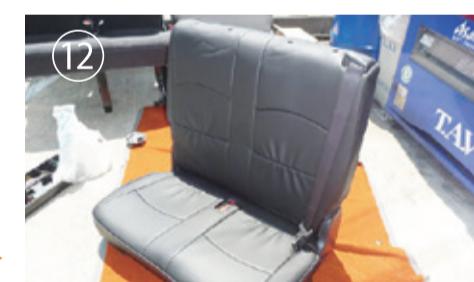
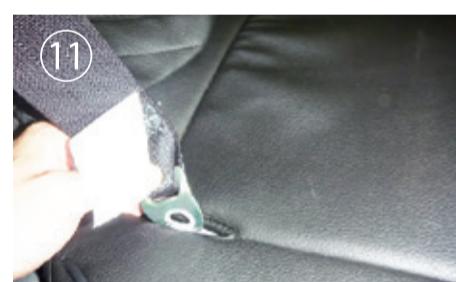


背もたれカバーをかぶせます。図の○部分あたりにハサミをしようして穴を開け加工します。シートベルトが取り出せるくらいの小さめの穴を開けシートベルトを取り出します。

先程開けた穴をシートベルトガイドのツメに干渉しない程度まで徐々に広げ、ガイドを元に戻します。

シートベルトを座面の穴を通して座面裏に元通りに固定します。
※シートベルトはしっかりと元に戻してください。

カバーのラインを整え4列目運転席側の完成です。
助手席側も同様に取付ます。

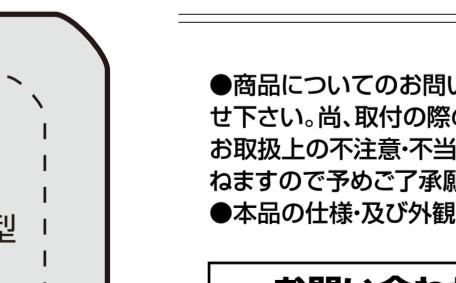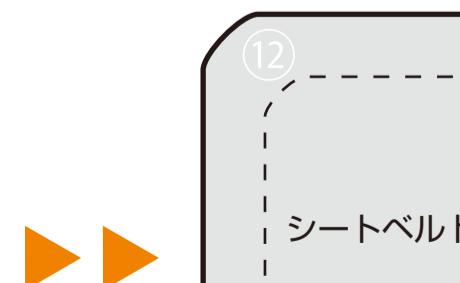

最後に4列目シートのシートベルトを通すためにカバーへの穴あけ加工が必要です。
※横の図は最終的な穴の大きさの型(実寸)ですが、最初から実寸の大きさの穴は開けず最初は小さめの穴から広げて行くように開けて下さい。

●商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

●本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

お問い合わせ窓口： 株式会社ユーアイ

MAIL:info@ui-vehicle.com
<http://www.ui-vehicle.com>
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1