① vehicle リフトアップキット取付要領書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

この取り扱い説明書は、本製品を使用している間は、大切に保管して下さい。又、本製品を譲渡、売却する際には、必ず 本取り扱い説明書もお渡し下さい。品質には万全を期しておりますが、あなた、又は第三者が誤った使用方法や取り扱い によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負うことが出来ませんので、あらかじめご了承ください。 本製品は、付属品を含め、改良の為予告なく変更する場合があります。

必ずお読み下さい

本取り扱い説明書は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を安全にお使いいただく為に、 守っていただきたい事項を示しています。その表示の意味は次のようになっています。

内容をご確認の上、本文をお読み下さい。



取り扱いを誤った場合、死亡や重傷と重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



取り扱いを誤った場合、障害又は車両本体の物的損害に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



装着前に

・構成パーツがすべて揃っているか確認して下さい。





適合車種、適合型式以外の車両には、絶対に取り付けをしないで下さい。

装着時

- ・本製品の取付作業は、必ず自動車メーカー発行の交換する車両の整備手順要領書に従って下さい。
- ・本製品の取付は、本来、設備の整った自動車整備工場で、専門の教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。 専門外のお客様が作業するとけがの可能性があって危険です。
- ・各ボルト、ナットは、自動車メーカー発行の整備手順要領書(整備解説書)で指定されている締付けトルクで 取り付けて下さい。
- ・取付時、本製品及び、車両本体の加工は絶対に行わないで下さい。

装着後

走行前に

- ・取付後、自動車メーカー発行の整備手順要領書に従って、正常に取付けられているか確認して下さい。
- ・すべてのボルト、ナットに損傷がないか、指定位置に規定トルクで完全に締め付けられているか確認して下さい。

使用時

安全かつ快適にご使用いただく為に日常点検、保守管理を実施して下さい。

リーフスプリングを交換すると、操縦性が変化します。操縦性変化に留意して、安全運転を行って下さい。

- ・各部の増し締めを規定トルクで、定期的に行って下さい。
- ・異常振動や異常音を感じた場合、及び日常点検、保守管理において、変形、破損を発見した場合はただちに使用を 中止して走行を行わないで下さい。走行中は、安全な場所に停車して下さい。
- ・ただちに認証工場又は、専門ショップにて点検を受けて下さい。
- ・異常が認められた場合は、そのまま使用せずに新品と交換して下さい。
- ・径年変化による外傷、機能上のクレームには応じかねますので予めご了承ください。
- 又、日常点検、保守管理を怠り発生した破損事故等に付いては、一切の責任を負いません。

内容物一覧(3 インチアップ 2WD 用) ______



フロントリフトアップブロック



フロントナックル延長ブラケット (溶接取付)



エンジンマウント



フロントショック下側移設ブラケット



延長ステアリングシャフト



エアコン配管移動金具



延長ブレーキホース (VSC 無し車セット)



リフトアップリーフ



リアバンプストップスペーサー



Uボルト



プロポーショニングロッド (VSC 無し車のみ使用)



オートレベライザー補正キット

内容物一覧(3 インチアップ 4WD 用) _____



フロントリフトアップブロック



フロントナックル延長ブラケット (溶接取付)



エンジンマウント



延長ステアリングシャフト



エアコン配管移動金具



延長ブレーキホース (VSC 無し車セット)



リフトアップリーフ



リアバンプストップスペーサー



Uボルト



オートレベライザー補正キット



プロポーショニングロッド (VSC 無し車のみ使用)

内容物一覧(6 インチアップ 2WD 用) _____



フロントリフトアップブロック



フロントナックル延長ブラケット (溶接取付)



エンジンマウント



フロントショック下側移設ブラケット




延長ステアリングシャフト



エアコン配管移動金具




延長ブレーキホース (VSC 無し車セット)

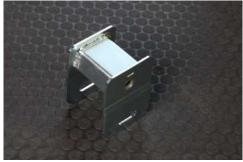

ミッションダウンブラケット




リアリーフスプリング逆付け用パッド (溶接取付)

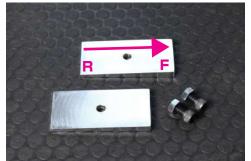

キャスターウェッジプレート ※プレートの向きに注意して下さい。



Uボルト

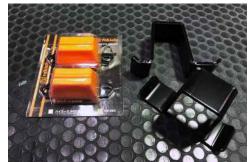

リアバンプストップスペーサー



オートレベライザー補正キット



プロポーショニングロッド (VSC 無し車のみ使用)

内容物一覧(6 インチアップ 4WD 用)



フロントリフトアップブロック



フロントナックル延長ブラケット (溶接取付)



エンジンマウント




延長ブレーキホース (VSC 無し車セット)



延長ステアリングシャフト



エアコン配管移動金具

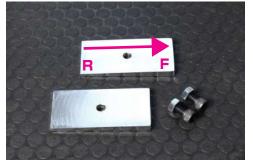

キャスターウェッジプレート ※プレートの向きに注意して下さい。



Uボルト



リアリーフスプリング逆付け用パッド (溶接取付)



オートレベライザー補正キット



プロポーショニングロッド (VSC 無し車のみ使用)



リアバンプストップスペーサー

2WD フロント側 (Sinch)








フロントメンバ一部、スタビライザー部に使用します。



フロントリフトアップ ブロック

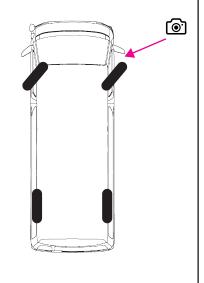








※確実に溶接で取付けて下さい。 2WD·4WD 共通



フロントナックル延長 ブラケット(溶接取付)

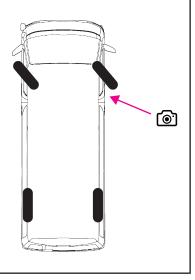

4WD フロント側








フロントメンバ一部分に使用します。



フロントリフトアップ ブロック

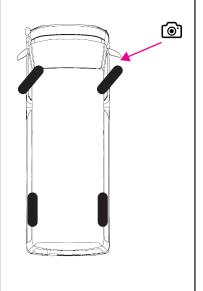








※確実に溶接で取付けて下さい。 2WD·4WD共通




フロントナックル延長 ブラケット(溶接取付)

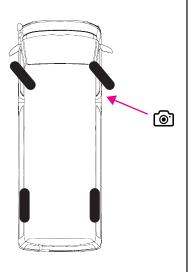

フロント側





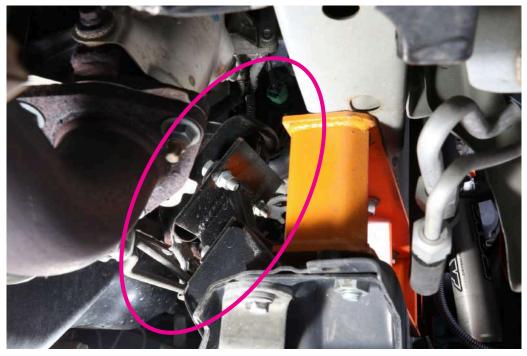

エンジン位置をアップさせる為に使用します。 2WD·4WD 共通



エンジンマウント



2WD フロント側 Sinch








ショック下側の取付位置の移設をします。




フロントショック 下側移設ブラケット

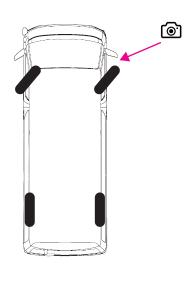






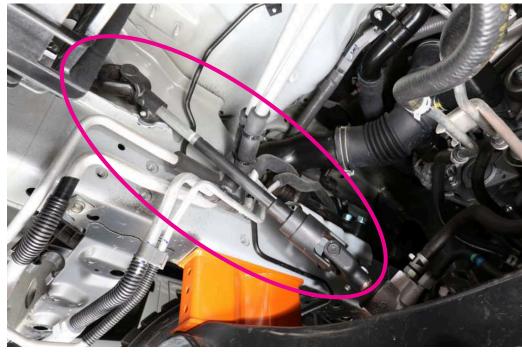

※ボディに干渉する際は、加工して下さい。 2WD·4WD 共通



延長ステアリングシャフト

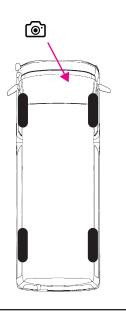








配管の移設に使用します。

車両により、使用する大きさや、個数は異なります。

2WD·4WD共通



エアコン配管移動金具

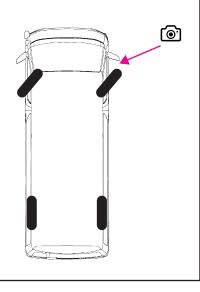






※2WD の 6 インチリフトアップのみ使用します。



ミッションダウンブラケット

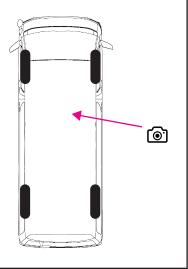







フロント、左右とも延長ブレーキホースに交換します。 2WD·4WD 共通



VSC 無し車用ブレーキホース ※画像の右2本はフロント用 左1本はリア用



リア側







- ※VSC装着車は、リア2本となります。
- ※画像は交換前の純正ブレーキホースです。

2WD·4WD 共通



VSC 装着車用ブレーキホース



6 インチ リア側





※パッドの向きに注意して下さい。2WD・4WD共通



前




後

後

6 インチ リア側



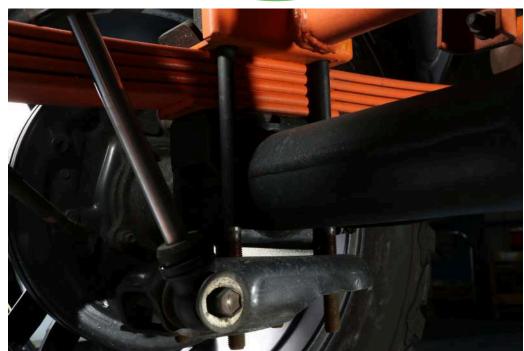


※プレートの向きに注意して下さい。2WD・4WD共通

前



キャスターウェッジプレート

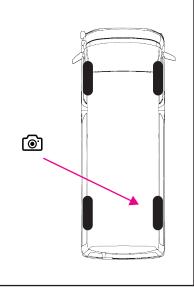

リア側








※車両に合わせて調整して下さい。HID/LED ヘッドライト装着車のみ。

2WD·4WD 共通



オートレベライザー補正 キット

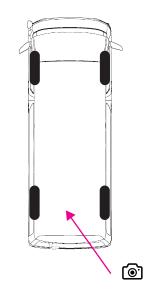

6 インチ リア側






※VSC無し車のみ交換して下さい。



プロポーショニングロッド (VSC 無し車のみ使用)

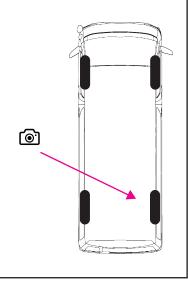

3 インチ リア側





純正のリアバンプの間に使用します。

リフトアップ用 リアバンプブロック







Uボルトと共締めしてください。

リフトアップ用 リアバンプマウント



3 インチ リア側完成イメージ






※画像はフルセットです。



6 インチ リア側完成イメージ



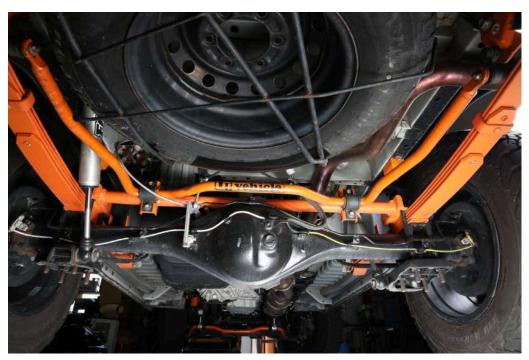

※画像はフルセットです。

