

- 始めにご用意いただく物●
- プラスチックドライバー・14mmBOXレンチ




- 1.各ヘッドレスト(計4個)にカバーを被せて下さい。
- 2.プラスチック止め具に左右のツメを合わせ固定して下さい。
- 3.14mmBOXレンチを使用し、シートを外して下さい。(ボルト4箇所)※エアバッグ付き車の場合、座面底部のセンサーカバーも外して下さい。
- 4.シート座面部前方より矢印の方向へ被せて下さい。
- 5.矢印方向へ押し込んで下さい。
- 6.先ほど押し込んだ部分をシート背面より均等に引っ張り出して下さい。
- 7.サイド部分をプラスチックカバー内に押し込んで下さい。



- 8.7同様に反対側のサイド部分もキレイに押し込んで下さい。
- 9.シートカバーの紐がスライドレール部に干渉しない様にプラスチックカバー内に通して下さい。
- 10.プラスチックカバー後部のネジをプラスチックドライバーで外し(○印)、その中に紐を通して下さい。
- 11.シートカバーを表面より差し込んだ後、ベルトを裏面に回して下さい。
- 12.左右の紐をセンターで縛って下さい。
- 13.2本のベルトを止めて下さい。
- 14.裏面から見て、この状態になれば、座面部分は完成です。



- 15.続いてシート背部を被せて下さい。
- 16.ヘッドレスト固定穴の部分は既製穴を少し広げながら片方ずつはめ込んで下さい。
- 17.矢印の方向へ押し込んで下さい。
- 18.先ほど押し込んだ部分をシート背面より矢印の方向へ均等に引っ張り出して下さい。
- 19.更に今度は矢印の方向へ引き上げながらマジックテープで固定して下さい。
- 20.完成です! 4~19の同じ手順でフロントシートを施工して下さい。

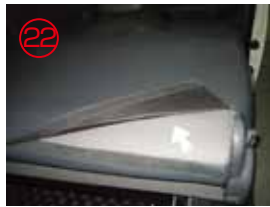

- 21.続いてセカンドシート背面への取付ですが、前頁15～19番の要領でセカンドシート背面にシートカバーを被せて下さい。  
 22.背面のシートカバーを均等に引っ張りながら、マジックテープで固定して下さい。  
 23.固定後は図の様に横一直線になるようにして下さい。  
 24.シート座面から入れ込んだ生地を、シート背面側から引き出し、マジックテープでシートに直接固定します。  
 25・26.シート座面のシートベルトバックル収納部に、カバーの生地を入れ込みます。助手席側も同様に生地を入れ込みます。  
 27・28.シート裏側での作業がしやすいようにセカンドシートを前に倒します。  
 純正工具袋を固定しているベルトを外し、カバーの加工穴に工具袋を固定していたベルトを通して固定します。  
 図の○部分で示したベルトとバックルを固定します。



<完成イメージ>

- 29.図の○部分にあるマジックテープを固定します。マジックテープの位置は32番をご覧ください。  
 30.カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。  
 31.2列目座面裏側の完成図です。  
 32.2列目座面裏側の全体図です。

### ●お手入れ方法●

- ※汚れを取る場合は柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取って下さい。  
 シンナー等の有機溶剤は生地の表面を傷める場合がありますので使用しないで下さい。

### ●注意事項●

- ※指定車輛の用途以外には絶対に使用しないでください。  
 本商品は装着後のフィティングを重視して製作しております。その為、装着の際には少々きつめで力を要しますが、一点に力を集中させたり無理に引っ張ったりしないで下さい。  
 カバー本体が損傷する可能性があります。十分お気をつけてください。  
 ※インク・トナー・染料等がカバーに付着すると染み込んで取れなくなってしまいます。  
 バックポケットの中やシートカバーの上に雑誌、コピー紙、その他印刷物を放置しないで下さい。  
 ジーンズ・プリント入りの衣類からの色移りにもご注意ください。  
 ※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。  
 ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。  
 ※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。



株式会社 ユーアイ  
 〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1 TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914  
 MAIL:info@ui-vehicle.com http://www.ui-vehicle.com

