簡易床張りキット取付説明書

対応車種:200系ハイエースV／レジアスエースV　S−GL

●始めにご用意いただく物●
プラスドライバー・ドリル・12mmボックスレンチ

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

●付属品●
①スペーサー(木製) ×4ケ
②ロングボルト ×4本(M8×70)
③スプリングワッシャー ×4ケ
④ワッシャー ×4ケ
⑤皿4X30 ×4ケ(ユニクロ)(標準/ワイド用共通)
⑥エンドパネル ×1本(木製)
⑦アルミエンドパネル ×1本
⑧スカッフプレート ×1本(ステンレス製)
⑨スカッフプレート固定丸皿3X12ステンレス ×4ケ
⑩皿4X25ステンレス X4ケ(標準用)
⑪皿4X25ステンレス X6ケ(ワイド用)

① 純正の荷掛フックボルトを外して付属のスペーサーを取付けて下さい。

② 左右の板を仮置きして下さい。

③ リアステップ部分のエンドパネル(木製)を⑤皿4X30(ユニクロ) 4本で固定して下さい。

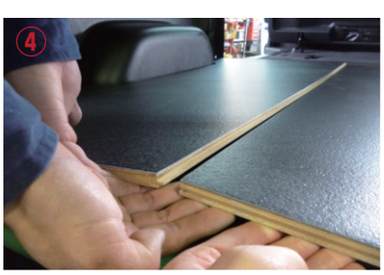

④ 中央部を持ち上げ左右のやといざね部を入れて下さい。

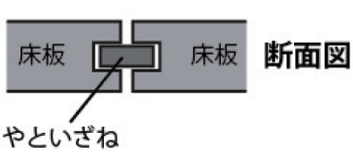

断面図

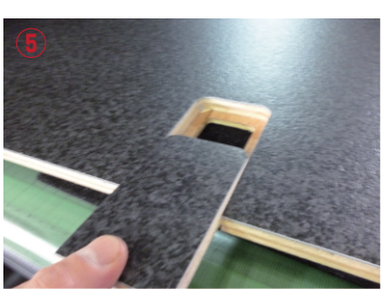

⑤ スペアタイヤ部分のカバーを取り付けて下さい。

⑥ アルミエンドパネルを⑩皿4X25ステンレス 4本で固定して下さい。

⑦ 以上でエンド部分は完成です。

⑧ 続いてフロント部分にスカッフプレート(ステンレス製)を取付けて下さい。

⑨ 付属の丸皿ビス×4本で固定して下さい。

⑩ 以上でフロント部分は完成です。

⑪ ベッドキット等を取付けする場合は、板部分には既に穴が空いていますので、表皮部分のみカットして取付けて下さい。

※注意事項※
1. 取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
2. 商品には万全を期しておりますが、万一不良などがございましたらお手数ですが、直ちに販売店へご連絡下さい。
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品・既に装着された商品に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。