

ベントルーバーバイザー取り付け説明書

対応車種：2列目窓付き全車

セット内容

- 2ピース用 フロントR/L各1 TOTAL2枚(4ドア車のみ右用/左用があります)
- 4ピース用 2ピース用+セカンド用R/L各1 TOTAL4枚
- 6ピース用 4ピース用+サード用R/L各1 TOTAL6枚
- アルコールパットX1

 vehicle

株式会社ユーアイ

〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1

TEL: 072-363-8913/FAX: 072-363-8914


MAIL: info@ui-vehicle.com

http://www.ui-vehicle.com

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

取り付け方法

- ①ベントルーバーバイザーの取り付け部分のワックス、汚れ、ホコリ等を付属のアルコールパットで、拭き取ってください。
- ②製品を仮り合わせし両端をセロテープなどでマークしておきます。
- ③両面テープの台紙を端からそれぞれはがします。その際、粘着部にゴミが付かない様に注意してください。
- ④②で合せた位置に仮付けし、両面テープの台紙をゆっくりとはがします。粘着部をしっかりと圧着してください。(冬季は本製品と車の接着面をあたためると、両面テープの接着が強くなります。)
- ⑤(2ピース用の取り付け)
サイドガラスのAの部分のサッシ部にルーバーバイザーのAの部分をかぶせて位置決めして下さい。(図1)
- ⑥(4ピース用・6ピース用の取り付け) ⑤で取り付けました2ピース用に前後向きをまちがえない様に、また接合部分のすき間がない様、張り合わせして下さい。
- ⑦※貼り付け後24時間は車の走行はご遠慮ください。(粘着力が24時間で最大になります。)

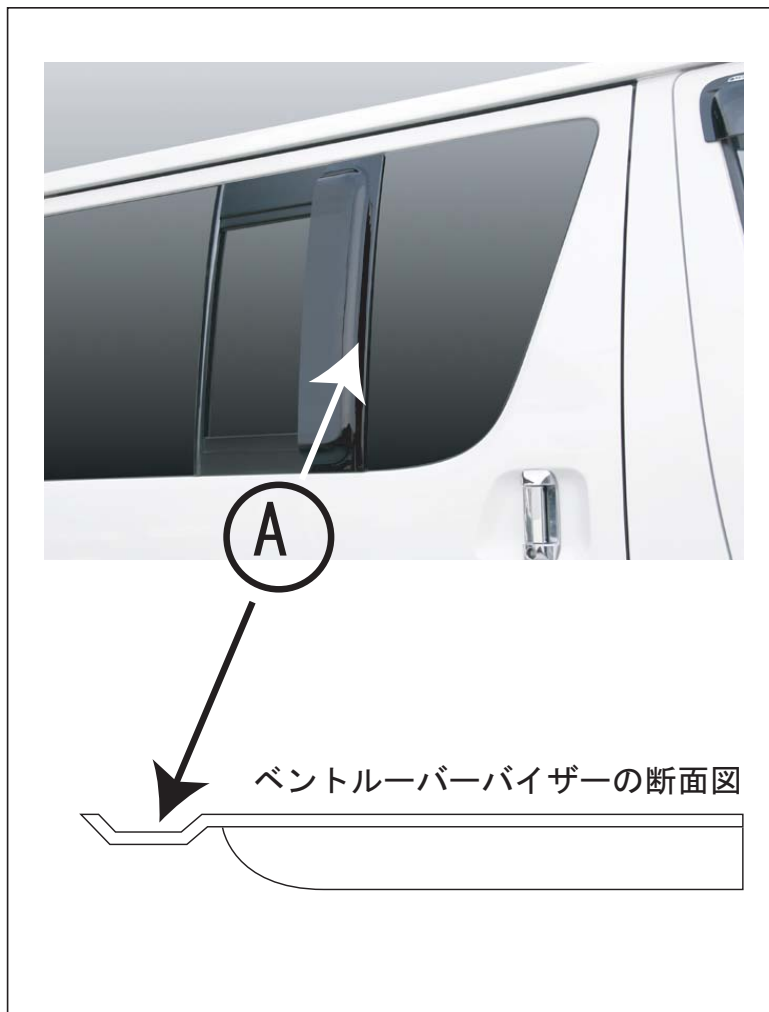

注意

- 本製品のふちで指を切る等のけがをしないようにご注意ください。
- 本製品の貼り直しは両面テープの粘着力を低下させますので、取り付け作業は慎重に行ってください。
- 走行前には取り付け状態を確認し、しっかりと固定されているか確認してからご使用ください。
- バイザーは中性洗剤もしくは石けん水で洗い、水洗い後柔らかい布等で拭き取ってください。ガソリン、シンナー、コンパウンド入りワックスなどは使用しないでください。

※警告

本製品の誤った取り付けや不適当な使用により発生した事故や損害につきまして、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。