

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・商品取付の際の事故・破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねます。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの障害が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文間違いによる返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

⚠ 警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

⚠ 注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

⚠ 警告

- 本品は取付可能な適合車種が決まっています。
- 本来の用途以外での使用はしないでください。

⚠ 注意

- 使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。

内容物の確認




・ベッドマットブラケット (大)	左右各1セット
・ベッドマットブラケット (小)	左右各1セット
・ベッドフット	大 2本
・ベッドフット	中 1本
・ベッドフット	小 1本
・トランクパネル	1個
・ベッドフットプレート	1枚
・ステンレス 6mm 皿ボルト	8本
・ステンレス 5mm トラスボルト	4本
・ターンナット M5	4個
・ベルト取付金具	2個
・ベルト取付金具グリップボルト	2個
・固定ベルト	2本
・ベッドマット	3枚



サイドトリムのクリップピン2箇所を外してください。



外した穴に付属のターンナットを取り付けてください。

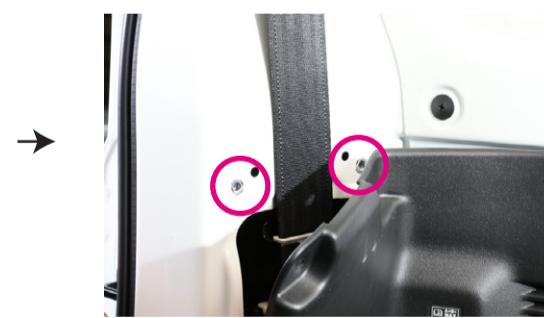


ベッドマットブラケット(小)を付属の5mmトラスボルトで取り付けてください。



ユーティリティカバーを後方より4箇所外してください。



ベッドマットブラケット(大)を付属の6mm皿ボルトで取り付けてください。

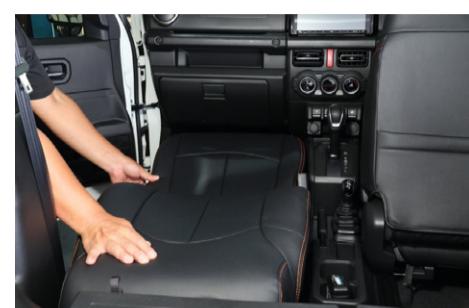

助手席側ベッドマットの裏面にベッドフット小と大を取り付けてください。

ベッドフットを取り付けたままベッドマットを反転させてください。※ボディに当たらないように注意してください。




ベッドフットを取り付けたままベッドマットを反転させてください。
※ボディに当たらないように注意してください。



セカンドシートを前側に倒し、後部用ベッドマットを置けば完成です。

<ベッドマット収納時>

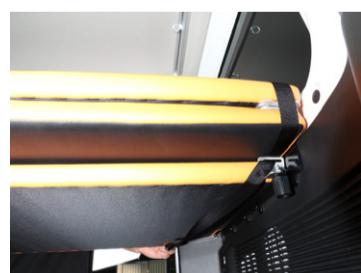

ベッドマット収納時は安全のため必ず付属のベルトでマットを固定してください。

- 1.ベッドマットブラケット(大)の前方側にベルト取付金具をグリップボルトで固定してください。
- 2.後部用ベッドマットを一番下に敷き、運転席側・助手席側を画像の向きに重ね付属のベルトで固定してください。

※スペースが狭いのでベッドマットの取り回しにはご注意ください。

お問い合わせ窓口：株式会社ユーアイ

MAIL : info@ui-vehicle.com
<http://www.ui-vehicle.com>

TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1