

防虫ネット取付説明書

対応車種:ジムニー

株式会社ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

内容物の確認


- 付属品●
- ・ネット本体
- ・取付説明書(本紙)

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いた販売店、または弊社までご連絡下さい。事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。




ウェザーストリップゴムの根元をしっかりと持ちゴムを浮かせてください。

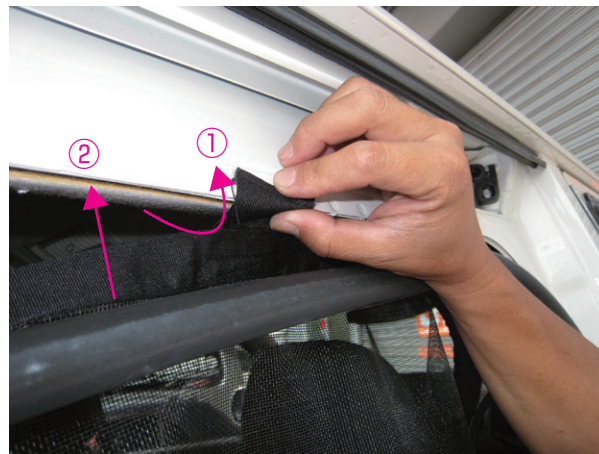

ネット本体から出ている固定部分を持ち、車内側からウェザーストリップゴムで元通り挟み込んでください。



上側の固定が終われば、続いて両サイドを同様の手順で固定してください。

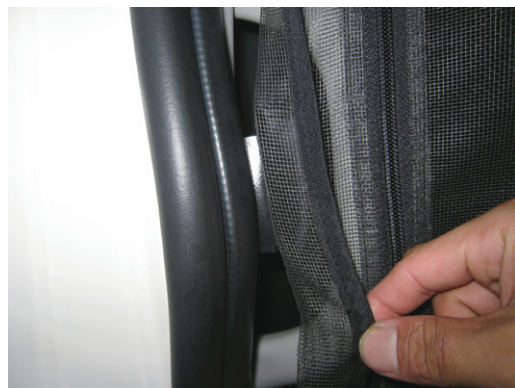

両サイドも同様に上側から順番に固定してください。



写真のように固定できれば、上部と両サイドは完成です。



最後にファスナーの開閉をして上下左右の位置が合っているのを確認し、下部に付属のマジックテープを貼ってください。

ネットの巻き上げ方



ファスナーを全開にしてください。



①の赤枠の部分を裏返しにしネット裏上部まで持っていくます。



裏側のマジックテープ(3カ所)で固定します。



防虫ネットが二つ折りになります。



二つ折りになった下側を持ち、天井側に向かって巻き上げて下さい。



赤枠の部分をマジックテープ(3カ所)で⑦の写真の様に固定します。



巻き上げ完了です。



オレンジ色のベルトを天井クリップに固定すれば開口部がさらに広くなります。

注意事項

- ・内装トリム仕上げ車や内外装加工車、修復歴の有る車、その他改造車等は取扱説明書通りに取付け出来ない場合がございます。
- ・雨水等の浸入等の心配がありますので、取付終了後は必ず点検と確認を行って下さるようお願いいたします。
- ・取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- ・商品には万全を期しておりますが、万一不良等ございましたらお手数ですが直ちに販売元へご連絡下さい。ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品に関しましては対応致しかねますので、予めご了承願います。
- ・品質向上の為、商品は予告なく仕様変更する場合がございますので、予めご了承願います。