

フロント/サイドカメラ切替ハーネス取付説明書



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
 取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

※メーカーオプションナビやディーラーオプションナビ、ECLIPSE 製ナビをご使用の場合、別売りのピンケーブル↔カプラーへの変換ケーブルが必要です。

- 始めにご用意いただくもの
- ・プラスドライバー #3
 - ・プラスドライバー #2
 - ・マイナスドライバー (小さいもの)
 - ・半田、半田ごて
 - ・絶縁テープ



① 助手席側サイドパネルを外して下さい。



② インストルメントパネル (メイン部) を取り外して下さい。



③ インストルメントパネルを取り外した状態です。



④ 左側 A ピラーを取り外していきます。



⑤ 小さなドライバーでボルトカバーを取り外して下さい。傷つきやすいので注意して下さい。



⑥ プラスドライバー#3を使用してアシストグリップを取り外して下さい。



⑦ プラスドライバー#3を使用してサンバイザーを取り外して下さい。



⑧ マップランプのカバーに爪を入れて少し浮かせて下さい。



⑨ 小さなドライバーを挟み、ゆっくり外して下さい。



⑩ ○の位置にピンがありますので押さえながら外して下さい。無理やり外すとピンが折れやすいので注意して下さい。



⑪ マップランプのコネクターを取り外して下さい。



⑫ ルームミラー裏側のコネクターを取り外して下さい。

【自動ブレーキ装着車は ⑧～⑪ の作業はありません。】



⑬ ミラー裏カプラーをミラーのカバー (黒色) ごと取り外して下さい。



⑭ ミラー裏カプラーのカバーを取り外して下さい。



⑮ ラインカバーを取り外して下さい。



⑯ ○の箇所を押して外します。



⑮ 上段のカバーのみを取り外して下さい。



⑯ 三角のピンを折らないように取り外して下さい。

【自動ブレーキ非装着車】

【自動ブレーキ装着車】




⑰ ラインガイドを外して下さい。配線をラインガイドから外して天井の中に引きこみます。※天井が元に戻らない可能性がありますので必ず行って下さい。



⑱ ミラー後の取り外した純正ケーブル（オス側）をマップランプの裏へ引き込み、商品本体のケーブルを接続して下さい。

【自動ブレーキ非装着車】

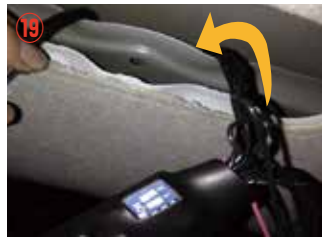

⑲ 標準ボディは画像の箇所に商品ケーブル（オス側 + ピンク線）と、同梱の RCA ケーブルを挿入して下さい。
※ ワイドボディは入線出来ないのマップランプ横に沿わせて入線して下さい。



⑳ カプラーを接続して下さい。

【自動ブレーキ装着車】



㉑ 商品とモニター配線（RCA ケーブル）を接続して下さい。A ピラーをつたい配線して下さい。※黄色側は追加カメラ用です。



㉒ ナビ裏の4本の配線がつながった5ピンカプラーを見つけて下さい。



㉓ ⑲で入線したピンク色配線と RCA ケーブルを手順④で外したピラーを通しナビ裏まで配線して下さい。



㉔ RCA ケーブルとナビ本体のカメラ入力線を接続します。続いてピンク色の配線を5ピンカプラーのピンク色配線（車速パルス）と接続し、絶縁テープで保護して下さい。

ナビ裏の車速パルス信号線に接続する

両面テープでバックミラーに貼り付けて下さい。フロント/サイドの切り替えスイッチとなります。

サイドカメラに接続 ← 赤
フロントカメラに接続 ← 白

付属の RCA ケーブルをナビ側のバックカメラに接続して下さい

バックカメラに接続

