


ワイドバイザー取り付け説明書・取り扱い説明書



始める前に

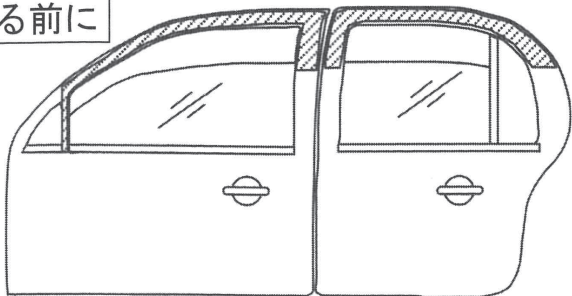

1) 部をホワイトガソリン等で脱脂、洗浄し完全に乾燥させてください。★必ず行ってください★
 ※ワックス・ほこり・水分等が付着していると取付強度が低下してしまいますので注意してください。

2) 冬季など気温が低い時期は、ドアサッシュ部、両面テープ共にドライヤー等で十分温めて作業してください。
 ※接着力を高めます

取付の手順

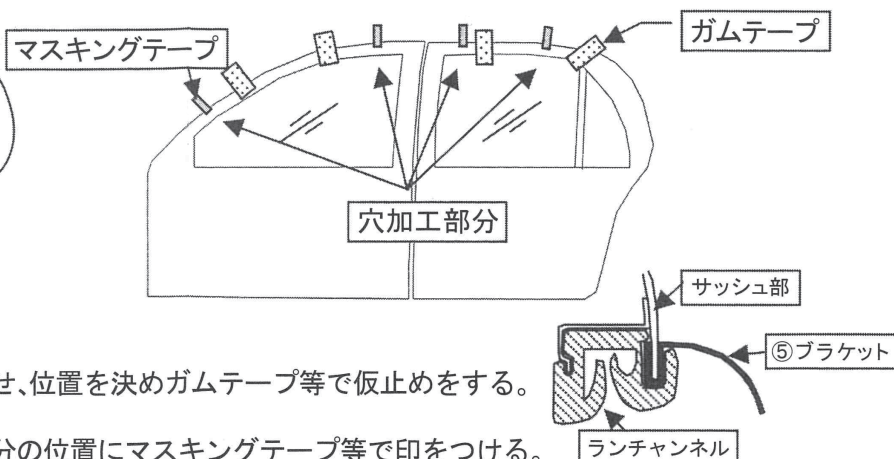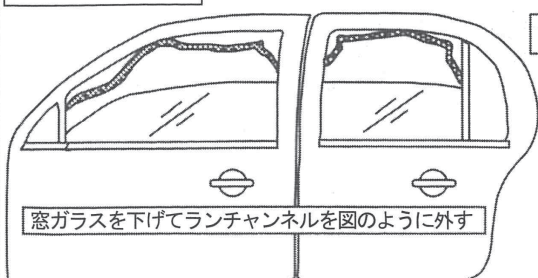

- 1) バイザー本体を各サッシュ部に合わせ、位置を決めガムテープ等で仮止めをする。
- 2) 仮止めの状態でバイザーの穴加工部分の位置にマスキングテープ等で印をつける。
- 3) バイザー本体を取り外し、マスキングテープで印した場所に、⑤のブラケットをサッシュ部に差し込む
 ※ブラケットを差し込む時、まず車輛のランチャンネルを外し、サッシュ部に差し込んだ後ランチャンネルを元に戻し固定します。

4) バイザー本体①②③④の両面テープの剥離紙の○印部分を図(1)の様に2~3cm程度剥がして外側に出しておきます。



- 5) 取り付けしたブラケットの位置にバイザー本体の穴加工部分を合わせ、クリップを差し込みます。
- 6) サッシュ部とバイザーとの隙間を均等に微調整し位置決めをしたら、両面テープを剥がして取り付けします。
- 7) 両面テープ部の上からバイザーをよく押してボディと密着させてください。
- 8) 同様の手順でフロント・リアと取り付けてください。

注意事項

- | | |
|------------------------------|---|
| ①両面テープの剥離紙が残っていないか確認する。 | ⑤24時間以内の洗車は絶対にしないでください。 |
| ②両面テープの密着部分が浮いていないか確認する。 | ⑥洗車時バイザーを吹上げる際は、ガラスを20cmほど開けて室内側から拭き上げてください。(内側が隅まで拭取れます) |
| ③バイザーを手前に引いてぐらつきが無いか確認する。 | |
| ④取付け後30分程度は、水等にぬれない様にしてください。 | |

使用上の注意

- 車種専用ですので、適応車種以外には使用しないで下さい
- 万一製品が不良の場合、直ちに良品と交換いたします
- 付属の取付け金具等は確実に装着してください
- 素材の仕様、価格は予告無く変更する場合があります
- プラスチック製品ですので廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください