





- 付属品  
 ステンレスブラケット×4ケ  
 アシストグリップ×2ケ  
 ターンナット×24本  
 ターンナット用5×25mmボルト×24本  
 アシストグリップ固定ボルト×8




内張おこしを使用し、後部側の天張りのクリップを全て外し、車内より天張りパネルを降ろして下さい。  
 (天張りを外す際はリアピラーの内張を軽く浮かす必要があります。)

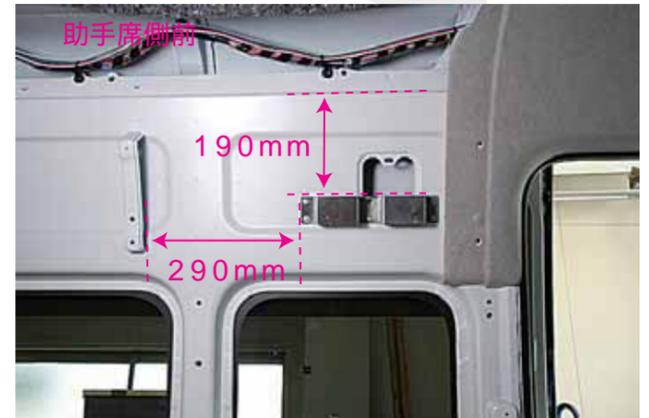

～ 天張りを外した後、後側と前側にステンレス固定ブラケットを取付して下さい。ドリル下穴:9mm ターンナット:M5 を使用。  
 ドリルで下穴をあける際は力の入れ過ぎで奥側の鉄板(=ルーフ)まで傷をつけない様、くれぐれも気を付けて下さい  
 また、下穴が大きすぎるとターンナットが裏側へ落ちてしまう可能性があるため9mm以上の穴はあけないで下さい。

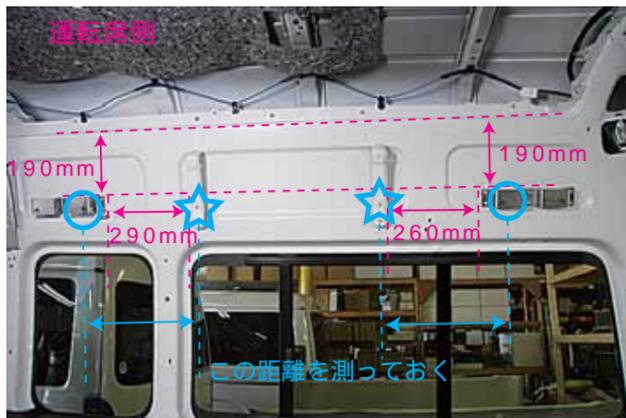

反対側も同様にステンレス固定ブラケットを取付して下さい。  
 (固定が終わったら次のステップに行く前に目印として、印から各 印までの距離を測っておけば次ステップが容易となります。)  
 印:天張りを固定する為の純正穴  
 印: で取付けたステンレス固定ブラケットのアシストグリップを取り付ける為の穴(裏面ナット溶接)

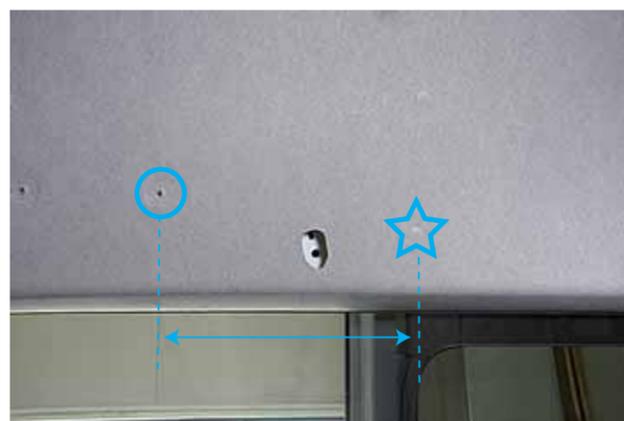

～ 天張りを元に戻しクリップで各箇所を固定した後、先ほどの 印から計測した場所にブラケット側の穴があるのを確かめて下さい。ブラケット側の穴が確認出来れば付属の6mmボルトでアシストグリップを固定して下さい。





反対側も同じ手順で取付すれば完成です。

注意事項

- 取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本商品はルームキャリアー用に設計された物であり、人がぶら下がったり重量物を吊る為には設計した商品ではありません。
- 当社実験ではアシストグリップ4箇所とルームキャリアーの併用で約30kgまでは問題ありませんでしたが、万一の事があつた際は一切の責任は負いかねますので予めご了承願います。

# グラウンドキャビン アシストグリップ

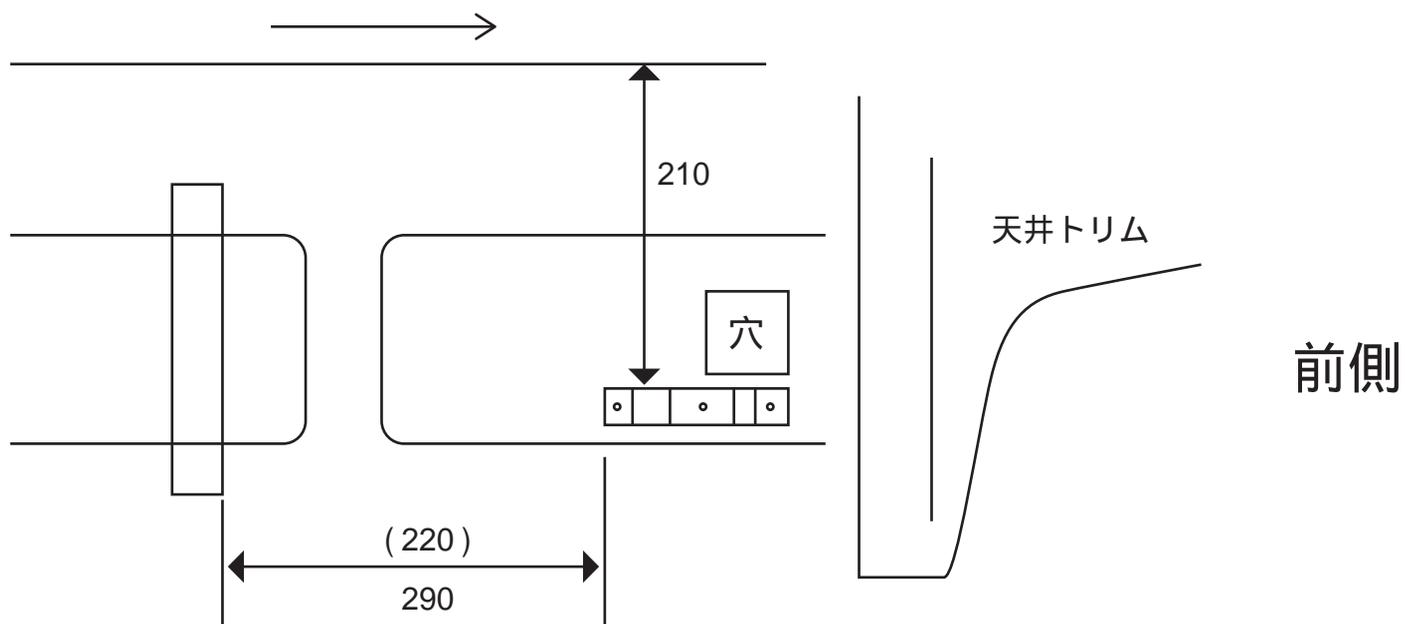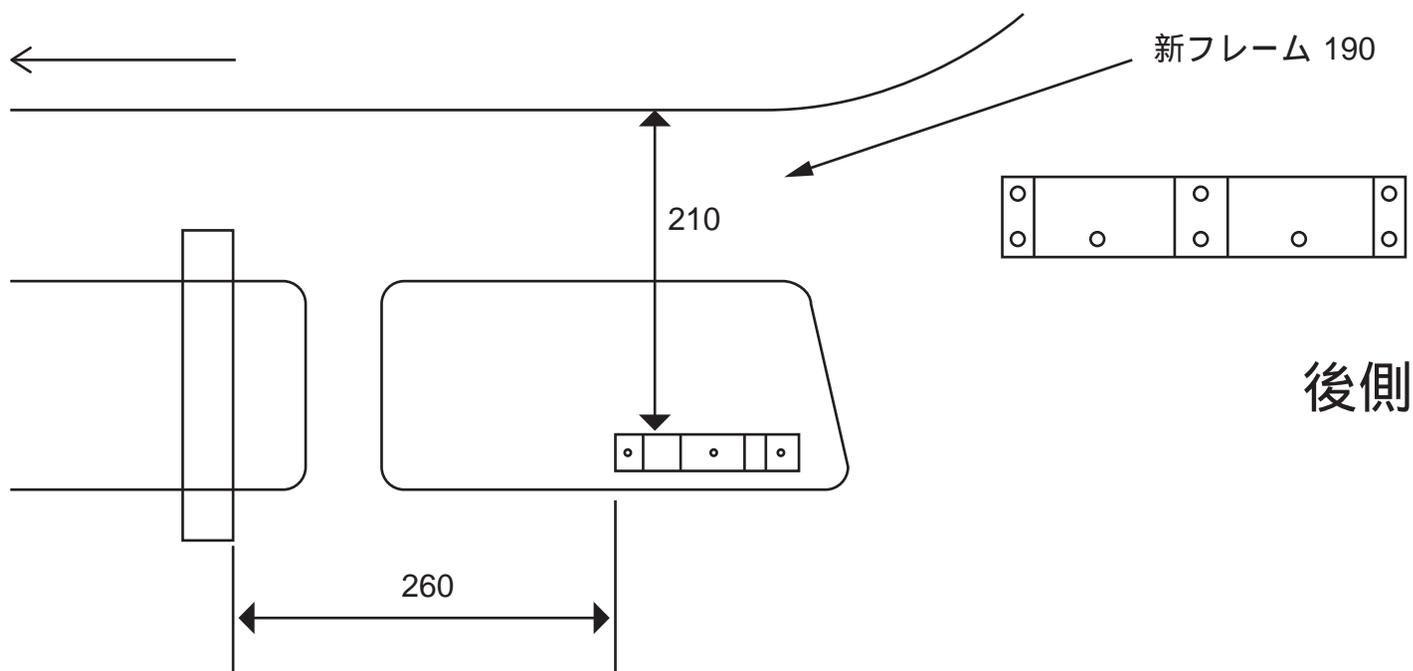

グラウンドキャビン用アシストグリップに 12mm のワッシャー溶接する

移動レール取付は必ずこの手法で !!

(シートベルトにあたるので)

