



リアブレーキホース移動ブラケット取付説明書

付属品

| | |
|------------|---|
| ブラケット | 1 |
| M8 フランジナット | 1 |

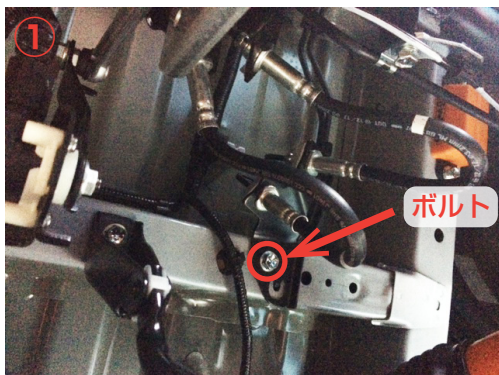

① 純正ブラケットを固定しているボルトを外して下さい。

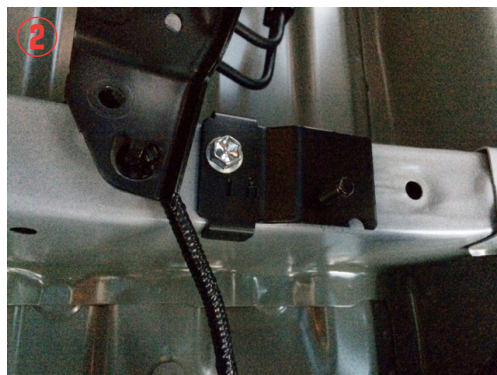

② 移動ブラケットを、純正ボルトを使用し固定して下さい。



③ 移動ブラケットに、純正ブラケットを付属のナットで固定して下さい。



④ 完成

