




純正エンドパネルを外して下さい。



純正カーペットをめくり、付属の木製スペーサーを両面テープなどで固定して下さい。



接面のタールを剥がして下さい。

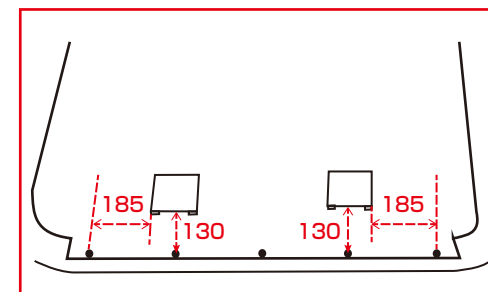

カーペットを元に戻して下さい。



前側と後側のフレームを



サイドブラケットを使って固定して下さい。



フックブラケットをアンカーバーにひっかけ、付属のナットで固定して下さい。

