

対応車種:200系ハイエース/レジアスエース

●始めにご用意いただく物●

10mmメガネレンチ or BOXレンチ、モンキーレンチ(32mm程広がるもの)、内張り外し、マイナスドライバー(小さいもの)、マスキングテープ



株式会社 ユーアイ
〒587-0063
大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com



①リアのワイパーを取り外していきま



②～③キャップを浮かし、10mm ナットを緩めて下さい。ナットは完全に外さないで下さい。



④～⑤ナットが掛かった状態でワイパー本体の根元を前後に引っ張り、ワイパーを取り外して下さい。



⑥～⑨純正カバーを外し、モンキーレンチでワイパーモーターのナットを外して下さい。




⑩～⑪リアゲート内側より、トリムカバーを外して下さい。



⑫～⑭黄○部分のピンを2カ所、外して下さい。



⑮青○部分のカプラーも外して下さい。

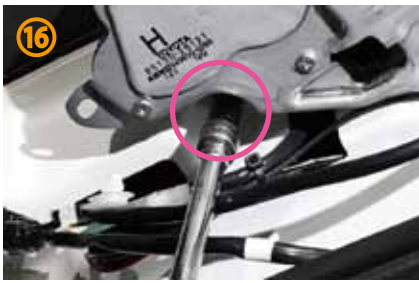

⑩～⑱赤○部分のボルトを3カ所、外して下さい。その際、モーターの落下に注意して下さい。



⑲外したボルトは元に戻して下さい。



⑳外側からカバーをはめて下さい。



㉑マスキングテープ等で固定すれば作業がしやすくなります。



㉒～㉔黒→青→黒の順でパッキンを奥まではめていきます。その際、**本体を引っ張りながら作業を行って下さい。**外側に落下する可能性があります。



㉕付属のナットで固定して下さい。



㉖その際、締め過ぎには注意して下さい。
※ガラスの破損の恐れがあります。
ネジ山が約10mm飛び出している位が目安です。



㉗トリムカバーを戻して下さい。



㉘～㉚トリムカバーの浮きが気になる場合はモーターをばらし、ブラケットのみ取付けてから、トリムカバーを戻して下さい。



㉛ 完成です。

