

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

内容物の確認

- 付属品●
- ・ネット本体
- ・取付説明書(本紙)

装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いた販売店、または弊社までご連絡下さい。事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。

<リアゲート面の取付>



ネット本体の両端をもって広げ、仮合わせをしながらネットと車体のセンターの位置を決めて下さい。



中央部分からウェザーストリップゴムを外し「POINT」のように防虫ネットをはめ込んでいきます。**※注1**



両サイドに向かってはめ込んでいきます。




サイドの部分をはめ込む際は、防虫ネットのファスナーを全開にすると、ゆとりが出来スムーズにはめ込める事が出来ます。



リアゲートダンパー部分も同様に内側からはめ込んで下さい。



リアゲートダンパー部分も同様に内側からはめ込んで下さい。

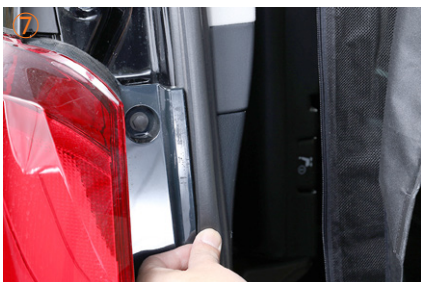

サイド(両側)の下まで、しっかりはめ込んで下さい。



完成です。(開口時)



閉口時



注1)ウェザーストリップゴムは**根元**をしっかりと持って外して下さい。袋状の表皮を引っ張るとゴムが**破れる**恐れがあります。



取付動画

左記QRコードを読み取って頂く
と取付け動画をご覧になれます。

スライドドア面の取付



スライドドア側もリア同様、ネット本体の両端をもって広げ、仮合わせをしながらネットと車体のセンターの位置を決め、はめ込んで下さい。

スライドドア下部 マジックテープの取付



①～④、スライドドア面の下側は車体の前側、後側とも純正ステップ面とマジックテープ止めとなる為、どちらかの寸法が足りない場合は、防虫ネットをはめ直し微調整を行って下さい。調整後、写真の様にステップ側面と付属のマジックテープで固定して下さい。以上でスライドドア面の取付は完了です。

ネットの巻き上げ方 サイド / リア 共通



① ファスナーを全開にします。

② ①の赤枠の部分を裏返しにしサイドドア上部まで持っていきます。

③ マジックテープ(3カ所)で固定します。

④ 防虫ネットが二つ折りになります。

⑤ 天井に向かって巻き上げて下さい。

⑥ 赤枠の部分をマジックテープ(3カ所)で⑦の写真の様に固定します。

⑦ 巻き上げ完了です。

⑧ ⑨ 車内側アシストグリップにマジックテープで固定すれば開口部がさらに広がります。

注意事項

- ・内装トリム仕上げ車や内外装加工車、修復歴の有る車、その他改造車等は取扱説明書通りに取付け出来ない場合がございます。
- ・雨水等の浸入等の心配がありますので、取付終了後は必ず点検と確認を行って下さるようお願いいたします。
- ・取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- ・商品には万全を期しておりますが、万一不良等ございましたらお手数ですが直ちに販売元へご連絡下さい。ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品に関しましては対応致しかねますので、予めご了承願います。
- ・品質向上の為、商品は予告なく仕様変更する場合がございますので、予めご了承願います。