


# サイズの測り方


注意

## サイズを測る前の注意点について

1. 窓枠内に取付けるとき(天井付け)は、窓枠のゆがみに注意してください。

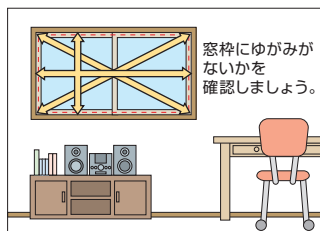

2. 窓枠を覆うとき(正面付け)は、製品のまわりにある障害物等に注意してください。

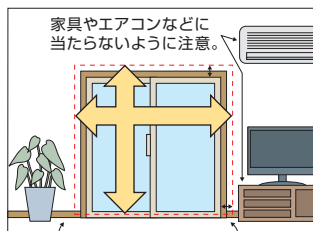


製品が床までくるときは、床に当たらないように10mm以上製品高さを小さく。窓枠より50~100mm程度大きく。


ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

### 主な窓枠のゆがみについて

窓枠のゆがみを考慮しない製作寸法にしたとき

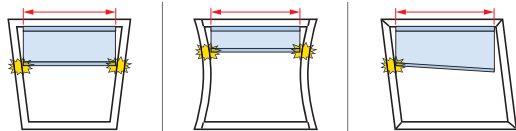

窓枠のゆがみに合わせた製作寸法にしたとき

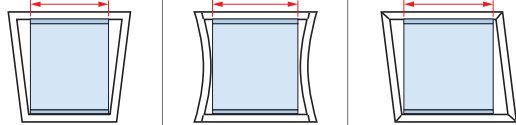

特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

### 窓枠のゆがみを確認する方法

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。

- ① 取付ける窓枠の内側寸法(右図の幅①~対角⑧)を測ります。


- ・幅③の測り方 : 高さ④または高さ⑤の真ん中(1/2)の位置に印をつけて、その位置から寸法を測ってください。
- ・高さ⑥の測り方 : 幅①または幅②の真ん中(1/2)の位置で寸法を測ってください。

- ② ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。

「幅①~③」「高さ④~⑥」「対角⑦~⑧」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。

特に「対角⑦~⑧」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。

最寄りの販売店等にご相談ください。

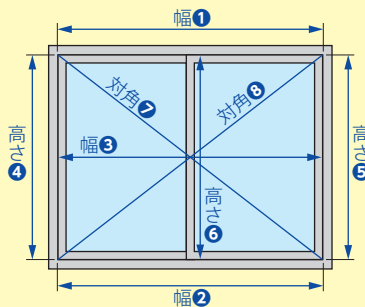

製品別にサイズの測り方をご確認ください。

※タテ型ブラインドは228ページをご覧ください。

対象製品	パーフェクトシルキー	シルキー	シルキーカーテン	アフタービートエグゼ	アフタービート	フォレティアエグゼ	フォレティア
	ラルクシールド	ルミエ	フィュー	フィュー ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア
						ブレア	ブレア ペア
							クレアス


製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

\*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

[サイズの測り方]


■ 窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

※幅①: 製品本体の取付け面

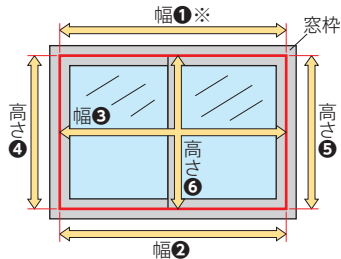

- ・幅は窓枠の上部 (幅①)、下部 (幅②)、中央部 (幅③) の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上\*1引いてください。
- ・高さは窓枠の左部 (高さ④)、右部 (高さ⑤)、中央部 (高さ⑥) の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

■ 窓枠を覆う場合 (正面付け)

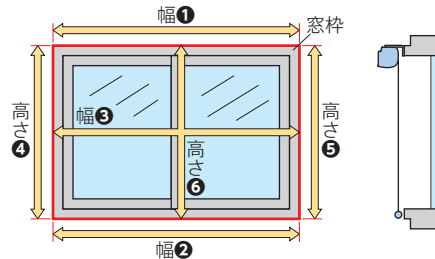

- ・幅・高さとも窓枠 (幅①~③、高さ④~⑥) の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。\*2

\*1 窓枠内に取付ける (天井付け) 場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。生地やコード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。

\*2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

対象製品	シルキー 天窓	ラルク 傾斜窓
------	---------	---------

※取付け方法は、窓枠内付け (天井付け) のみに なります。

幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。以下の手順で、製品幅・高さおよび開口部高さの発注寸法を算出してください。

[サイズの測り方]

製品幅: ① 窓枠の内側を2カ所採寸します。

(例) 開口部幅①=990mm  
開口部幅②=988mm

② ①のうち小さいほうの寸法から10mm (サイドフレーム〈オプション〉を使用する場合は20mm) 引き、製品幅として5mm単位に切り捨ててご指定ください。

(例) 988-10=978

(例) **製品幅=975mm**

製品高さ: ① 窓枠の内側を2カ所採寸します。

(例) 開口部高さ①=1048mm  
開口部高さ②=1050mm

② ①の寸法のうち小さいほうの寸法を、製品高さとして10mm単位に切り捨ててご指定ください。


(例) **製品高さ=1040mm**

開口部高さ: ① 窓枠の内側を2カ所採寸します。

(例) 開口部高さ①=1048mm  
開口部高さ②=1050mm

② ①の寸法のうち小さいほうの寸法を、開口部高さとしてそのまま1mm単位でご指定ください。

(例) **開口部高さ=1048mm**

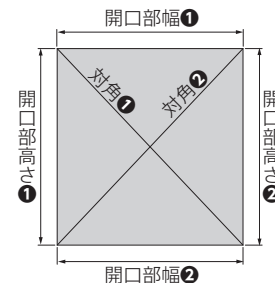

サイドフレーム (オプション) をご注文の際は、製品1台につき2本 (左右分) を、製品高さと同じ寸法でご指定ください。

発注・施工上の注意

- ・窓枠内付け (天井付け) のみの対応となります。
- ・施工する窓の種類が以下の場合には製品を取付けできません。  
内倒し窓・回転窓・内開き窓等、室内側に倒れたり開いたりする窓
- ・開口部に大きなゆがみがある場合 (幅・高さ・対角ともに2カ所以上の寸法を採寸し、その差が3mm以上の場合) は、必ずゆがみを修正してください。
- ・窓のクレセント・ハンドル・ドアクローザー等が干渉しないことを確認してください。
- ・製品本体・ガイドレール等はビスで固定します。取付け面にしっかりとした下地があることを確認してください。

E型ブラインド	パーフェクトシルキー
	シルキー/シルキーカーテン
	シルキー天窓
木製ブラインド	フォレティアエグゼ
	フォレティア
タテ型ブラインド	ラインドレープ
	ラインドレープ ペア
	アンサンブル
	ラインドレープ 木製
調光タテ型ブラインド エアレ	ラルク シールド
	ラルク 遮光モヘア ガイドレール
調光ロールスクリーン	ラルク 傾斜窓
	フィュー
フリッツスクリーン	フィュー ペア
	ペルレ
	ペルレ ダブル
	ペルレ ペア
	ブレア
ローマンシェード クレアス	ブレア ペア
	トリーチェ
カーテンレール	ティエルモ

操作の種類

コンセント 推奨位置

サイズの測り方

発注方法

## ■ サイズの測り方

製品別にサイズの測り方をご確認ください。

※226ページ「サイズを測る前の注意点について」もご覧ください。

対象製品

ラインドレープ

ラインドレープ ペア アンサンブル

ラインドレープ 木製


エアレ

[取付け方]に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。


\*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

### [取付け方]


#### ■ 窓枠を覆う場合

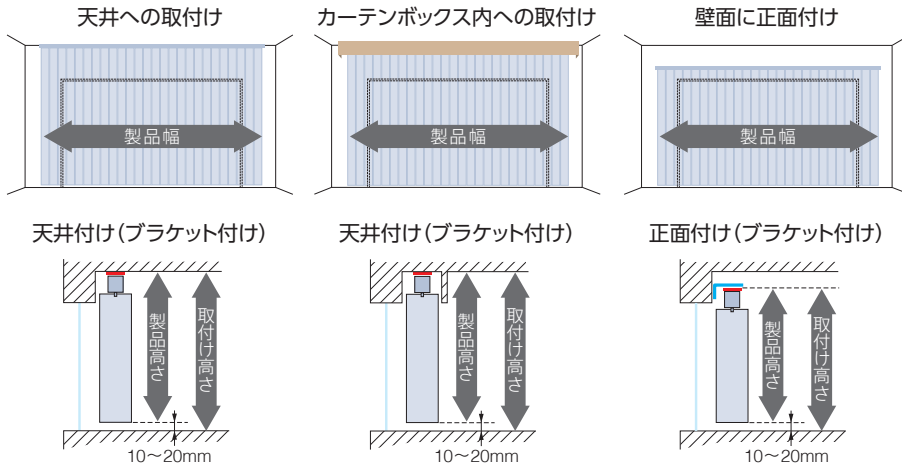

#### ■ 窓枠内に取付ける場合

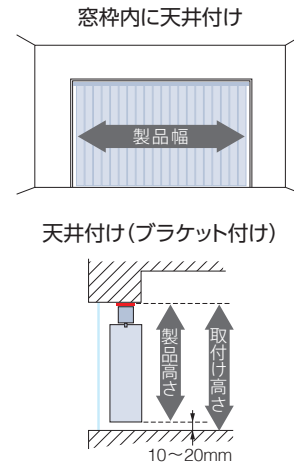


※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。




### [サイズの測り方]

#### ■ 窓枠を覆う場合

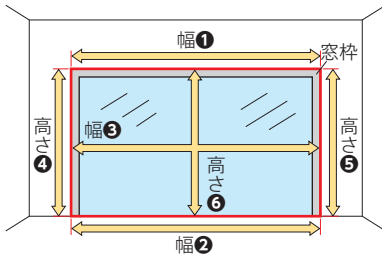

#### ■ 窓枠内に取付ける場合

※幅①: 製品本体の取付け面

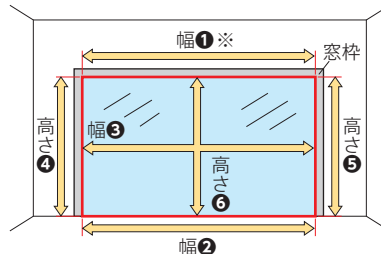

「エアレ」は製品の特性上、生地を全閉にしたときに、製品の端部および端部のレース部から光が入ります。少し大きく、窓を覆うように取付けすることをおすすめします。詳しくは、86ページ「製品幅と生地端部寸法」をご確認ください。

製品幅	窓枠を覆う場合	: 窓枠の上部(幅①)、下部(幅②)、中央部(幅③)の3カ所の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品幅としてご指定ください。
	窓枠内に取付ける場合	: 窓枠の上部(幅①)、下部(幅②)、中央部(幅③)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上※引いて製品幅をご指定ください。 ※製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。 スラット・生地やコード類が干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。

製品高さ	窓枠を覆う場合	: 窓枠の左部(高さ④)、右部(高さ⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所の外側を測定し、[取付け方]に合わせて製品高さを指定ください。 スラット・生地の下部位置は床面より10~20mm短くしてください。 ※腰高窓の場合は、スラット・生地の下端までの寸法が製品高さとなります。
	窓枠内に取付ける場合	: 窓枠の左部(高さ④)、右部(高さ⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10~20mm短くしてください。

※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。  
※製品高さにブラケットの厚み(4mm)は含まれます。

**取付け高さ** 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。取付け高さによって、バトン・チルトポール・ドライブコードの長さが決まります。取付け高さによるバトン・ドライブコードの長さは各製品仕様ページをご覧ください。

※ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定がない場合は、バトン・チルトポール・ドライブコードが短くなる場合があります。

製品別にサイズの測り方をご確認ください。

※226ページ「サイズを測る前の注意点について」もご覧ください。

対象製品

ラルク 遮光モヘアガイドレール

※取付け方法は、窓枠内付け(天井付け)のみになります。

幅・高さとも1mm単位での製作になります。以下の手順で、幅・高さの発注寸法を算出してください。

●製品幅: ① 窓枠の内側を2カ所採寸します。

(例) 開口部幅①=1000mm

開口部幅②= 998mm

② ①のうち小さいほうの寸法を、

そのまま製品幅としてご指定ください。

(例) 製品幅=998mm

●製品高さ: ① 窓枠の内側を2カ所採寸します。


(例) 開口部高さ①=1203mm

開口部高さ②=1201mm

② ①の寸法のうち大きいほうの寸法を、

そのまま製品高さとしてご指定ください。

(例) 製品高さ=1203mm

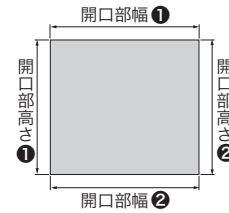

発注・施工上の注意

- ・窓枠内付け(天井付け)のみの対応となります。
- ・施工する窓の種類が右記の場合には製品を取付けできません。【内倒し窓・回転窓・内開き窓等の室内側に倒れたり開いたりする窓】
- ・製品の取付けには、取付け面の奥行き寸法が60mm以上必要です。
- ・開口部に大きなゆがみがある場合(幅・高さともに2カ所以上の寸法を採寸し、その差が3mm以上の場合)は、必ずゆがみを修正してください。
- ・窓のクレセント・ハンドル・ドアクローザー等が干渉しないことを確認してください。
- ・製品本体・ガイドレール等はビスで固定します。取付け面にしっかりとした下地があることを確認してください。
- ・浴室には使用できません。

対象製品

トリーチェ

ティエルモ

製品	テラス窓の場合	腰高窓の場合		
カーテン				
	幅	カーテンの製品幅はカーテンのスタイルにより異なります。 スタandardスタイル : レール長さ+5cm程度 フラットスタイル(片開き) : (レール長さ+10cm)×1.0~1.3 フラットスタイル(両開き) : (レール長さ+20cm)×1.0~1.3	幅	カーテンの製品幅はカーテンのスタイルにより異なります。 Standardスタイル : レール長さ+5cm程度 フラットスタイル(片開き) : (レール長さ+10cm)×1.0~1.3 フラットスタイル(両開き) : (レール長さ+20cm)×1.0~1.3
	高さ	Standardスタイル・フラットスタイル (ランナー穴下(カン下)から床面までの寸法) - 1~2cm ※2重吊りの場合、奥生地は手前生地よりも1cm程度短くしてください。	高さ	Standardスタイル・フラットスタイル (ランナー穴下(カン下)から窓枠下までの寸法) + 10cm以上 ※2重吊りの場合、奥生地は手前生地よりも1cm程度短くしてください。
カーテンレール		レールの長さ	窓枠の外側からレール端部までの寸法が片側10cm以上外側になるように指定してください。 ※キャップを含めた寸法を指定してください。	
		レールの取付け高さ	窓枠の上端からランナー穴下(カン下)までの寸法が10cm以上、上になるように取付けます。	

カーテンレールの取付け位置を決める際の注意

- ・上記は一般的な目安です。下地の状況・取付ける窓の大きさ・取付ける場所により異なります。
- ・窓のそばにエアコンあるいは建具がある場合は、モーターユニットがエアコンや建具の動作範囲内に干渉しない位置に取付けてください。
- ・カーテンレールのブラケットを取付けるには下地が必要です。下地の無い場所には取付けることは出来ません。事前に確認の上、カーテンレールの取付け位置を決めてください。

E型ブラインド	パーフェクトシルキー
	シルキー/シルキーカーテン
	シルキー天窓
木製ブラインド	フォレティアエグゼ
	フォレティア
タテ型ブラインド	ラインドレープ
	ラインドレープペア
	アンサンブル
	ラインドレープ木製
調光タテ型ブラインドエアレ	
ロールスクリーン	ラルク シールド
	ラルク 遮光モヘアガイドレール
	ラルク 傾斜窓
調光ロールスクリーンルミエ	
プリーツスクリーン	フィーユ
	フィーユペア
	パールレ
	パールレダブル
	パールレペア
ハニカムスクリーン	ブレア
	ブレアペア
ローマンシェード	クリアス
カーテンレール	トリーチェ
	ティエルモ
操作の種類	
コンセント推奨位置	
サイズの測り方	
発注方法	