



石膏ボードの天井に取り付けることができます。

石膏ボードの天井に〈ボードピン〉のみで取り付けるため、下地に施工する必要がありません。

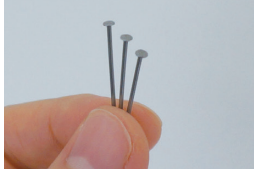

天井を傷つけにくいため取付痕が目立ちません。

〈ボードピン〉の直径はφ0.9mmのため、無理な力が掛かって抜けてしまった場合でも穴の痕が小さく、クロスを貼り替える必要がありません。

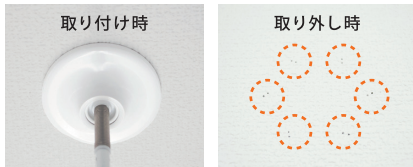


掛け過ぎを知らせる“赤い警告表示”で安心。

赤い表示が見えたら掛け過ぎのサイン。



女性でも使いやすい長さに設定。

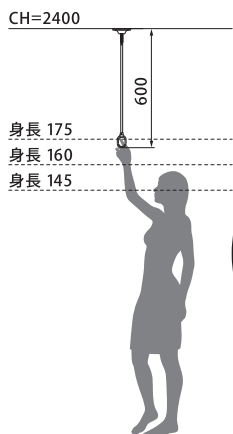

耐荷重
(セット使用时)

4 kg

下地探し不要！ 天井面に〈ピン〉を刺すだけ！



取付跡が目立たないから
賃貸物件も
OK!!

石膏ボード天井対応 室内物干

[物干竿1m付] KS-DAS105

¥7,000 (税別価格)

Nasta

取付方法

KS-DAS105

セット内容
・物干支持具 × 2本
・物干竿(1m) × 1本


付属品
・ボードピン × 24本+予備
・施工治具 × 1本

⚠ 取付時の注意点

- 施工できる天井材は石膏ボードのみです。(ベニヤ板・木毛セメント板・天然木・ケイカル板・モルタル等のボードピンが刺さらない天井材には使用できません。)
- 天井に傷があると、洗濯物の重さで天井の石膏ボードが割れて落下の原因になりますので、傷から離して施工してください。
- 取り付け中に〈ボードピン〉が固いものに当たり、刺し込めなくなる場合があります。その際は、少しずつして施工し直してください。
- 〈ボードピン〉は最後まで刺し込まないと、カバーを取り付けることが出来なくなりますので、必ず最後まで刺してください。
- 安全に使用していただくために〈物干支持具1本〉に対して〈ボードピン12本〉を刺してください。


はじめに【取付位置】を決めます。

1つ目の取付位置と、2つ目の取付位置は900mm程度離してください。

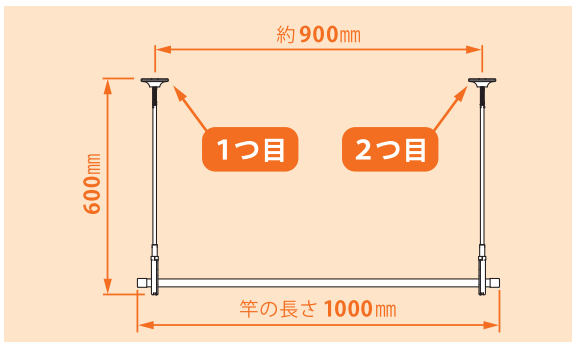


天井を画鋏で刺し、天井の材質が石膏ボードであることを確認します。


画鋏を刺すことができ、画鋏先端に白い粉がついていれば石膏ボードです。

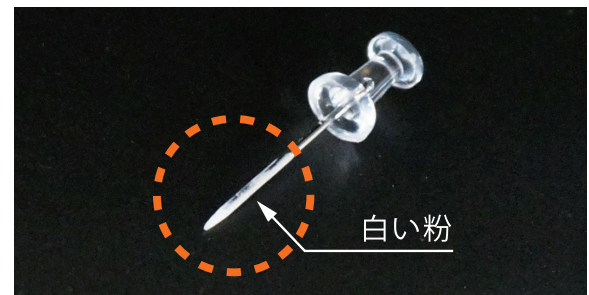

天井にベースを当てて、〈施工治具〉を使って〈ボードピン〉を斜めに刺し込みます。

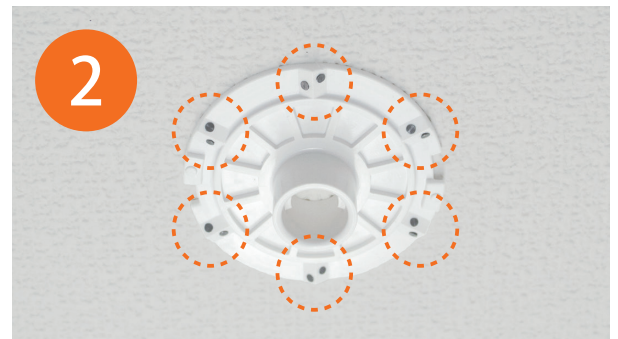

ベースにある12個の穴、全てに〈ボードピン〉を刺し込みます。

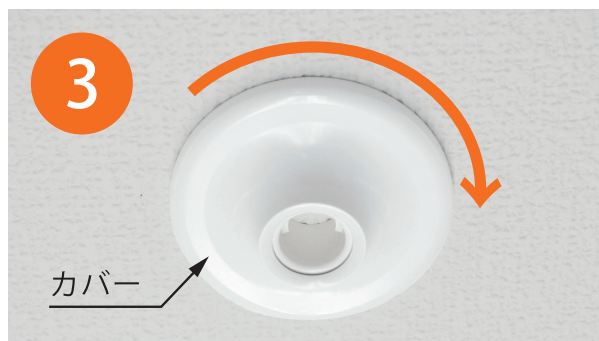

ベースと、カバーの爪を右に回しながらはめこみます。



〈物干支持具〉をベース中央部に刺し込み、時計方向に回して吊るします。再度①～④の手順で、二つ目のベースを取り付け〈物干竿〉を通して取付完了です。