施工手順

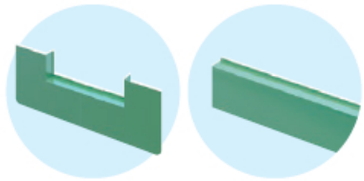

サッシ用

製品詳細▶P.9

腰窓 施工手順

手順1. ウェザータイトサッシ用中間部材の施工

開口部の内寸法に合わせて中間部材の長さをカットします。開口部下地に巾50mm以上の両面防水テープを貼ります。両面防水テープの剥離紙を剥がして、カットした中間部材を固定します。

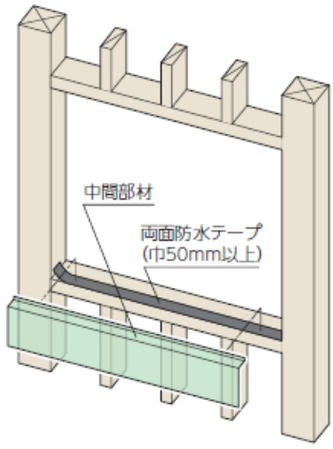

手順2. ウェザータイトサッシ用角部材の施工

角部材の中央部の溝に沿って、手で2つに裂きます。裂いた側の端部（下図の斜線部）裏面に巾50mmの両面防水テープを貼ります。開口の角部に合わせ、両面防水テープの剥離紙を剥がして、中間部材の上に固定します。

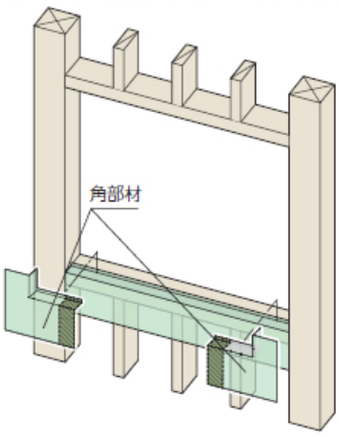

角部材の加工

●角部材の中央部の溝に沿って、手で2つに裂きます。

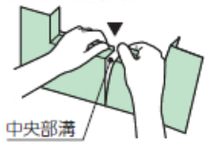

●裏面（斜線部）に巾50mmの両面防水テープを貼ります。

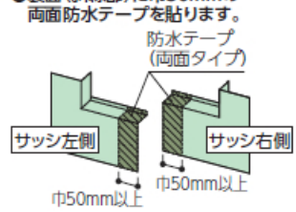

手順3. サッシ枠の施工

サッシ枠を開口部にはめ込みます。

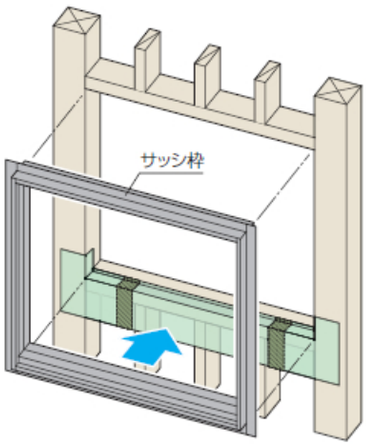

⚠注意
●ウェザータイトが傷つかないようにご注意ください。

手順4. サッシ枠周りに両面防水テープ貼り付け

縦側サッシ釘打ちフィン（左右）に両面防水テープ①を貼ります。その後、上部フィンに両面防水テープ②を貼ります。
※下部③は水抜き用に両面防水テープは貼らないでください。

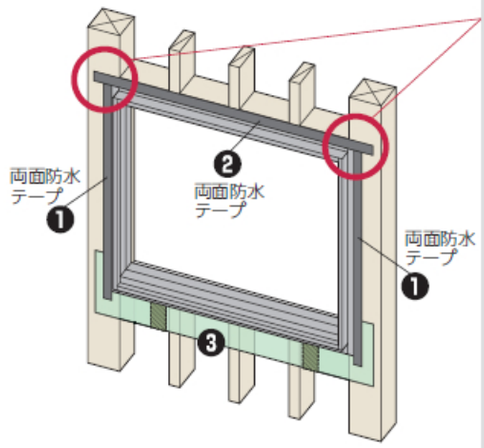

⚠注意
●両面防水テープは、上端がはみ出さないよう注意してください。

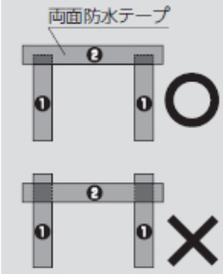

●両面防水テープは、ローラーなどを使用してしっかり圧着してください。圧着が不十分ですと、その部分から漏水する恐れがあります。

手順5. 透湿防水シート（サッシ枠下部）の施工

サッシ枠下側のウェザータイト裏面に透湿防水シートを差し込みます。
※ウェザータイトと透湿防水シートの重ね代は90mm以上確保してください。

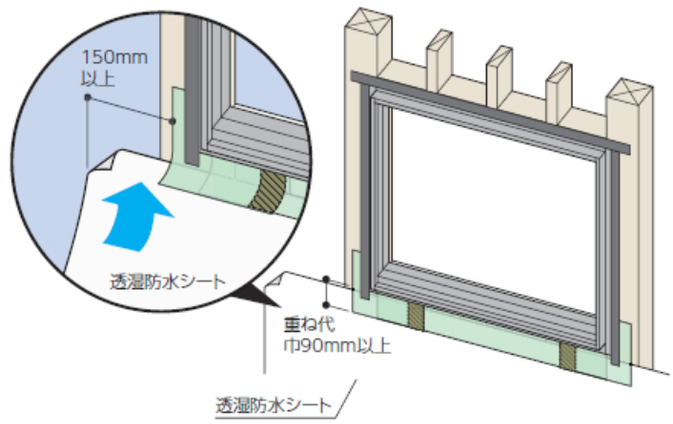

手順6. 透湿防水シートの施工

サッシ周りの透湿防水シートを施工します。両面防水テープの剥離紙を剥がし、透湿防水シートをシワができないようによく圧着します。

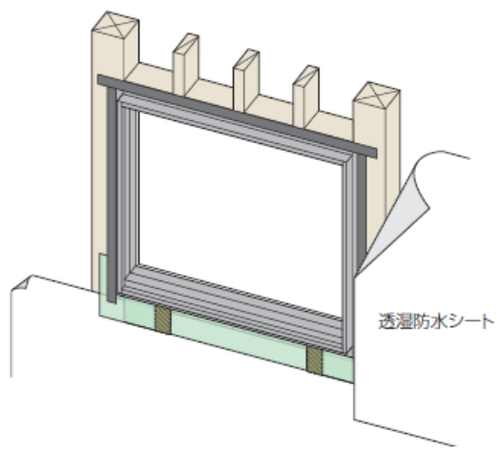

上記の「施工手順」は、簡易的に施工イメージを示すもので、施工方法の詳細については、商品に同梱の「施工説明書」をご確認ください。
なお、「施工説明書」については、弊社ホームページからも確認できます。