



ENTRANCE

金具の取り付け方	ブラケット金具の取り付け方	P. 14
金具の取り付け用型紙	型紙①	P. 15
	型紙⑧	P. 16
	型紙⑨	P. 17
	型紙⑩	P. 18

施工手順書（アイテム別）




アッパーキャビネット
(ベーシック / ボトムオープン)
————— P. 2



アッパーキャビネット
(サイドオープン)
————— P. 3



カウンターキャビネット
(ベーシック / ボトムオープン)
————— P. 4



カウンターキャビネット
(サイドオープン)
————— P. 5



トールキャビネット
(ベーシック)
————— P. 6



トールキャビネット
(ボトムオープン)
————— P. 7



トールキャビネット
(センターオープン)
————— P. 8



トールキャビネット
(サイドオープン)
————— P. 9



引出ベンチ
(幅 801 ~ 1801)
————— P. 10



引出ベンチ
(幅 2000 ~ 2400)
————— P. 11




引出カウンター
(幅 801 ~ 1801)
————— P. 12



引出カウンター
(幅 2000 ~ 2400)
————— P. 13

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。


設置する際は天井とBOXの間に30mmの隙間が必要です。

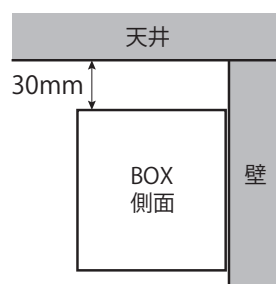


■天井ぴったりに取り付ける場合

ブラケット金具は使用しません。
BOX 背面の取付金具が壁に当たらないよう、調整ネジを回してBOX内に収めてください。

取付金具を調整する

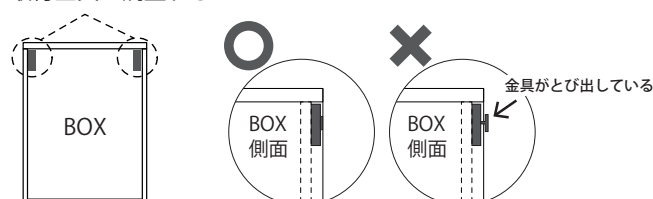

1. ブラケット取付位置寸法詳細

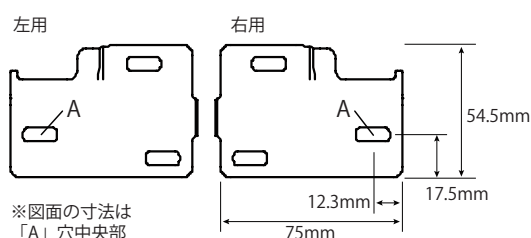


※図面の寸法は「A」穴中央部

<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 104mm

※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W1601タイプ	1533mm
W1351タイプ	1283mm
W1201タイプ	1133mm
W 901タイプ	833mm

※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W801タイプ	733mm
W451タイプ	383mm
W401タイプ	333mm

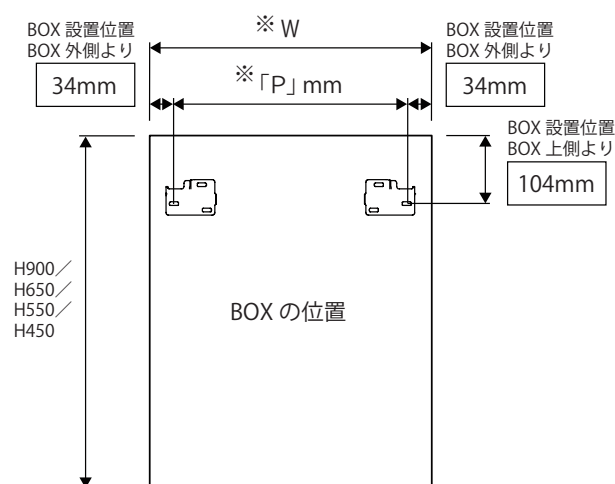


2. 補強ビス取付位置寸法


斜線部:BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（サイズによって個数は異なります）


仕切りあり(W1601タイプ)

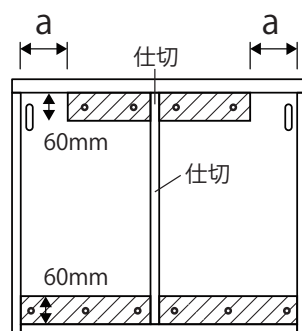

仕切りあり (W1351~1201タイプ)

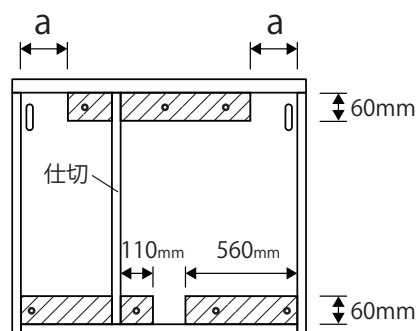

仕切なし(W901~W401タイプ)

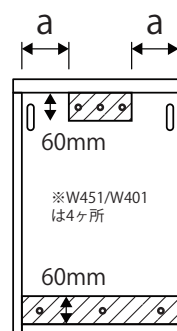

商品サイズ	a
W1601タイプ	210mm
W1351タイプ	180mm
W1201タイプ	110mm
W 901タイプ	160mm
W 801タイプ	110mm
W 451タイプ	110mm
W 401タイプ	110mm

キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。（詳細は商品説明書をご参照下さい）


設置手順（取付位置寸法図）

entrance ^{アップラー} 上付キャビネット (サイドオープン)

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙⑧または⑨を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

※左設置用BOXの場合は型紙⑧。右設置用BOXの場合は型紙⑨が付属されています。



設置する際は天井とBOXの間に30mmの隙間が必要です。

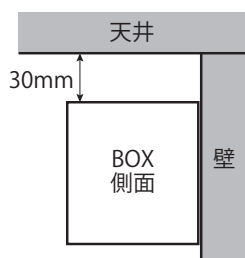


■天井とぴったり取り付ける場合

ブラケット金具は使用しません。BOXの取り付け金具を取り外し、付属の天井際取り付け用棧をBOXに取り付けしてから、BOXを壁に固定して下さい。（取付け用ビスは付属していません。）

取付金具を外す

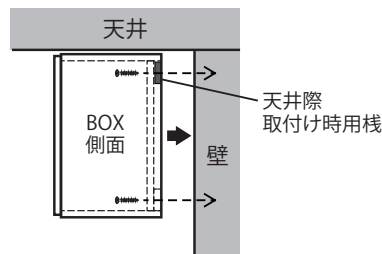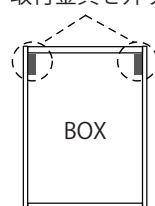

1. ブラケット取付位置寸法詳細

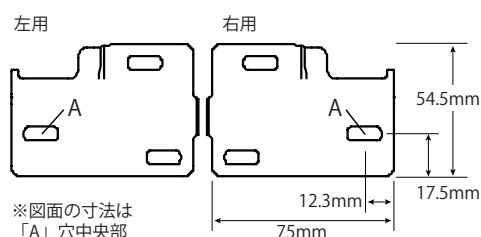


※図面の寸法は「A」穴中央部

<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm/146mm
高さ：BOX 上から 104mm

※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W451タイプ	271mm
W401タイプ	221mm

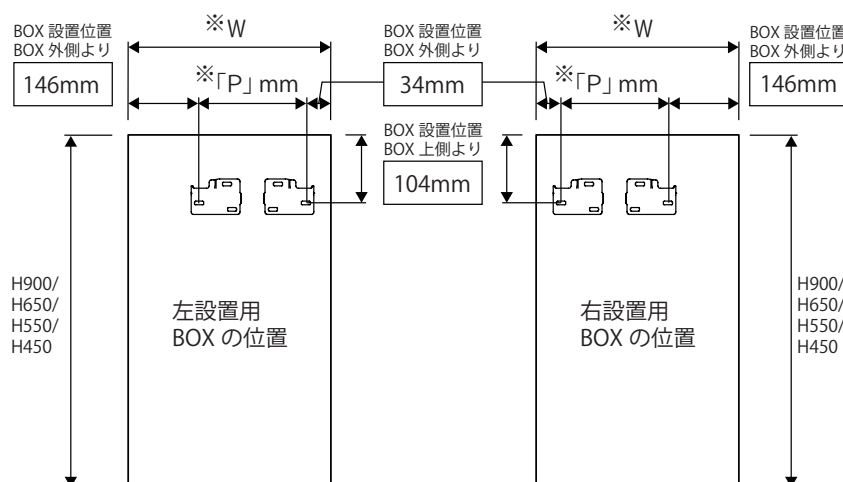


2. 補強ビス取付位置寸法

斜線部:BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2～4箇所）

キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。（詳細は商品説明書をご参照下さい）

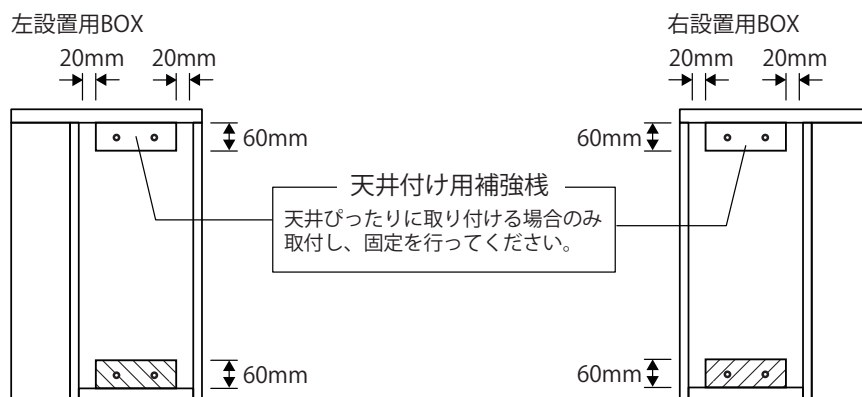


設置手順（取付位置寸法図）

entrance 下付キャビネット

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

1. ブラケット取付位置寸法詳細

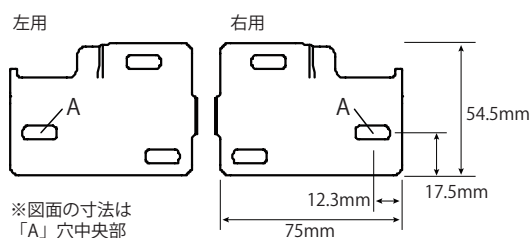


<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 104mm

※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W1601タイプ	1533mm
W1351タイプ	1283mm
W1201タイプ	1133mm
W 901タイプ	833mm

※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W801タイプ	733mm
W451タイプ	383mm
W401タイプ	333mm

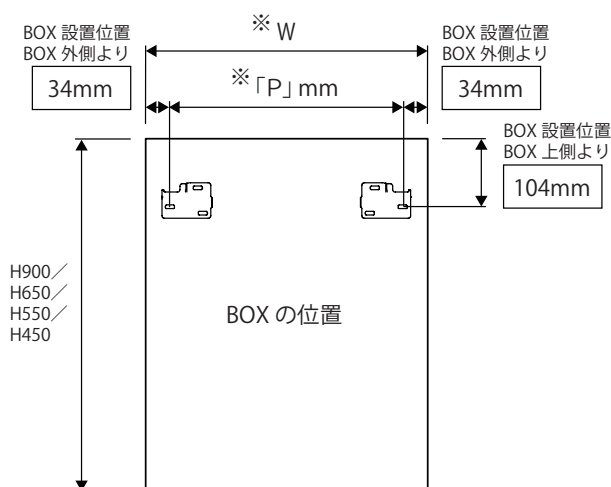


2. 補強ビス取付位置寸法


斜線部:BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（サイズによって個数は異なります）


仕切あり(W1601タイプ)

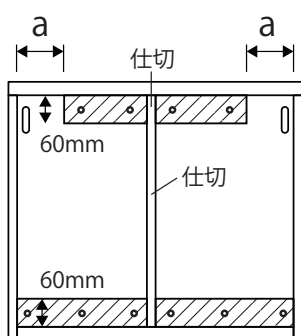

仕切あり (W1351～1201タイプ)

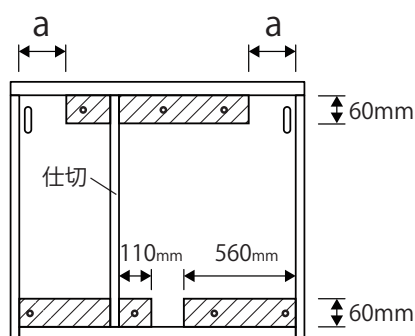

仕切なし(W901～W401タイプ)

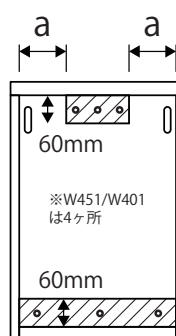

商品サイズ	a
W1601タイプ	210mm
W1351タイプ	180mm
W1201タイプ	110mm
W 901タイプ	160mm
W 801タイプ	110mm
W 451タイプ	110mm
W 401タイプ	110mm

キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。（詳細は商品説明書をご参照下さい）


設置手順（取付位置寸法図）

entrance 下付キャビネット（サイドオープン）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙⑧または⑨を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

※左設置用BOXの場合は型紙⑧。右設置用BOXの場合は型紙⑨が付属されています。

1. ブラケット取付位置寸法詳細

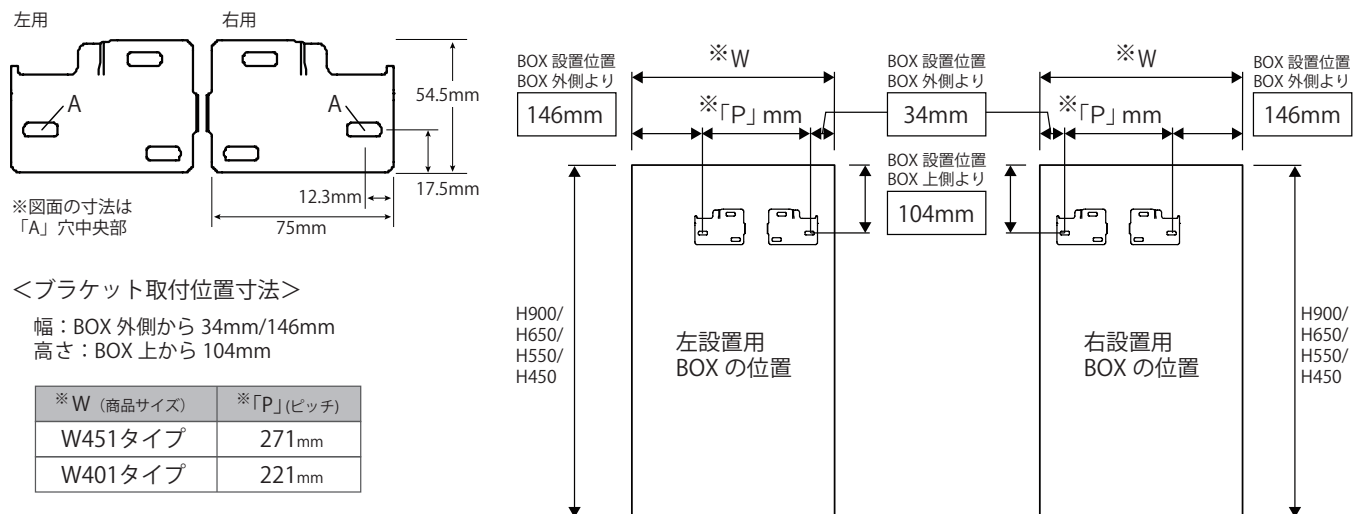


2. 補強ビス取付位置寸法


斜線部:BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2箇所）

左設置用BOX

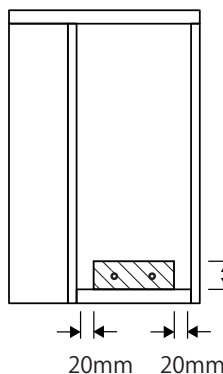

右設置用BOX

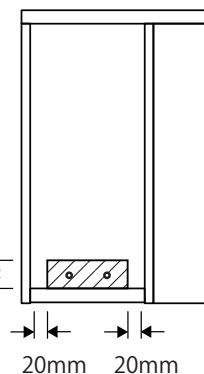


キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。
（詳細は商品説明書をご参照下さい）

設置手順（取付位置寸法図）

entrance トールキャビネット（ベーシック）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。


設置する際は天井とBOXの間に30mmの隙間が必要です。

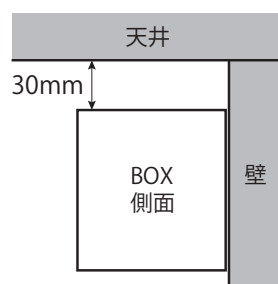


■天井ぴったりに取り付ける場合

ブラケット金具は使用しません。
BOX 背面の取付金具が壁に当たらないよう、調整ネジを回してBOX内に収めてください。

取付金具を調整する

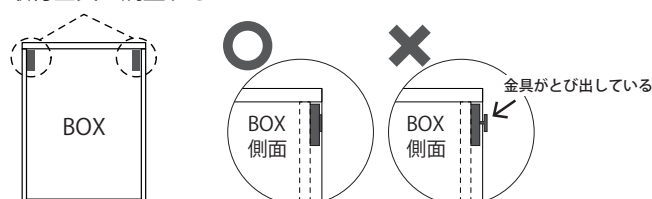


1. ブラケット取付位置寸法詳細

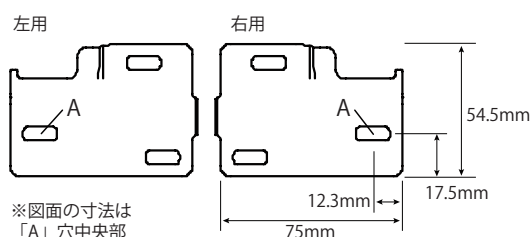

<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 104mm

※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W901タイプ	833mm
W801タイプ	733mm
W451タイプ	383mm
W401タイプ	333mm

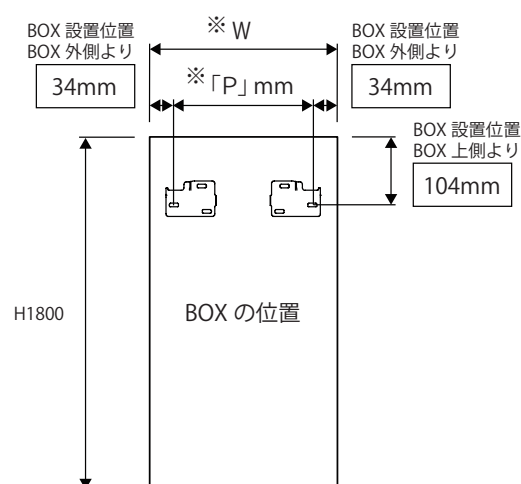


2. 補強ビス取付位置寸法

斜線部:BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。(サイズによって個数は異なります)

商品サイズ	a
W901タイプ	160mm
W801タイプ	110mm
W451タイプ	110mm
W401タイプ	110mm

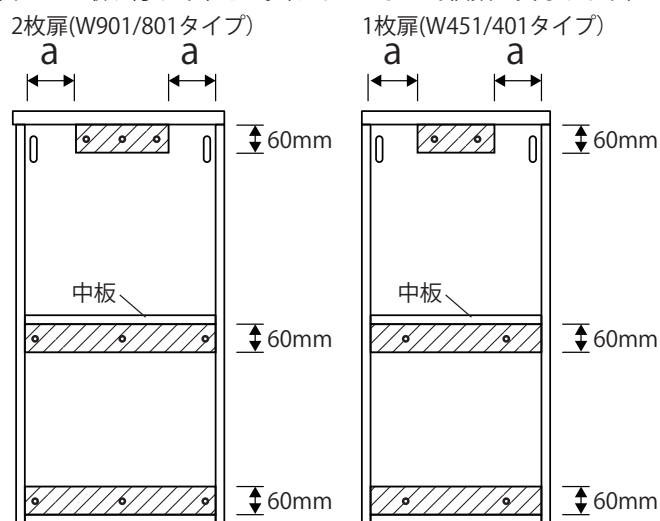


キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。(詳細は商品説明書をご参照下さい)

設置手順（取付位置寸法図）

entrance トールキャビネット（ボトムオープン）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。


1. ブラケット取付位置寸法詳細

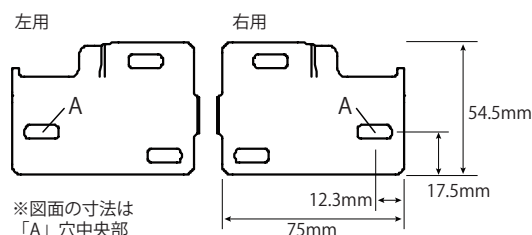

<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 104mm

※ W (商品サイズ)	※ 「P」(ピッチ)
W901タイプ	833mm
W801タイプ	733mm
W451タイプ	383mm
W401タイプ	333mm

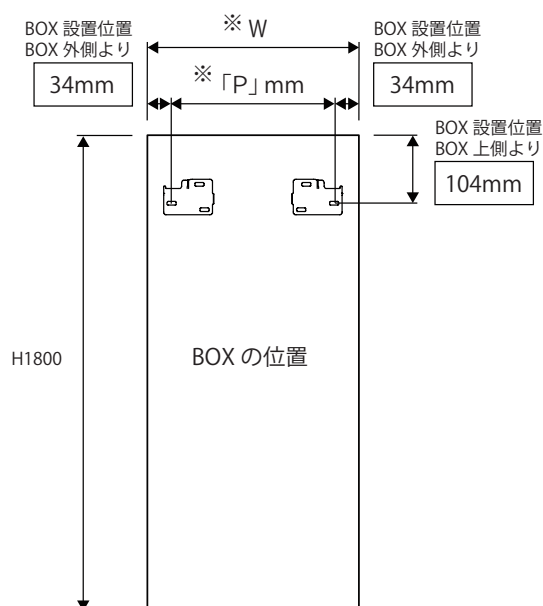


2. 補強ビス取付位置寸法

斜線部:BOX 背板芯材位置


BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。(サイズによって個数は異なります)

商品サイズ	a
W901タイプ	160mm
W801タイプ	110mm
W451タイプ	110mm
W401タイプ	110mm

2枚扉(W901/801タイプ)

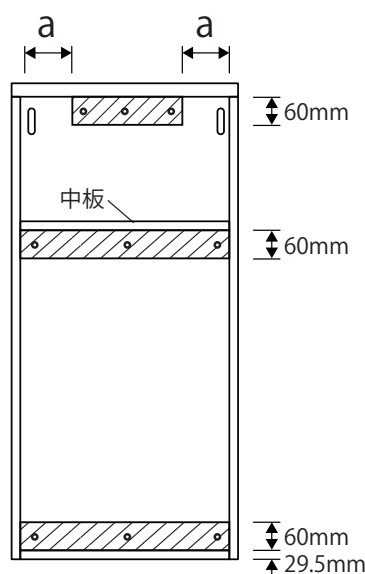

1枚扉(W451/401タイプ)

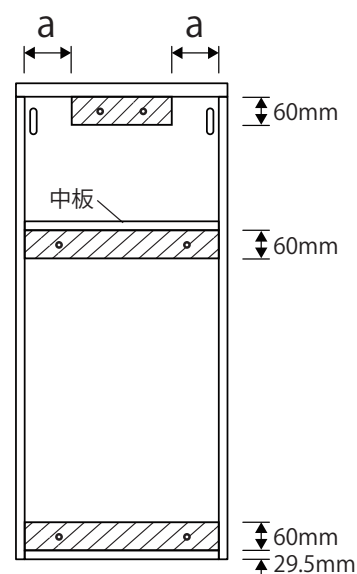


キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。(詳細は商品説明書をご参照下さい)

設置手順（取付位置寸法図）

entrance トールキャビネット (センターオープン)

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。


1. ブラケット取付位置寸法詳細

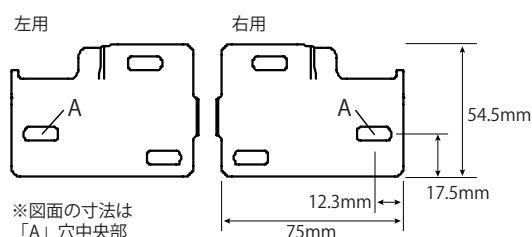

<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 104mm


※W (商品サイズ)	※「P」(ピッチ)
W901タイプ	833mm
W801タイプ	733mm

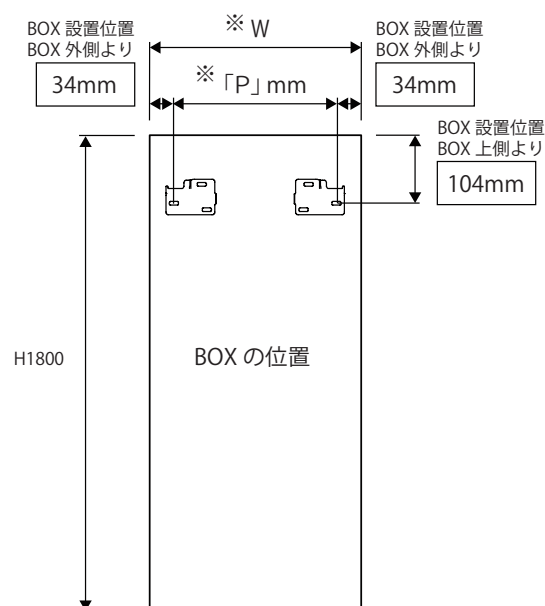

2. 補強ビス取付位置寸法

斜線部 :BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。(9箇所)

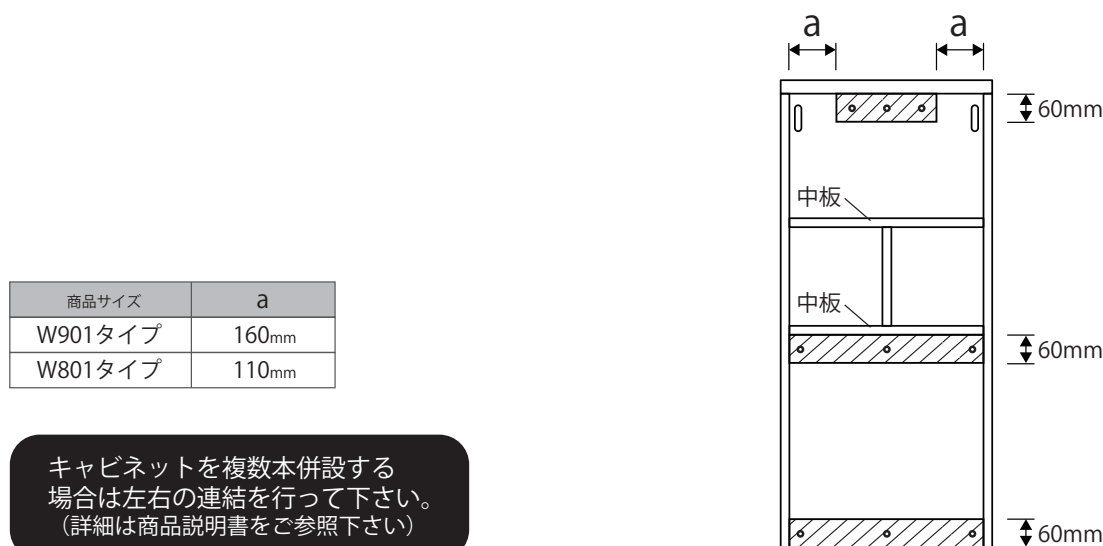

キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。(詳細は商品説明書をご参照下さい)

設置手順（取付位置寸法図）


entrance トールキャビネット（サイドオープン）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。

下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙⑧または⑨を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

※左設置用BOXの場合は型紙⑧。右設置用BOXの場合は型紙⑨が付属されています。



設置する際は天井とBOXの間に30mmの隙間が必要です。

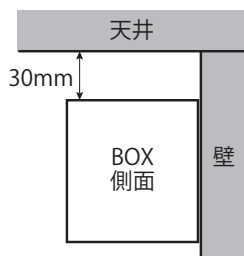

■天井とぴったり取り付ける場合

ブラケット金具は使用しません。BOXの取り付け金具を取り外し、付属の天井取付け用棧をBOXに取り付けしてから、BOXを壁に固定して下さい。（取付け用ビスは付属していません。）


取付金具を外す

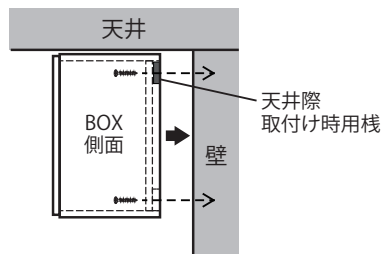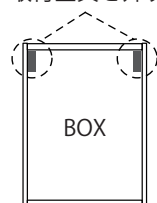

1. ブラケット取付位置寸法詳細

左用

右用

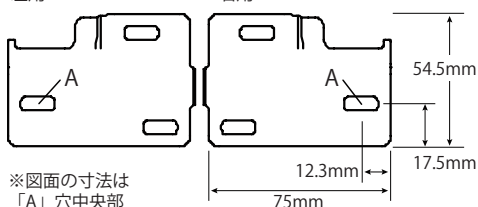


※図面の寸法は「A」穴中央部

<ブラケット取付位置寸法>

幅：BOX 外側から 34mm/146mm
高さ：BOX 上から 104mm

※W（商品サイズ）	※「P」（ピッチ）
W451タイプ	271mm
W401タイプ	221mm

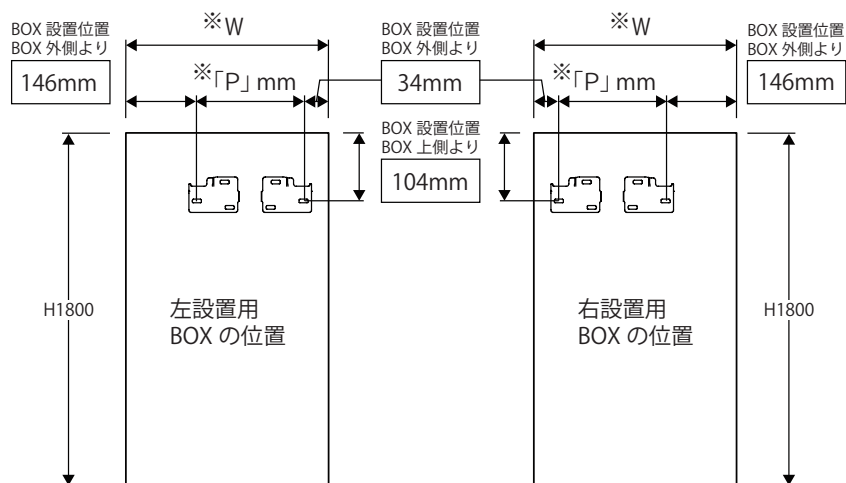


2. 補強ビス取付位置寸法




斜線部：BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（4～6箇所）

左設置用BOX



右設置用BOX

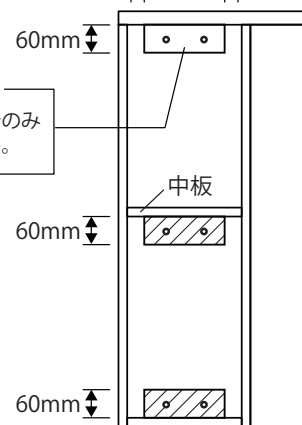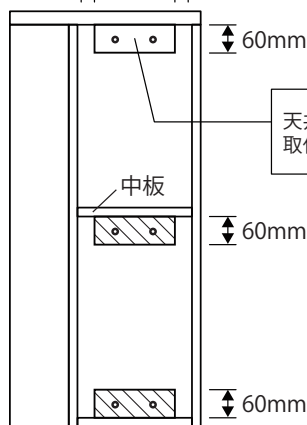


天井付け用補強棧
天井ぴったりに取り付ける場合のみ
取付し、固定を行ってください。

キャビネットを複数本併設する場合は左右の連結を行ってください。（詳細は商品説明書をご参照下さい）

設置手順（取付位置寸法図）entrance 引出ベンチ（W801～1801）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙⑩を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

1. ブラケット取付位置寸法詳細

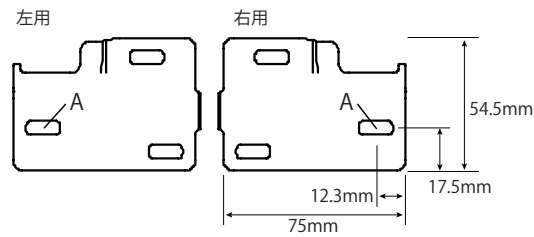


※図面の寸法は「A」穴中央部

＜ブラケット取付位置寸法＞

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 100mm

※W（商品サイズ）	※「P」（ピッチ）
W1801タイプ	1733mm
W1601タイプ	1533mm
W1351タイプ	1283mm
W1201タイプ	1133mm
W 901タイプ	833mm
W 801タイプ	733mm

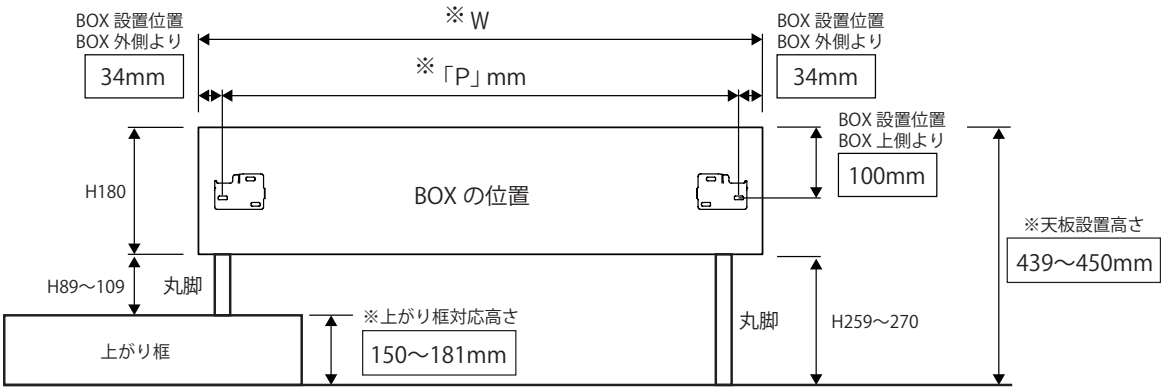


上がり框に設置する場合の詳細は、商品説明書をご参照ください。

2. 補強ビス取付位置寸法


斜線部：BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（サイズによって個数は異なります）



仕切あり（W1801/1601タイプ）

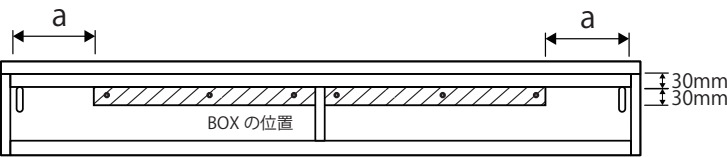

仕切なし（W901/801タイプ）

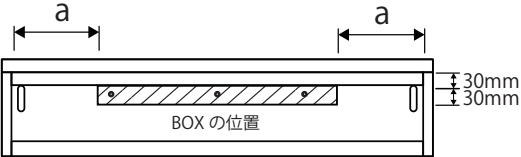

仕切あり（W1351/1201タイプ）

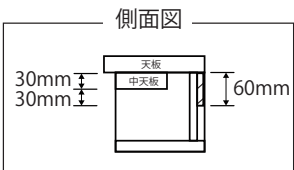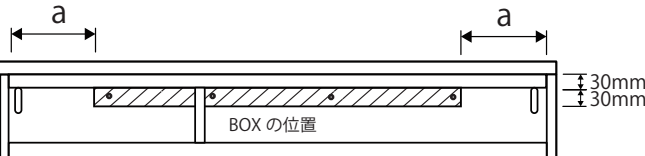


商品サイズ	a
W1801タイプ	110mm
W1601タイプ	210mm
W1351タイプ	180mm
W1201タイプ	110mm
W 901タイプ	160mm
W 801タイプ	110mm

カウンターまたはベンチを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。（詳細は商品説明書をご参照下さい）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙⑩を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

1. ブラケット取付位置寸法詳細

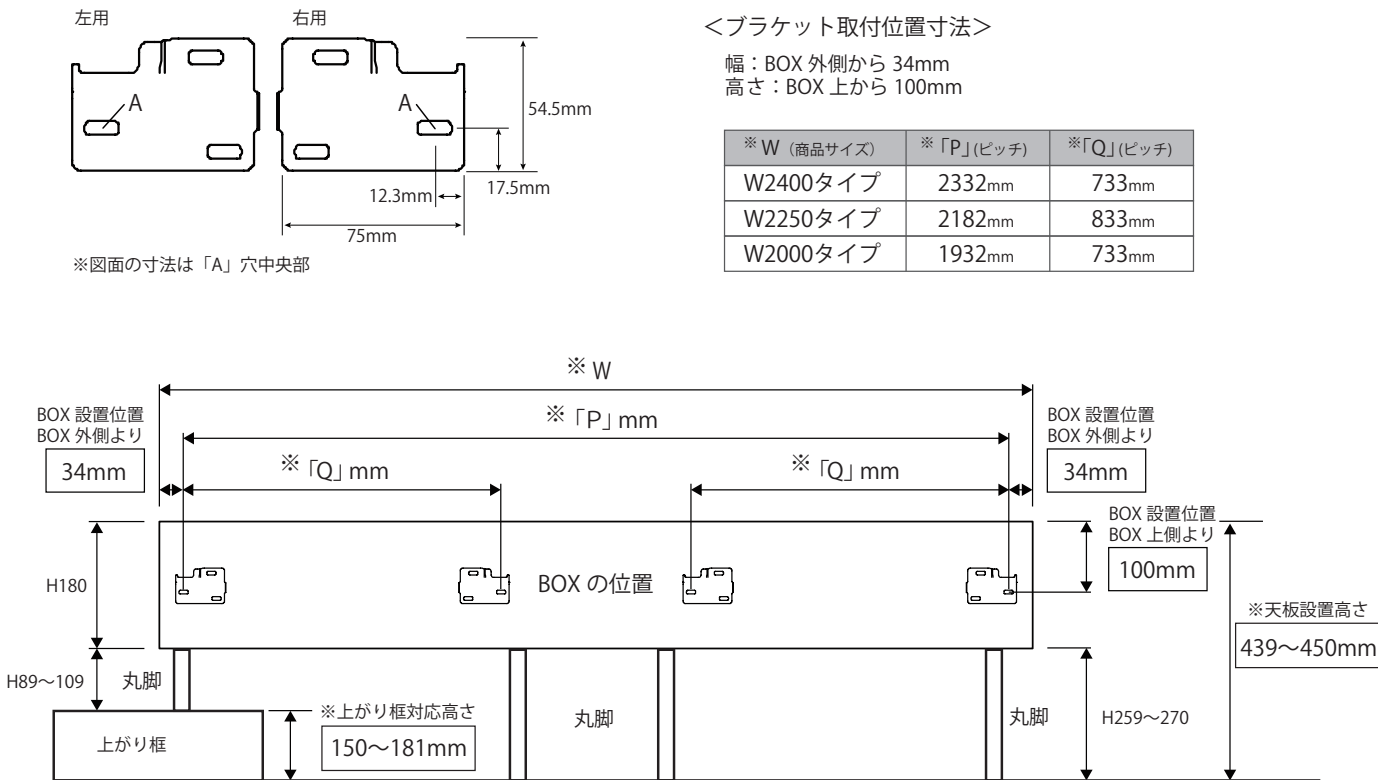


上がり框に設置する場合の詳細は、商品説明書をご参照ください。

2. 補強ビス取付位置寸法

斜線部 :BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（左右空間各3箇所、中央背板4箇所）
中央部と両サイドで使用する補強固定ビスが異なります。

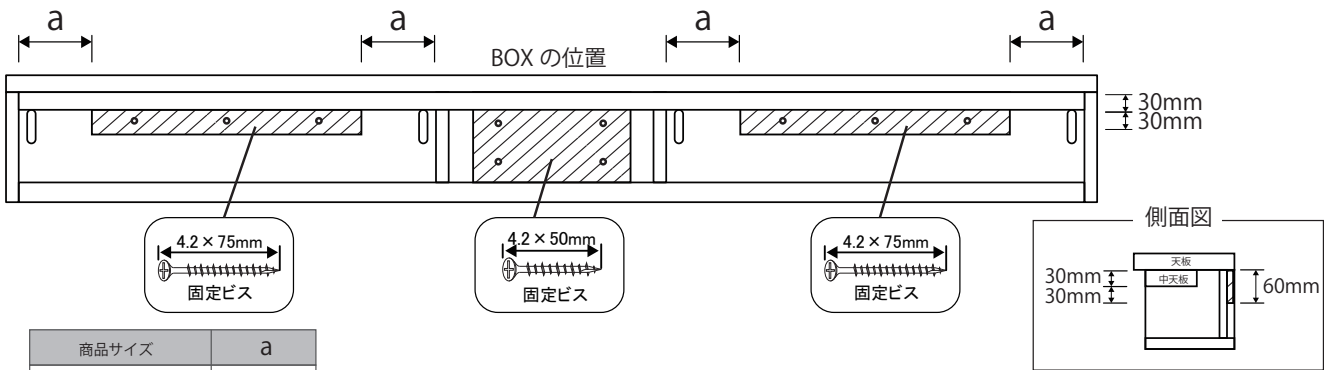


カウンターまたはベンチを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。
（詳細は商品説明書をご参照下さい）

設置手順（取付位置寸法図）entrance 引出カウンター（W801～1801）

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右50mm以上はみ出して必要です。付属の型紙⑩を半分に切り、BOXを設置する位置の上端側左右に合わせて貼付け、ビス位置を設定してください。

1. ブラケット取付位置寸法詳細

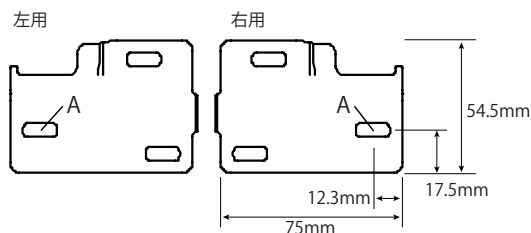


※図面の寸法は「A」穴中央部

＜ブラケット取付位置寸法＞

幅：BOX 外側から 34mm
高さ：BOX 上から 100mm

※ W（商品サイズ）	※「P」（ピッチ）
W1801タイプ	1733mm
W1601タイプ	1533mm
W1351タイプ	1283mm
W1201タイプ	1133mm
W 901タイプ	833mm
W 801タイプ	733mm

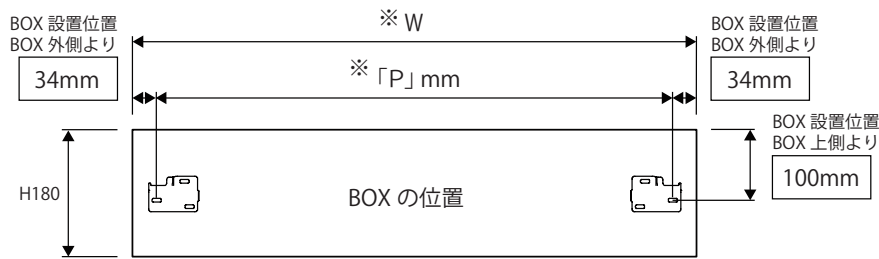


2. 補強ビス取付位置寸法

斜線部:BOX 背板芯材位置

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（サイズによって個数は異なります）



仕切あり（W1801/1601タイプ）

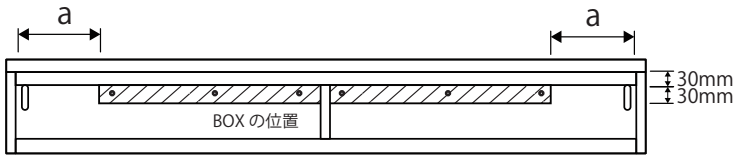

仕切なし（W901/801タイプ）



仕切あり（W1351/1201タイプ）

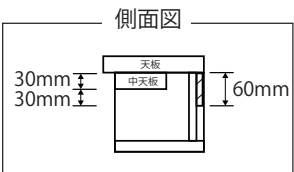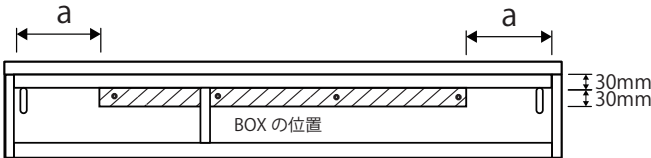

商品サイズ	a
W1801タイプ	110mm
W1601タイプ	210mm
W1351タイプ	180mm
W1201タイプ	110mm
W 901タイプ	160mm
W 801タイプ	110mm



カウンターまたはベンチを複数本併設する場合は左右の連結を行って下さい。（詳細は商品説明書をご参照下さい）

設置手順 (ブラケット金具取付共通)

※施工は必ず2名以上で行ってください。

1. ブラケットを壁に固定します。

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。

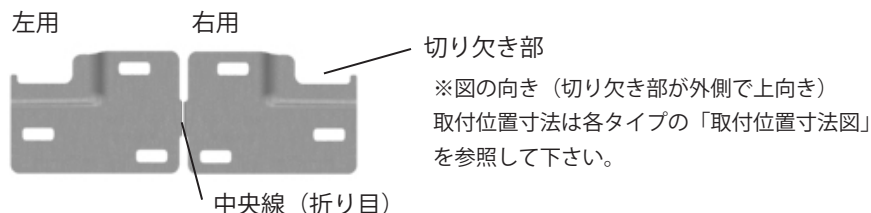


使用ビス：3.8×45

2. BOX をブラケットに引っかけます。

- (1) BOX 背面側より取付金具の固定ネジを右に回してネジ山が見えなくなるぐらいにしておきます。(両サイド行って下さい)



- (2) 取付金具の出っ張り部を壁に取り付けたブラケットの切り欠き部に引っかけます。

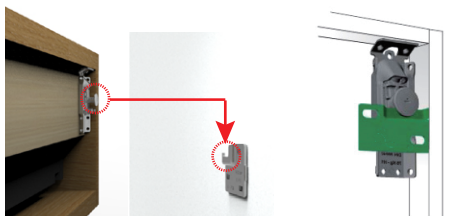

引っかけた状態

重要

両サイドともブラケットに引っかかっているか天板上部より確認してください。



3. 取付け位置の調整をします。

BOX の内側から取付け金具の調整ネジを下記手順で調整を行って下さい。(引出が付いている場合は引出を外して行って下さい)

- ①前後調整ネジを回して壁との隙間を2～3mmにして下さい。(商品本体手前側を少し持ち上げながら調整ネジを回して下さい)
- ②上下調整ネジをまわしてBOXの位置を調整して下さい。
- ③再び前後調整ネジを回して壁との隙間をなくして下さい。
- ④調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定して下さい。



BOX の内側：
背板上部の左右にあります。




- ②上下調整ネジ (調整代 13mm)
※BOXの高さ方向や傾きを調整します。
(右に回すと商品高さが上がります。
左に回すと商品高さが下がります。
それぞれの箇所を調整して高さや水平をあわせて下さい。)

- ①③前後調整ネジ (調整代 12mm)
※BOXと壁面の隙間がなくなるまで引き込んでください。
(工場出荷時はBOXが一番手前にある状態となりますので
右に回してBOXと壁の隙間を調整して下さい。)


- ④固定ネジ
固定ネジがブラケットに当たるまでまわして下さい。

※④固定ビスイメージ

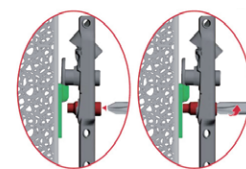


4. 取付け確認をします。

壁と天板・側板の間に隙間がないか確認を行って下さい。



5. キャップを取り付けします。

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。


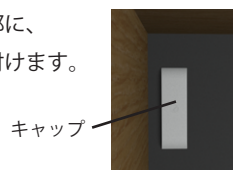


6. 補強ビスを取り付けます。

(複数のBOXがある場合は全てのBOXの位置調整を先に行ってください)

BOXをしっかりと固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照


取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。



使用ビス：4.2×75


MARGIN CABINET
施工動画

(ブラケット取付位置 型紙①)

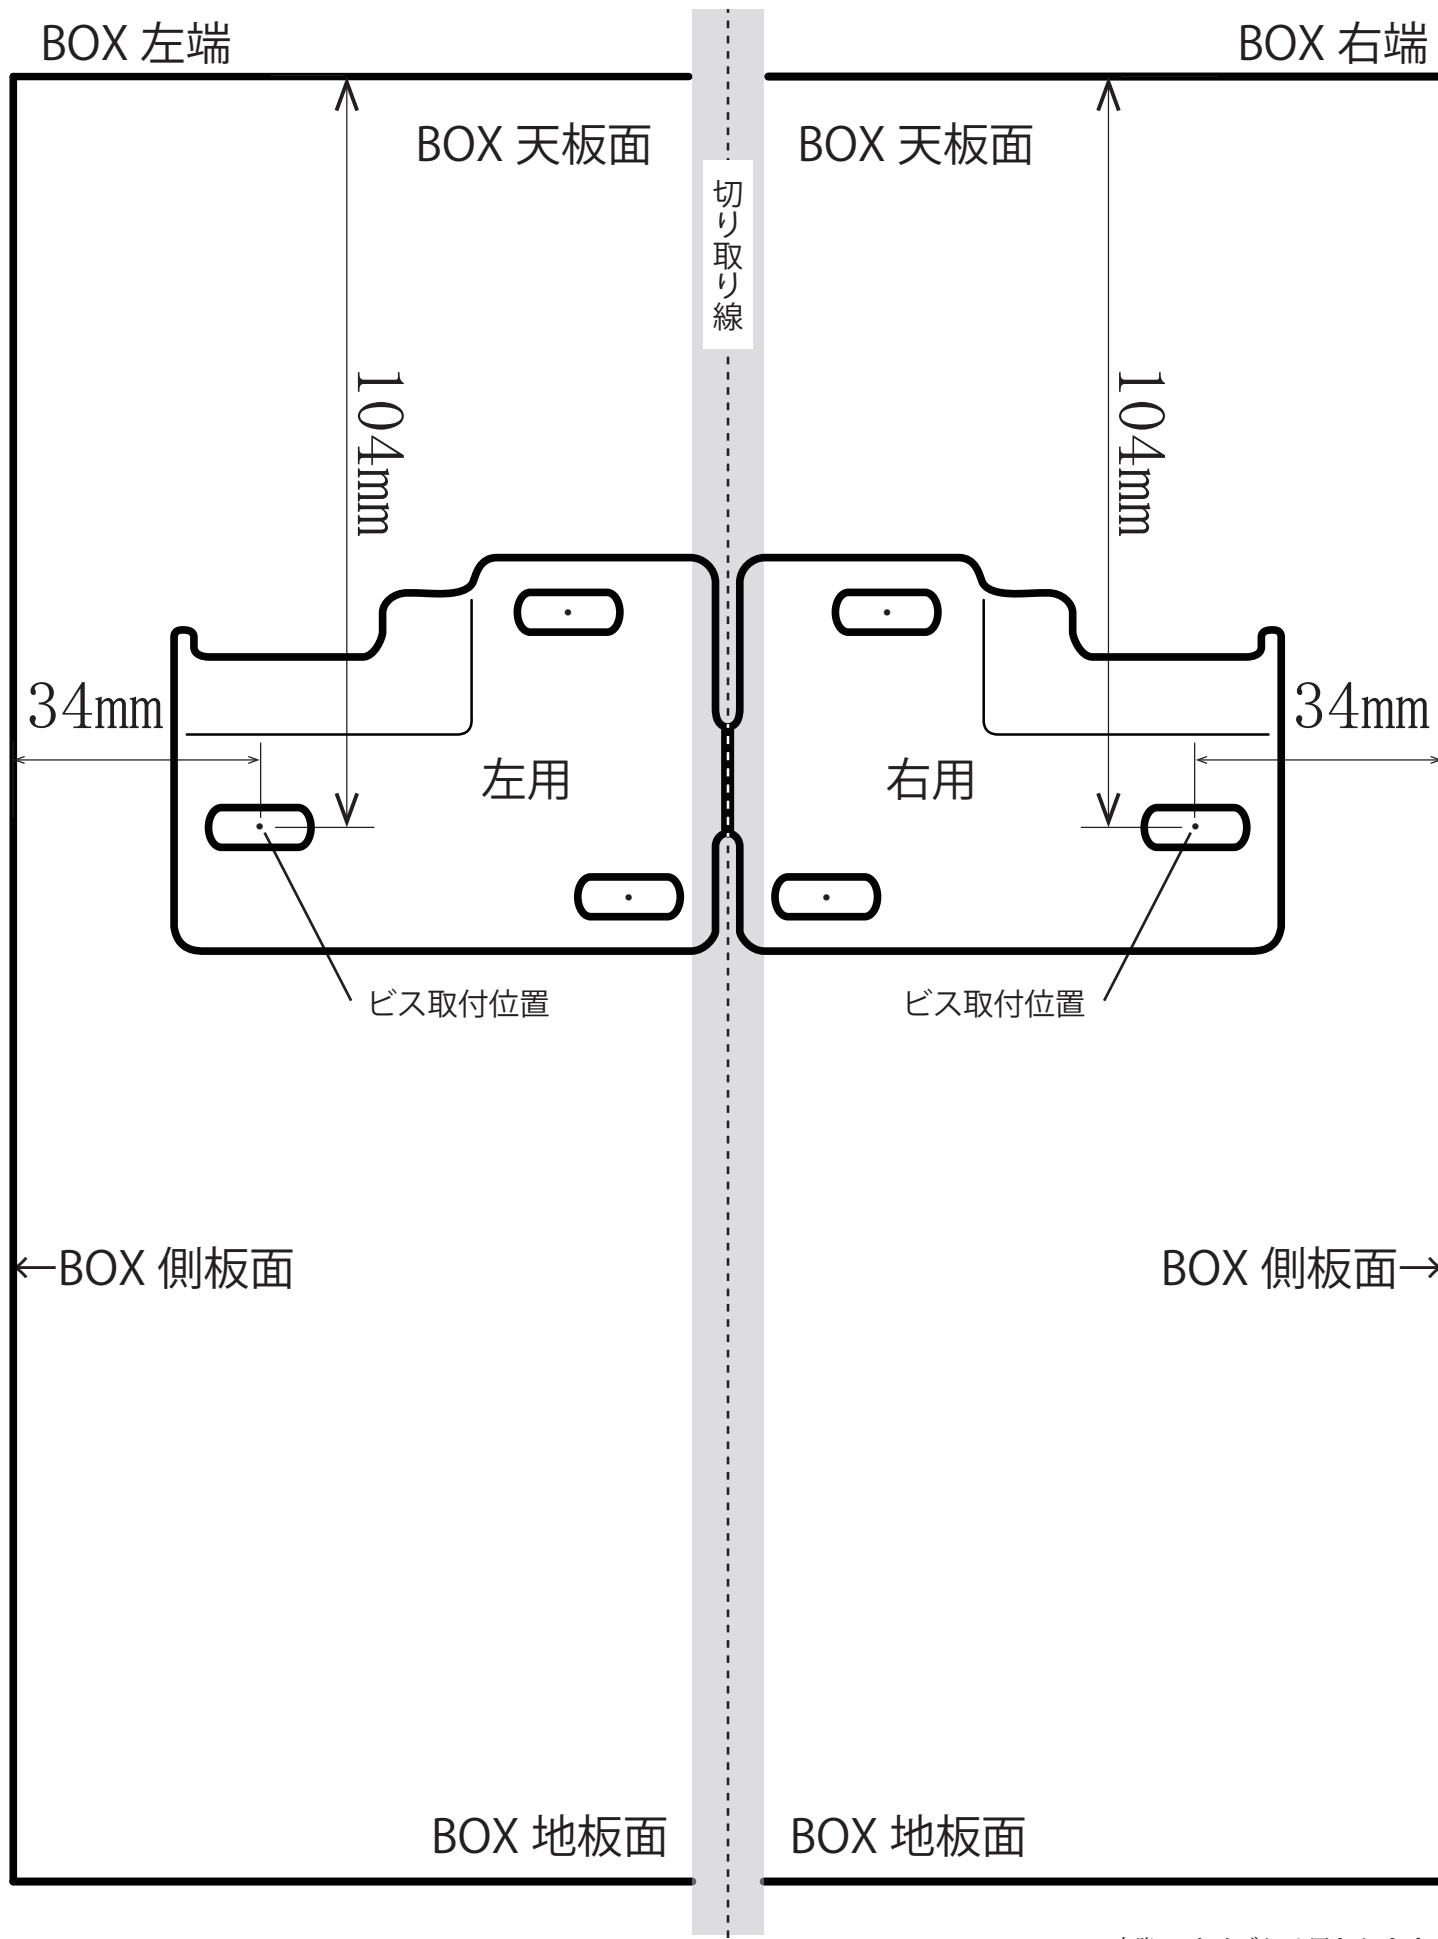


※実際のサイズとは異なります。

(ブラケット取付位置 型紙⑧)

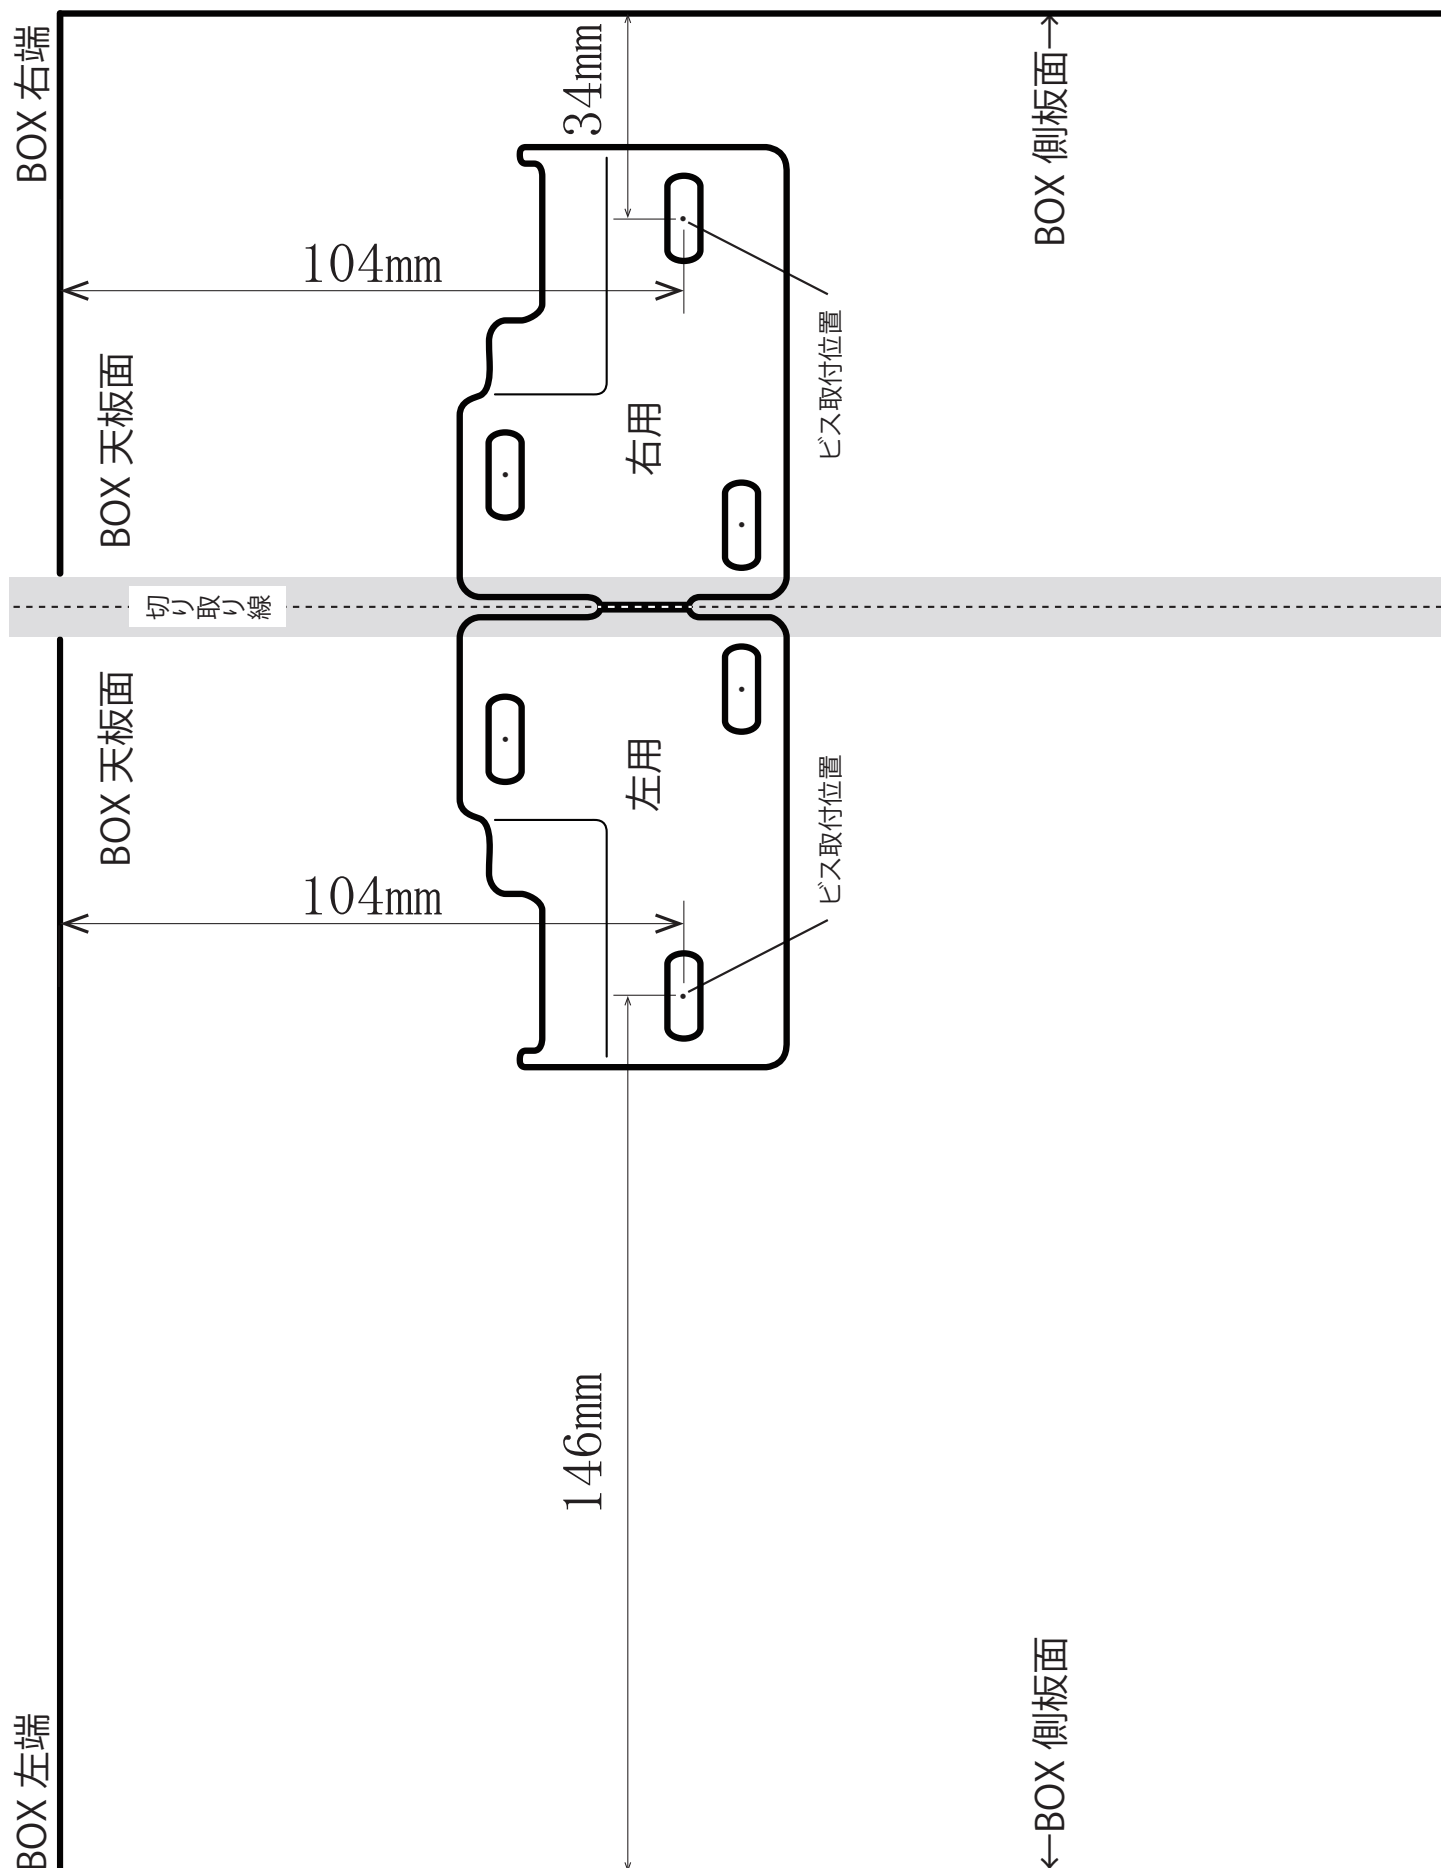


※実際のサイズとは異なります。

(ブラケット取付位置 型紙⑨)

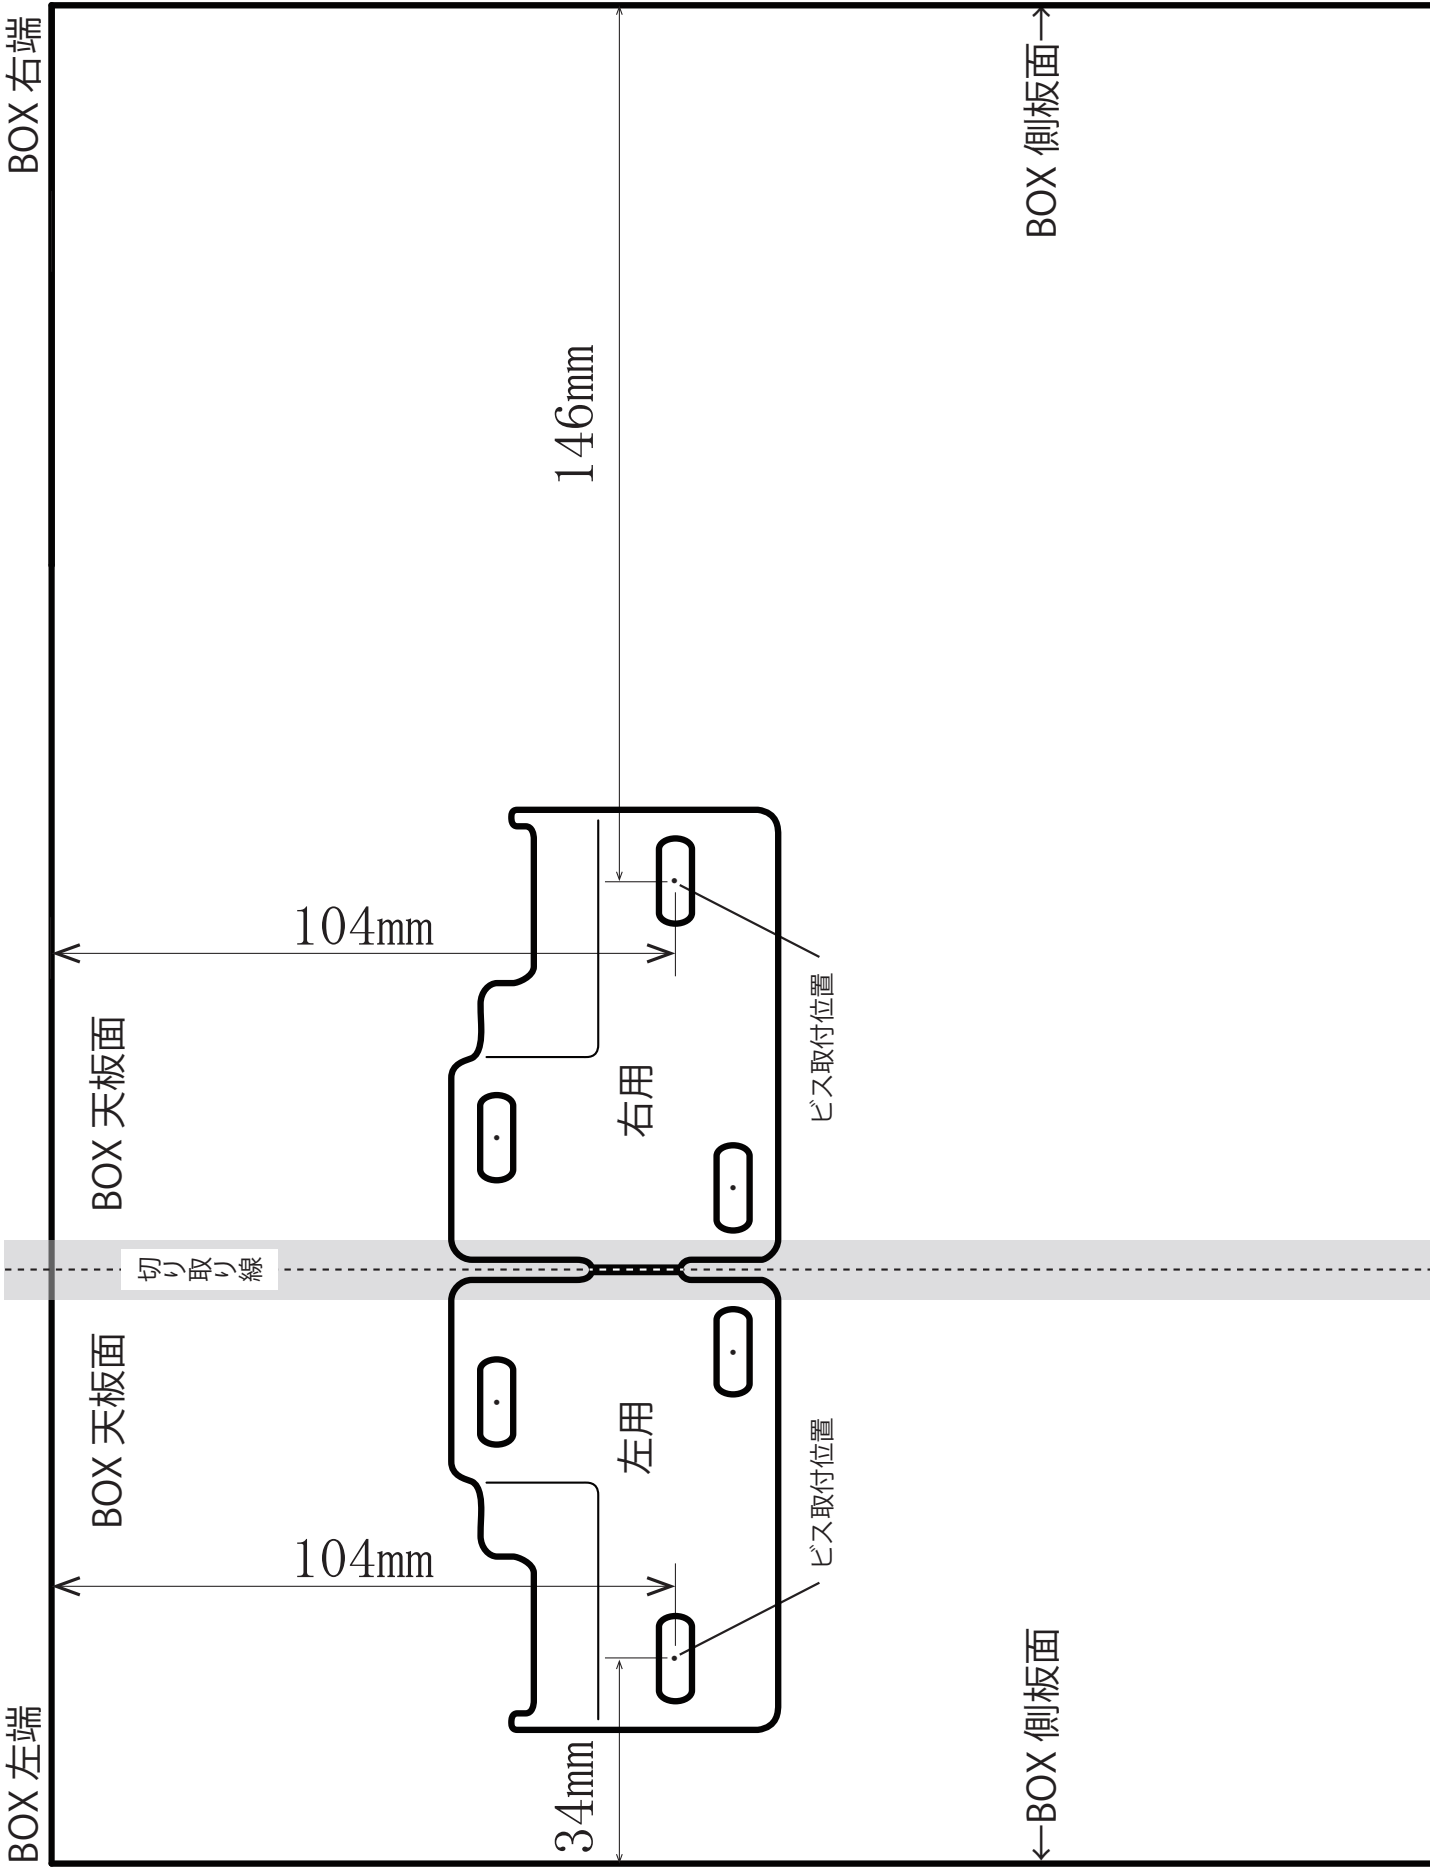

※実際のサイズとは異なります。

(ブラケット取付位置 型紙⑩)

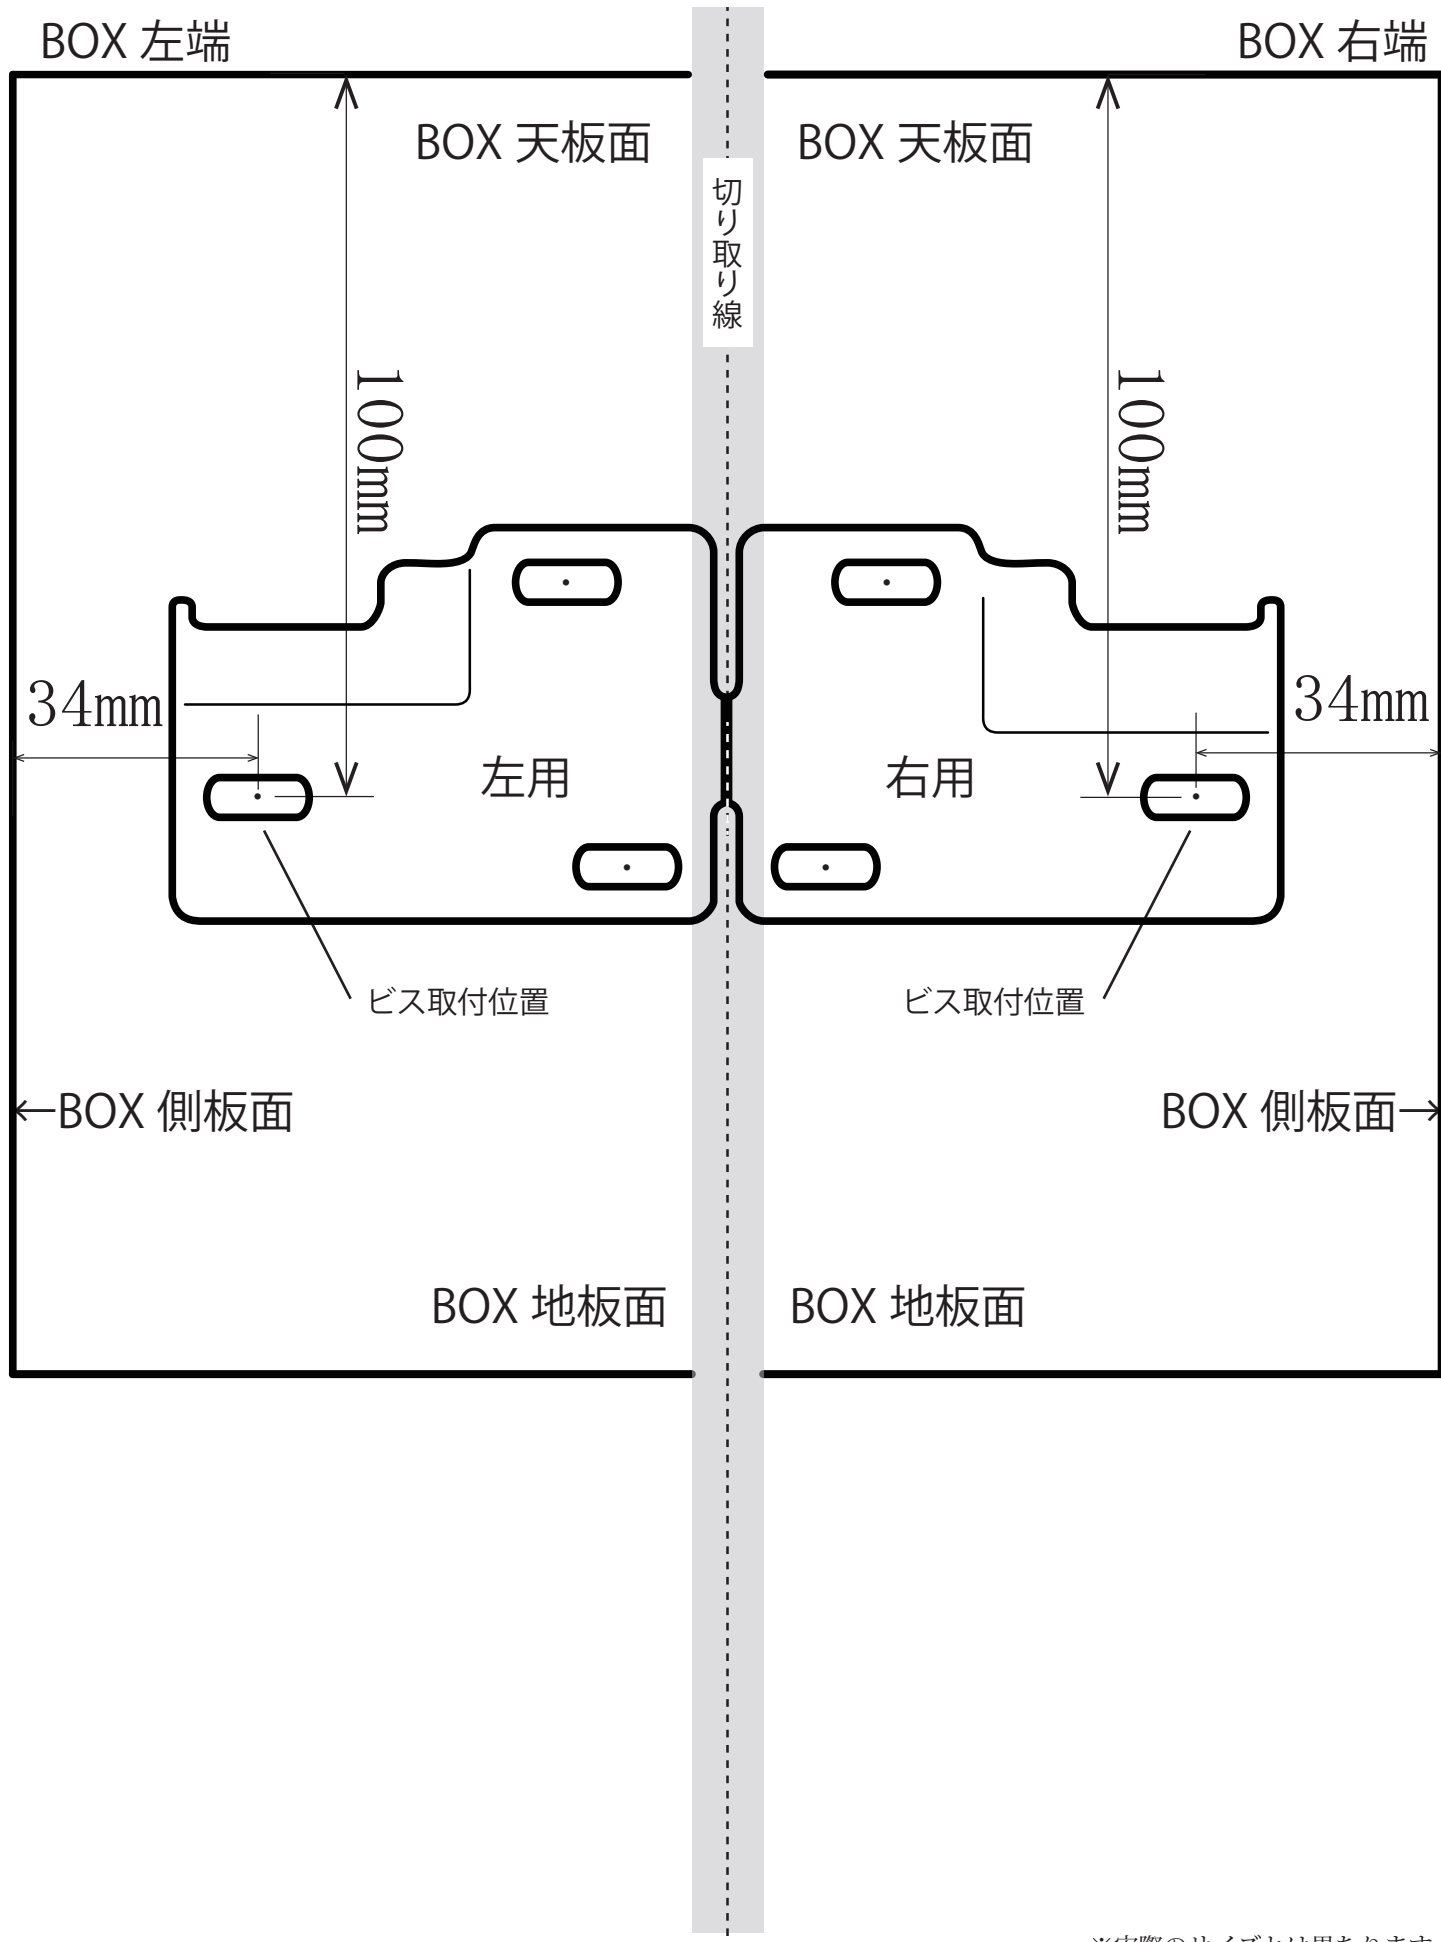

※実際のサイズとは異なります。