



KITCHEN

|            |                         |       |
|------------|-------------------------|-------|
| 金具の取り付け方   | ブラケット金具の取り付け方 . . . . . | P. 11 |
| 金具の取り付け用型紙 | 型紙② . . . . .           | P. 12 |
|            | 型紙③ . . . . .           | P. 13 |
|            | 型紙④ . . . . .           | P. 14 |
|            | 型紙⑤ . . . . .           | P. 15 |
|            | 型紙⑥ . . . . .           | P. 16 |

施工手順書（アイテム別）



キャビネット /  
引出収納タイプ  
————— P. 2



キャビネット /  
オープンタイプ  
————— P. 3



キャビネット /  
中段オープンタイプ  
————— P. 4



キャビネット /  
スライドテーブル付きタイプ  
————— P. 5



吊戸棚  
（高 850 タイプ）  
————— P. 6



吊戸棚  
（高 598/445 タイプ）  
————— P. 7



薄型 BOX  
————— P. 8



マルチラック  
————— P. 9




ダイワ  
————— P. 10

## 設置手順（取付位置寸法図）

（kitchen 引出収納タイプ）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙③を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

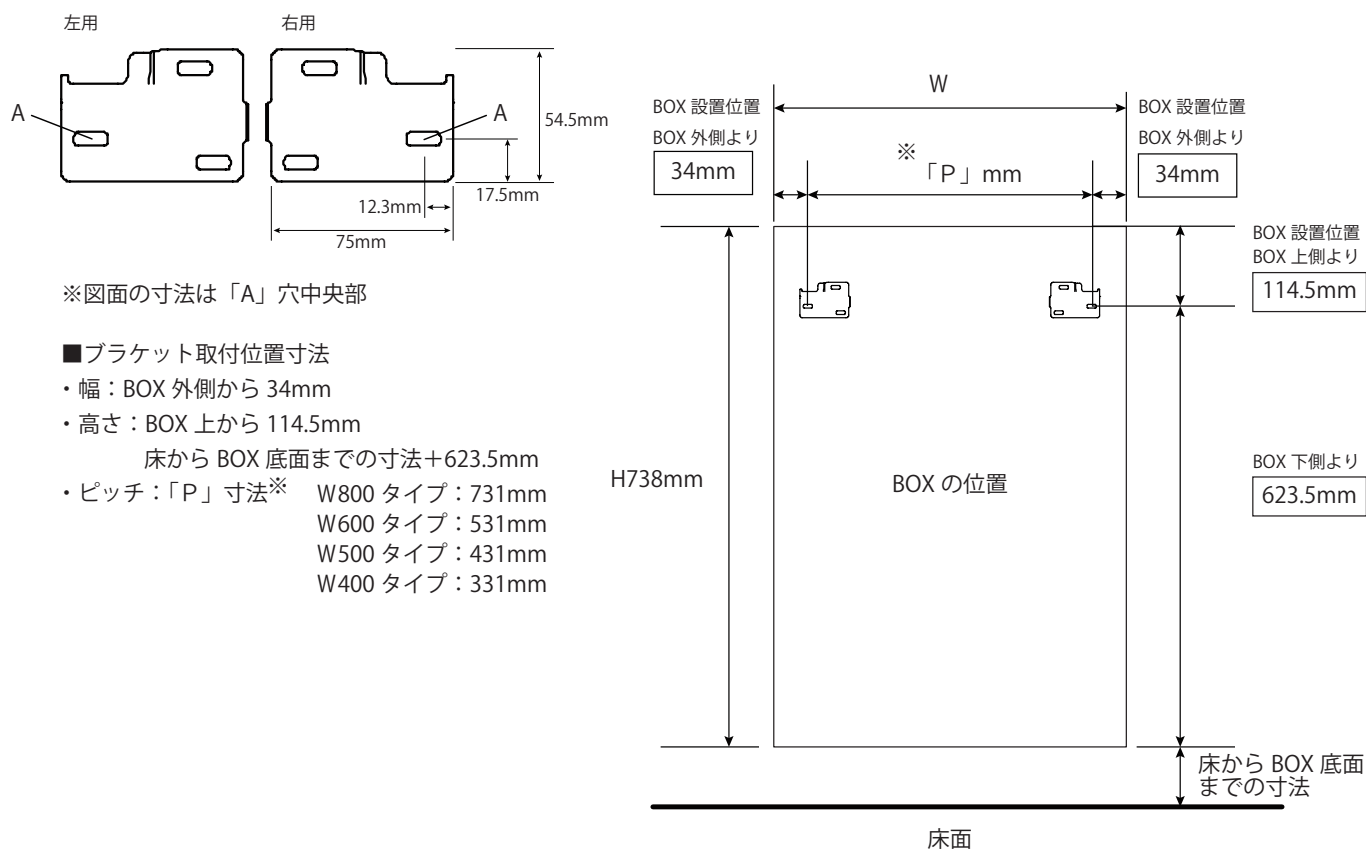


## 2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2 ヶ所）

本商品を複数本併設する場合は  
左右の連結を行って下さい。  
（詳細は引出収納タイプ商品説明書を参照して下さい）

斜線部：BOX 背板芯材位置

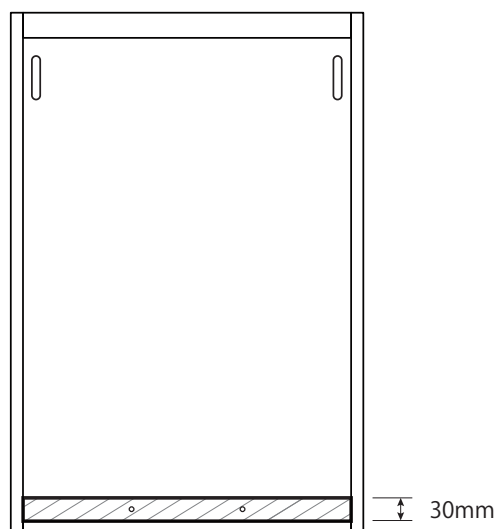


## 設置手順（取付位置寸法図）

（kitchen オープンタイプ）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙③を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

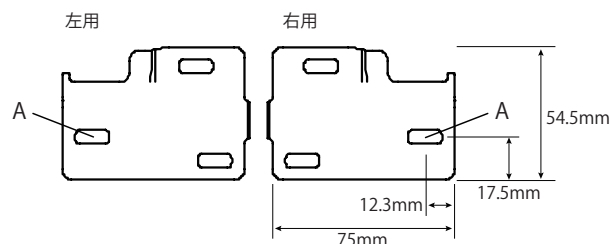


※図面の寸法は「A」穴中央部

## ■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 34mm
- ・高さ：BOX 上から 114.5mm

床から BOX 底面までの寸法+308.5mm


- ・ピッチ：「P」寸法※
  - W800 タイプ：731mm
  - W600 タイプ：531mm
  - W500 タイプ：431mm
  - W400 タイプ：331mm

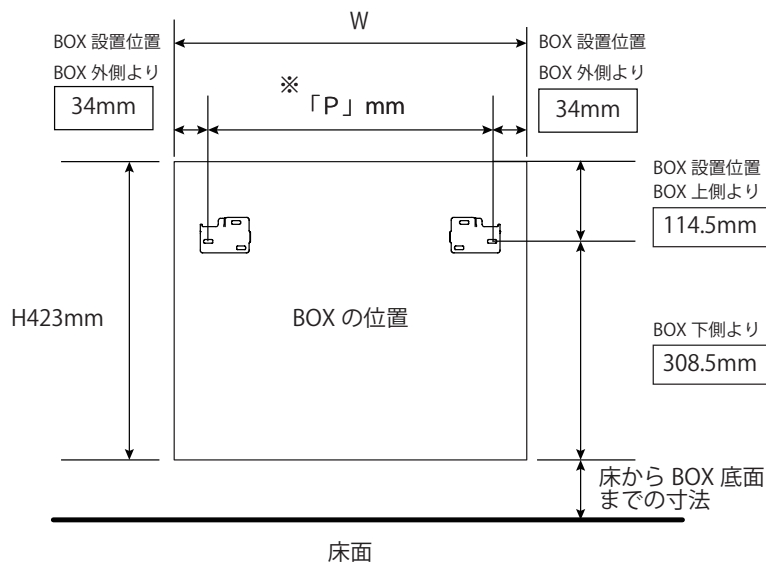

## 2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（4ヶ所）

- ピッチ：「P2」寸法※
- W800 タイプ：180 mm
  - W600 タイプ：130 mm
  - W500 タイプ：130 mm
  - W400 タイプ：100 mm

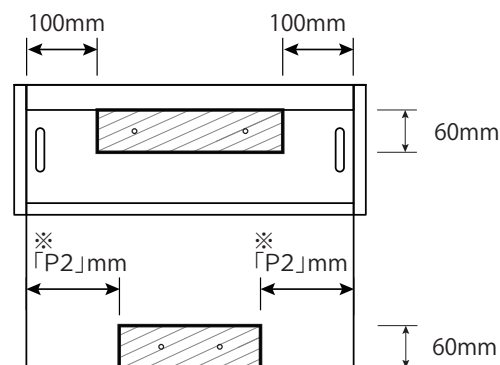

斜線部：BOX 背板芯材位置

本商品を複数本併設する場合は  
左右の連結を行って下さい。


（詳細はオープンタイプ商品説明書を参照して下さい）

## 設置手順（取付位置寸法図）

(kitchen 中段オープンタイプ)

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙③を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

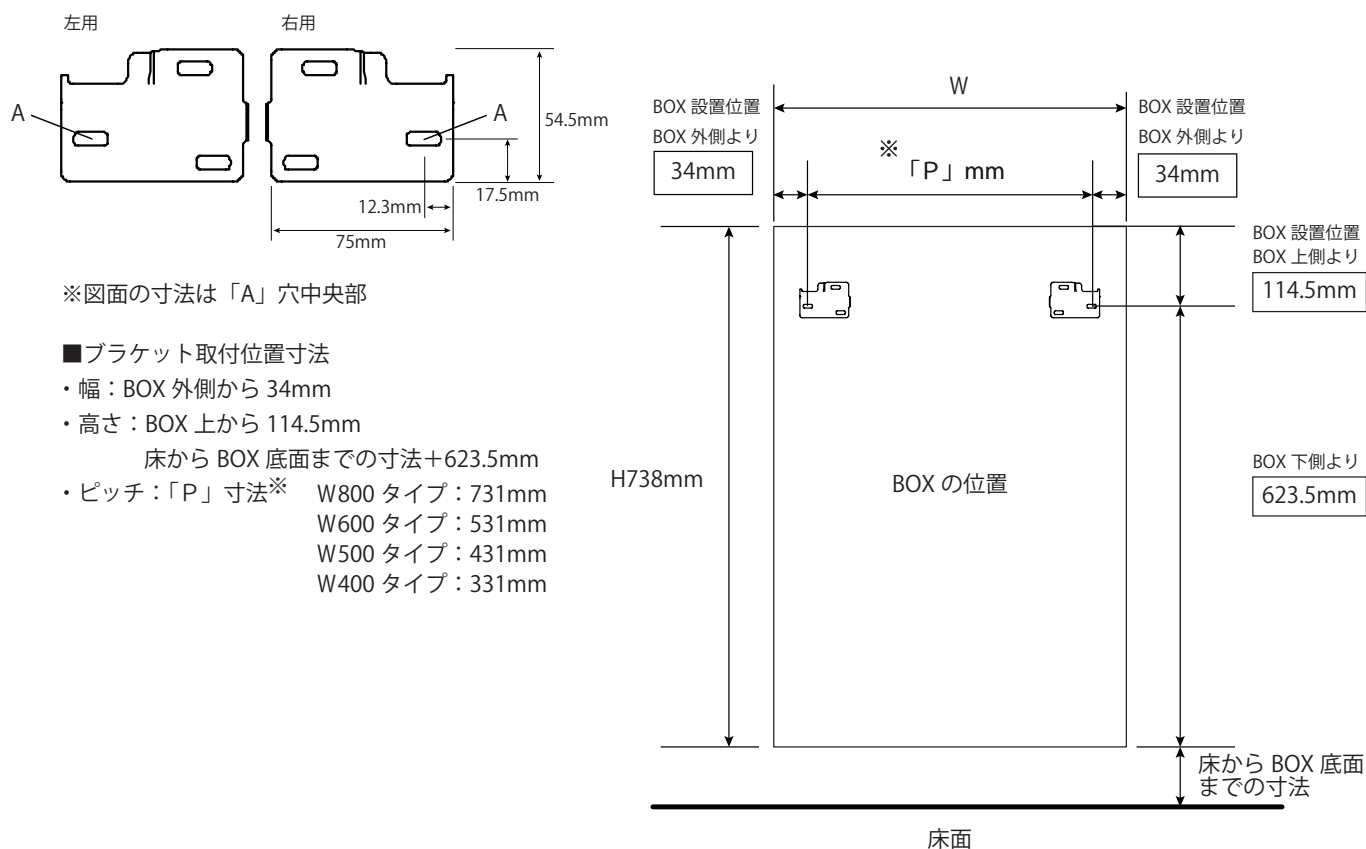

## 2. 補強ビス取付位置寸法


BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。(6ヶ所)

ピッチ：「P2」寸法※

- W800 タイプ：180 mm
- W600 タイプ：130 mm
- W500 タイプ：130 mm
- W400 タイプ：100 mm

本商品を他キャビネットと併設する場合は左右の連結を行って下さい。

(詳細は中段オープンタイプ商品説明書を参照して下さい)

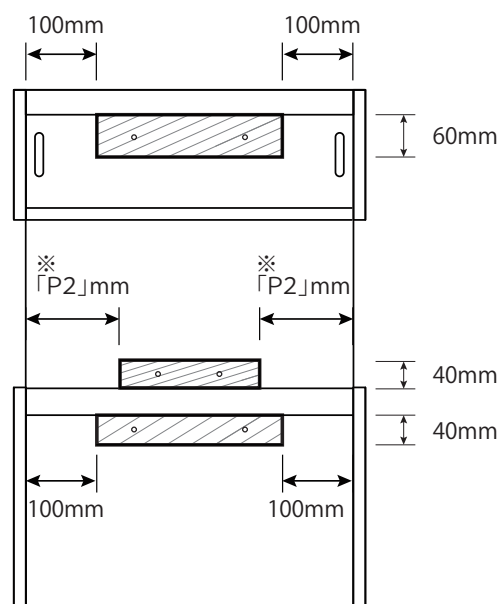


斜線部：BOX 背板芯材位置




## 設置手順（取付位置寸法図）

(kitchen 吊戸棚 H850)

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙⑤を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

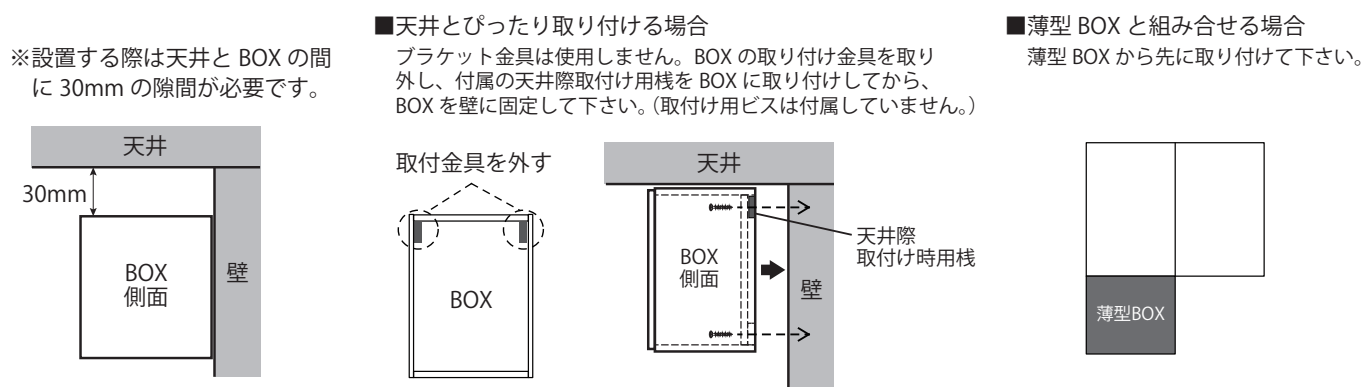

## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

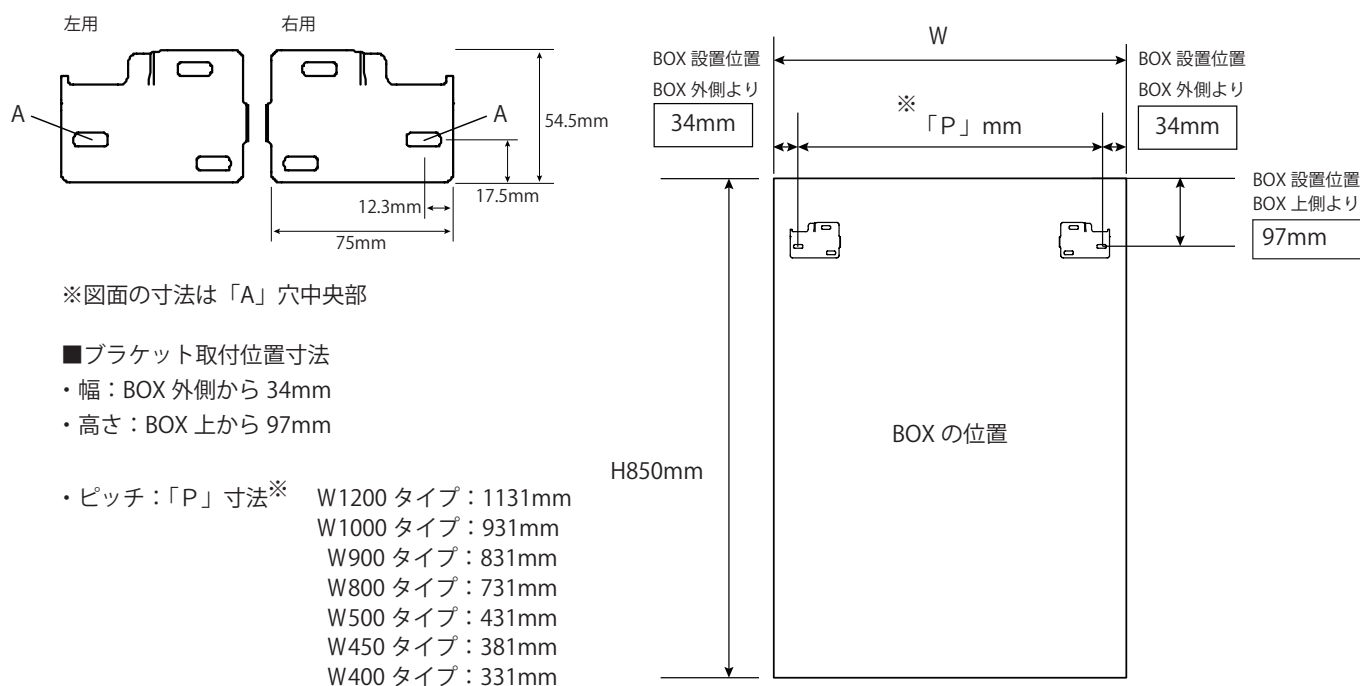


## 2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2ヶ所）

■仕切り有り

■仕切り無し

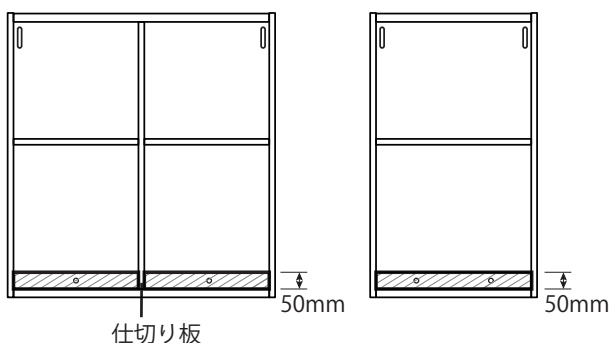


吊戸棚を複数本併設する場合は  
左右の連結を行って下さい。  
（詳細は吊戸棚商品説明書を参照して下さい）

## 設置手順（取付位置寸法図）

（kitchen 吊戸棚 H598/H445）


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙⑤を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

※設置する際は天井と BOX の間に 30mm の隙間が必要です。

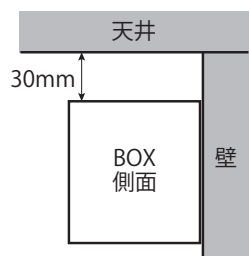


## ■天井とぴったり取り付ける場合

ブラケット金具は使用しません。BOX の取り付け金具を取り外し、付属の天井際取付け用棧を BOX に取り付けしてから、BOX を壁に固定して下さい。（取付け用ビスは付属していません。）

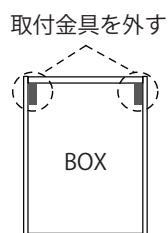


## ■薄型 BOX と組み合わせる場合

薄型 BOX から先に取り付けて下さい。

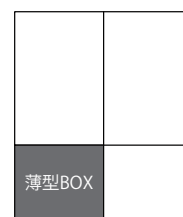


## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

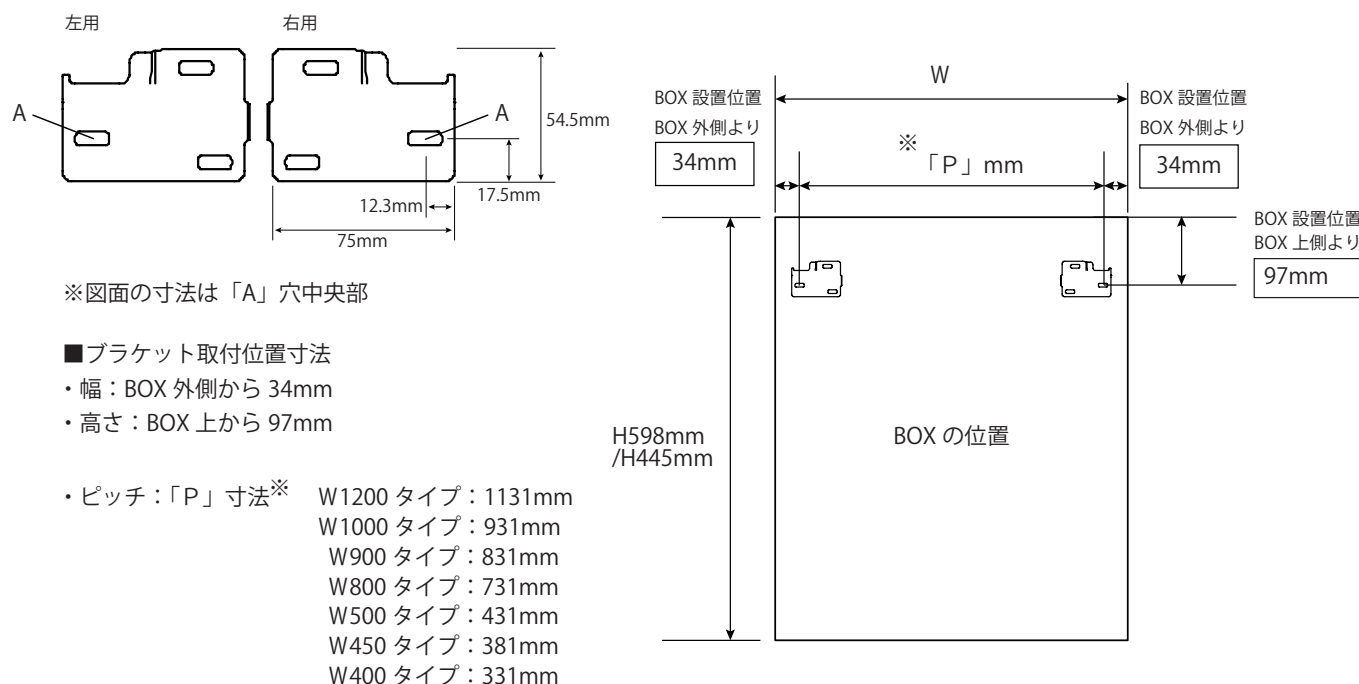

## 2. 補強ビス取付位置寸法


BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2ヶ所）

## ■仕切り有り

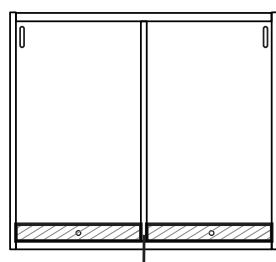

仕切り板

## ■仕切り無し

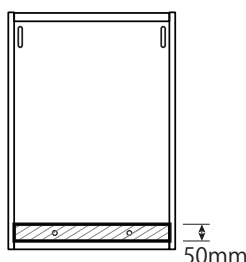

吊戸棚を複数本併設する場合は  
左右の連結を行って下さい。  
（詳細は吊戸棚商品説明書を参照して下さい）

斜線部 :BOX 背板芯材位置


## 設置手順（取付位置寸法図）

## （kitchen 薄型 BOX）


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙②を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

■吊戸棚と組み合わせる場合

薄型 BOX から先に取り付けて下さい。

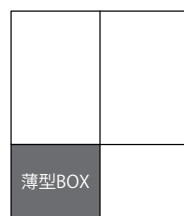

## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

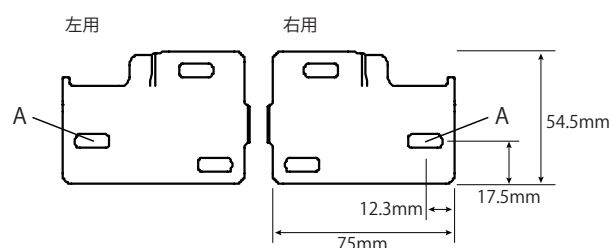


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 34mm
- ・高さ：BOX 上から 93.5mm

- ・ピッチ：「P」寸法※ W500 タイプ：431mm  
W400 タイプ：331mm

※図面の寸法は「A」穴中央部

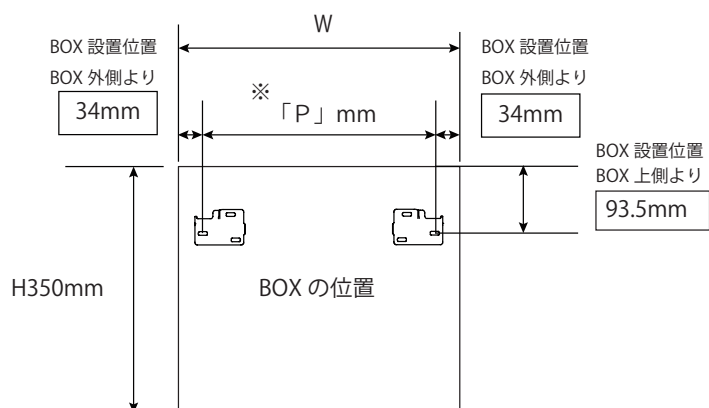


## 設置手順（取付位置寸法図）

## （kitchen マルチラック）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙⑥を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

## 1. ブラケット取付位置寸法詳細

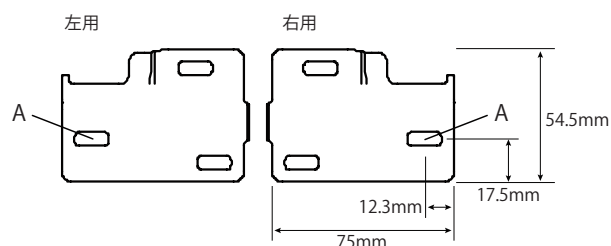


※図面の寸法は「A」穴中央部

## ■ブラケット取付位置寸法


- ・幅：BOX 外側から 34mm
- ・高さ：BOX 上から 93.5mm

- ・ピッチ：「P」寸法 ※  
 W1000 タイプ…600：532mm  
 W800 タイプ…400：332mm

## ■フラップ扉が左側

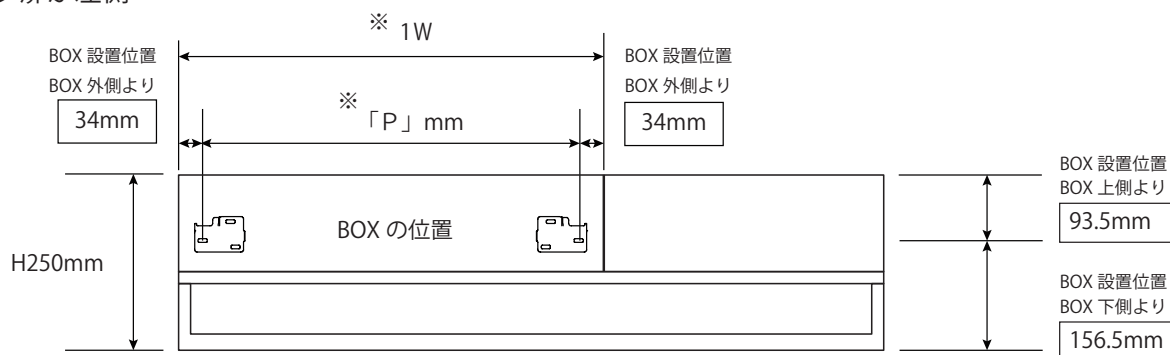


## ■フラップ扉が右側

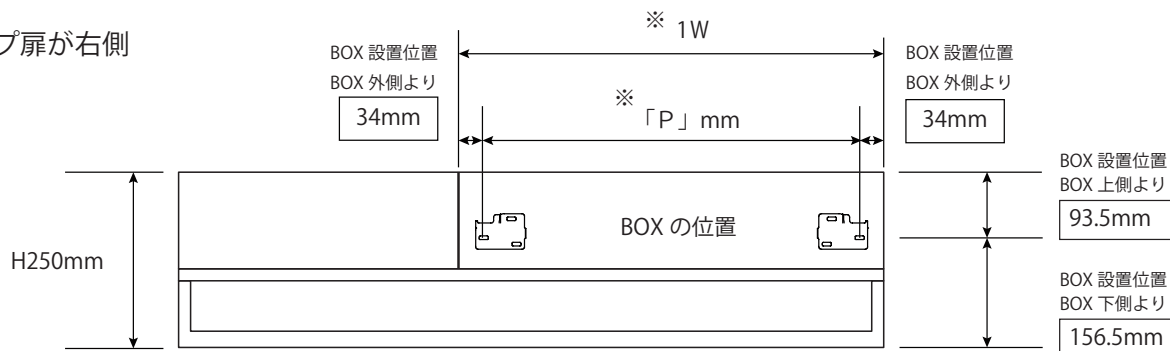

## 2. 補強ビス取付位置寸法（任意取付）

このタイプは補強用ビスの取り付けは不要です。

もし、ガタつきなどがある場合は BOX 背板の斜線部の範囲内で補強ビスを取り付けて下さい。  
 （補強用ビスは付属していません。）

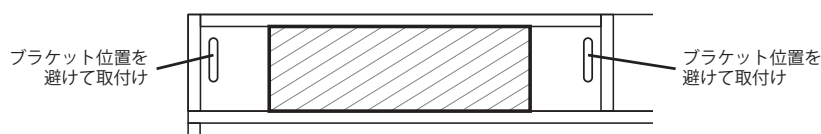


## 設置手順

## (kitchen ダイワ)

## ダイワ幅 200 ～ 1800 ミリタイプ

ダイワを床に固定してください。

ダイワに取り付いている金具を床に固定ビスで固定してください。  
(床の厚さ、床暖房の有無等、事前に確認してください)

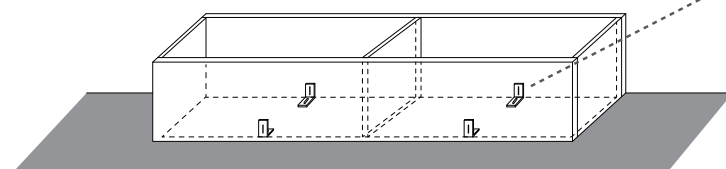


固定金具

※壁固定も可能です。  
※ビスはダイワのどの位置でも固定可能です。


## ダイワ幅 1900 ～ 2400 ミリタイプ

(1) ダイワ同士をビスで連結してください。

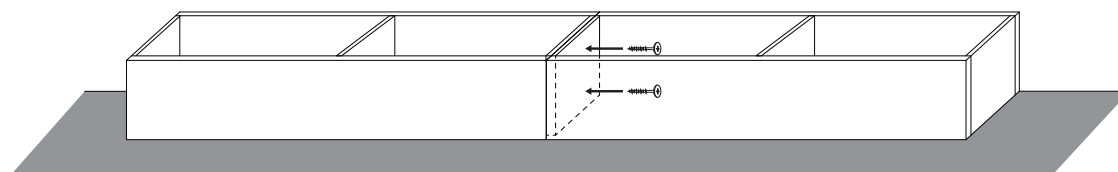

(2) ダイワを床に固定してください。

ダイワに取り付いている金具を床に固定ビスで固定してください。  
(床の厚さ、床暖房の有無等、事前に確認してください)

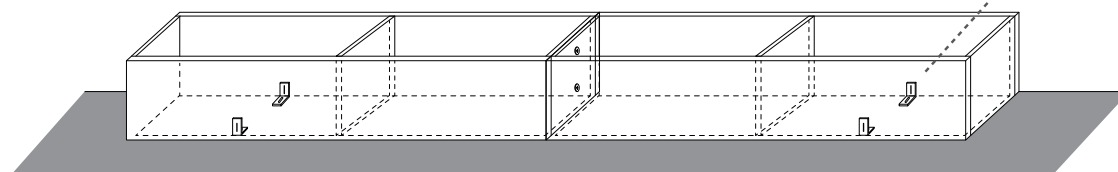

固定金具



※壁固定も可能です。  
※ビスはダイワのどの位置でも固定可能です。

## 設置手順 (ブラケット金具取付共通)

※施工は必ず2名以上で行ってください。

## 1. ブラケットを壁に固定します。

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。

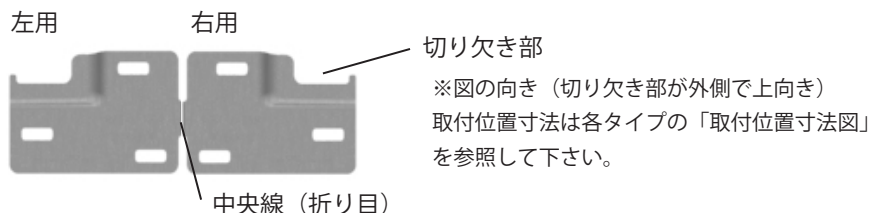

使用ビス：3.8×45


## 2. BOX をブラケットに引っかけます。

- (1) BOX 背面側より取付金具の固定ネジを右に回してネジ山が見えなくなるぐらいにしておきます。(両サイド行って下さい)



固定ネジ (赤色のネジです)

- (2) 取付金具の出っ張り部を壁に取り付けたブラケットの切り欠き部に引っかけます。

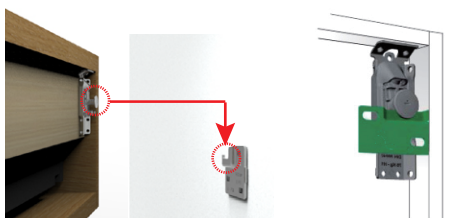

引っかけた状態

## 重要

両サイドともブラケットに引っかかっているか天板上部より確認してください。



天板

## 3. 取付け位置の調整をします。

BOX の内側から取付け金具の調整ネジを下記手順で調整を行って下さい。(引出が付いている場合は引出を外して行って下さい)

- ①前後調整ネジを回して壁との隙間を2～3mmにして下さい。(商品本体手前側を少し持ち上げながら調整ネジを回して下さい)
- ②上下調整ネジをまわしてBOXの位置を調整して下さい。
- ③再び前後調整ネジを回して壁との隙間をなくして下さい。
- ④調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定して下さい。


BOX の内側：  
背板上部の左右にあります。

- ②上下調整ネジ (調整代 13mm)  
※BOXの高さ方向や傾きを調整します。  
(右に回すと商品高さが上がります。  
左に回すと商品高さが下がります。  
それぞれの箇所を調整して高さや水平をあわせて下さい。)

- ①③前後調整ネジ (調整代 12mm)  
※BOXと壁面の隙間がなくなるまで引き込んでください。  
(工場出荷時はBOXが一番手前にある状態となりますので  
右に回してBOXと壁の隙間を調整して下さい。)


- ④固定ネジ  
固定ネジがブラケットに当たるまでまわして下さい。

※④固定ビスイメージ

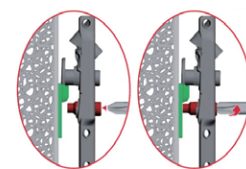


## 4. 取付け確認をします。

壁と天板・側板の間に隙間がないか確認を行って下さい。



## 5. キャップを取り付けします。

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。

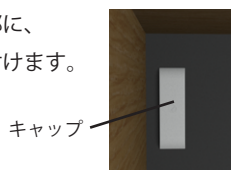

キャップ

## 6. 補強ビスを取り付けます。


(複数のBOXがある場合は全てのBOXの位置調整を先に行ってください)

BOXをしっかりと固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照

取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付、最後にキャップを取り付けます。



補強固定ビス 連結ワッシャー




キャップ




使用ビス：4.2×75

MARGIN CABINET  
施工動画

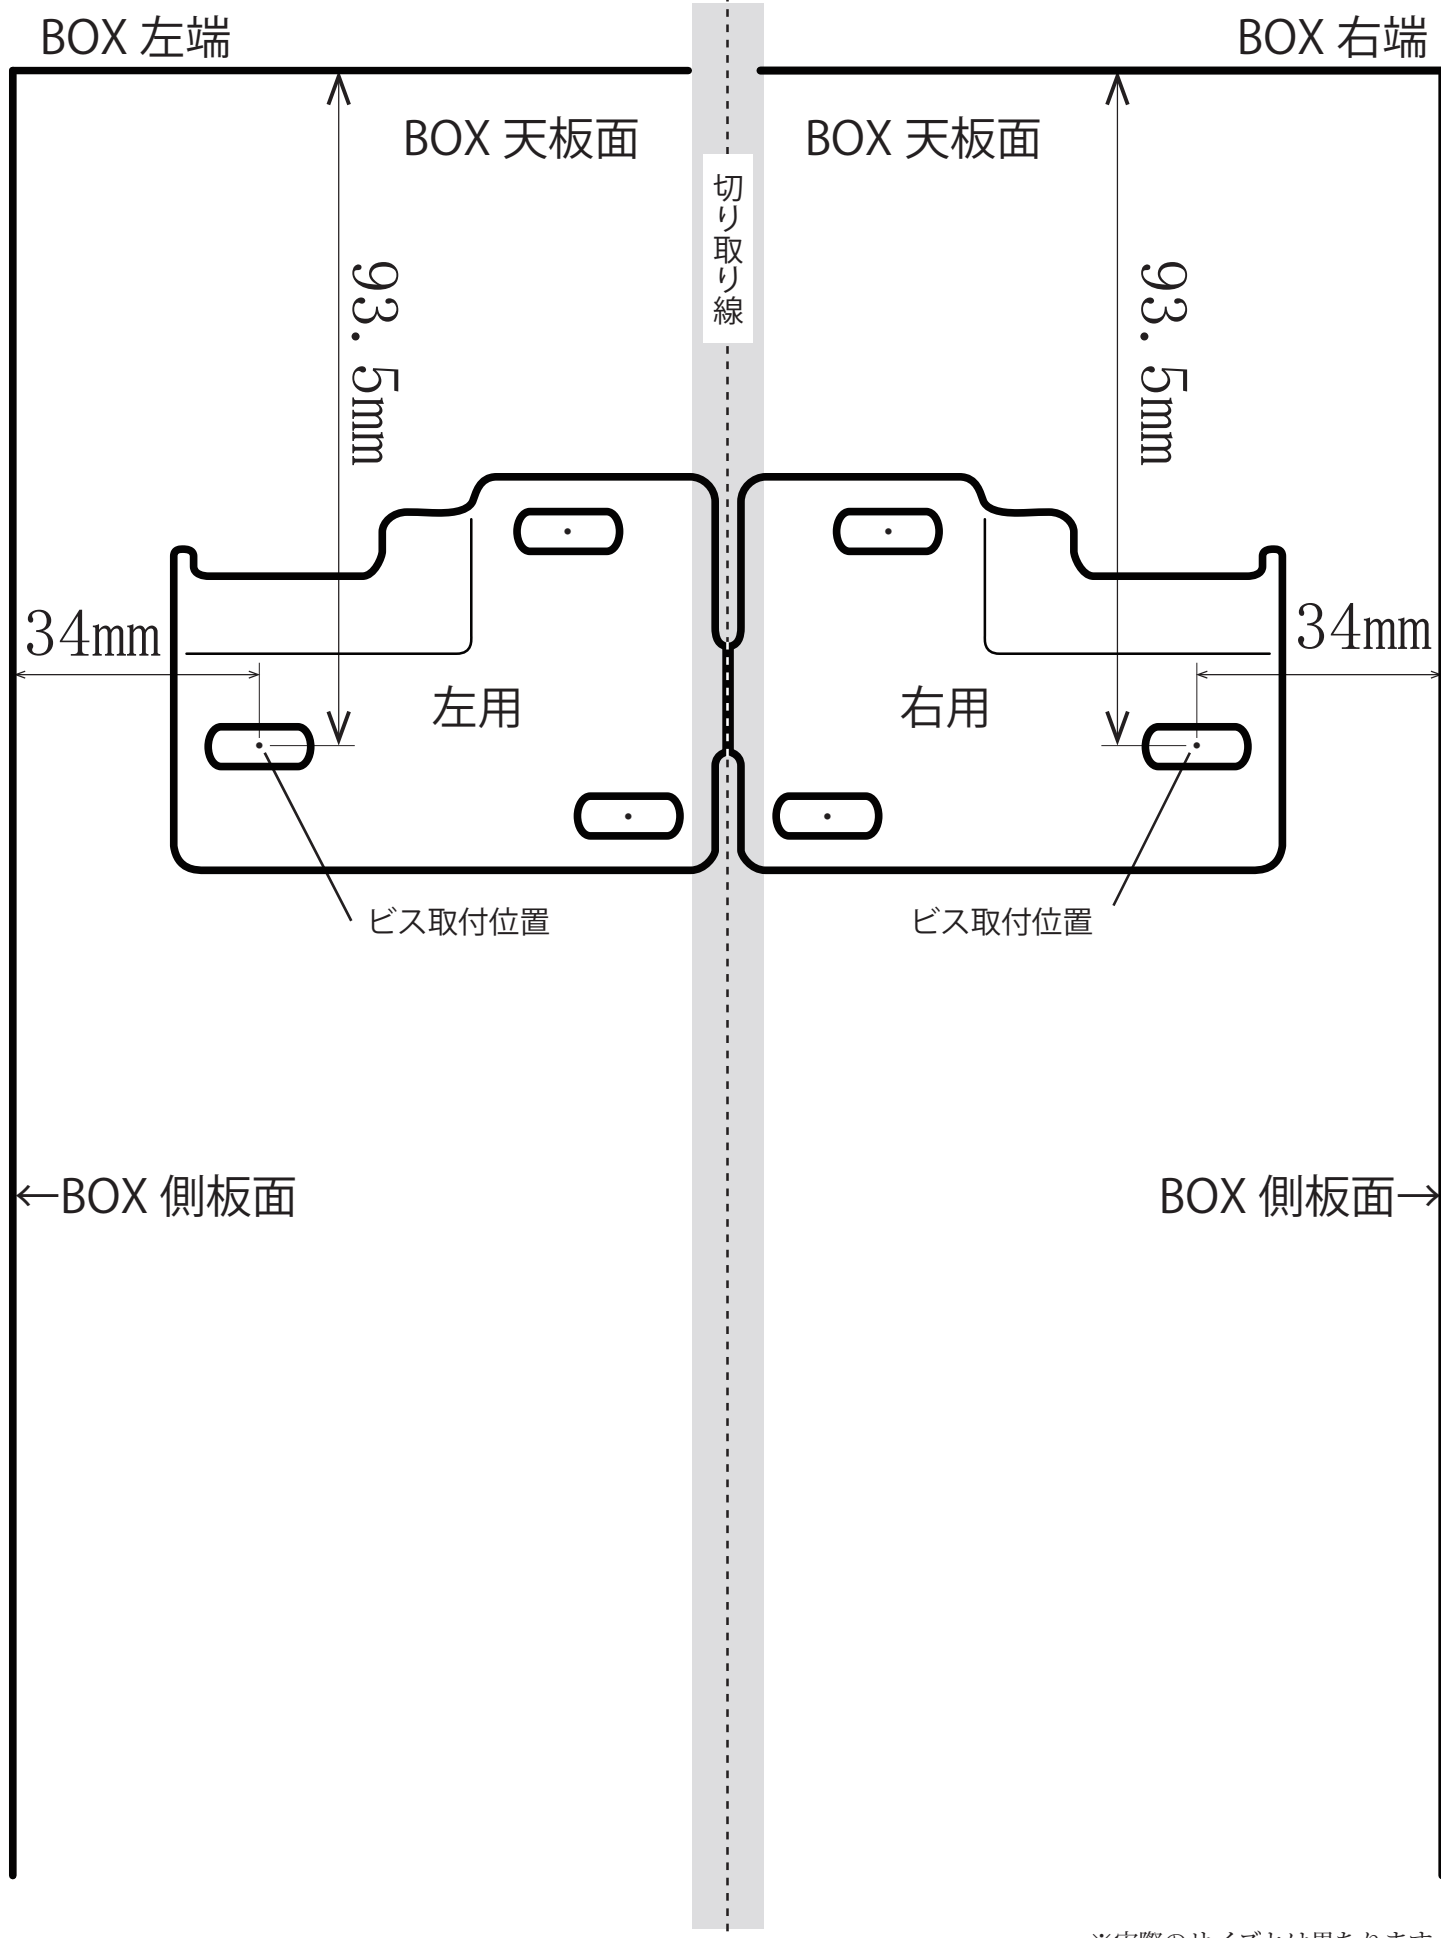


※実際のサイズとは異なります。

## (ブラケット取付位置 型紙③)

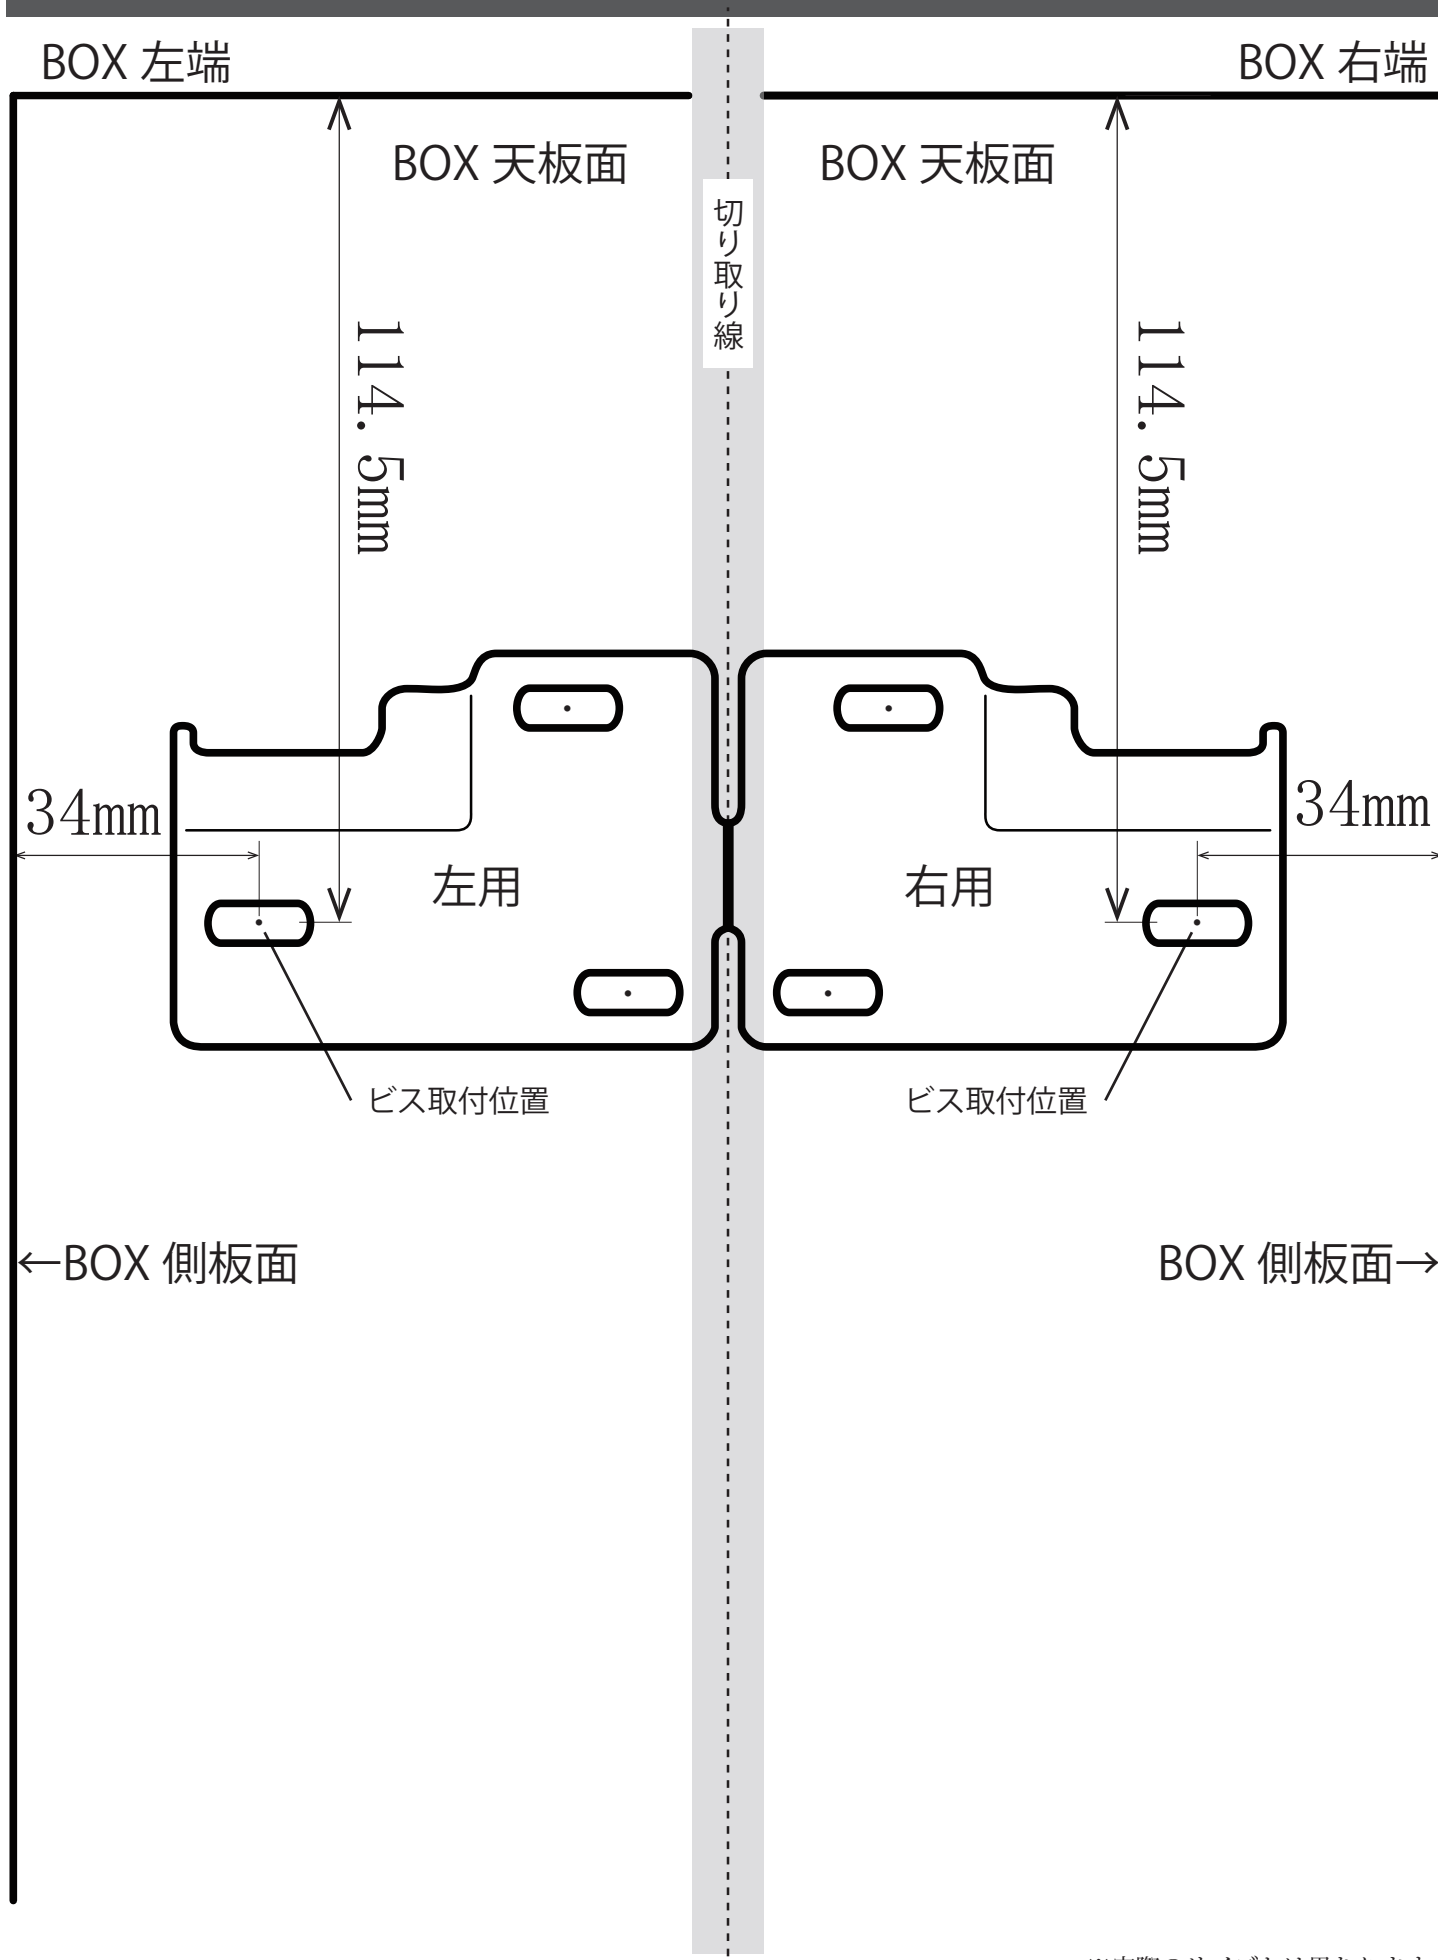


※実際のサイズとは異なります。

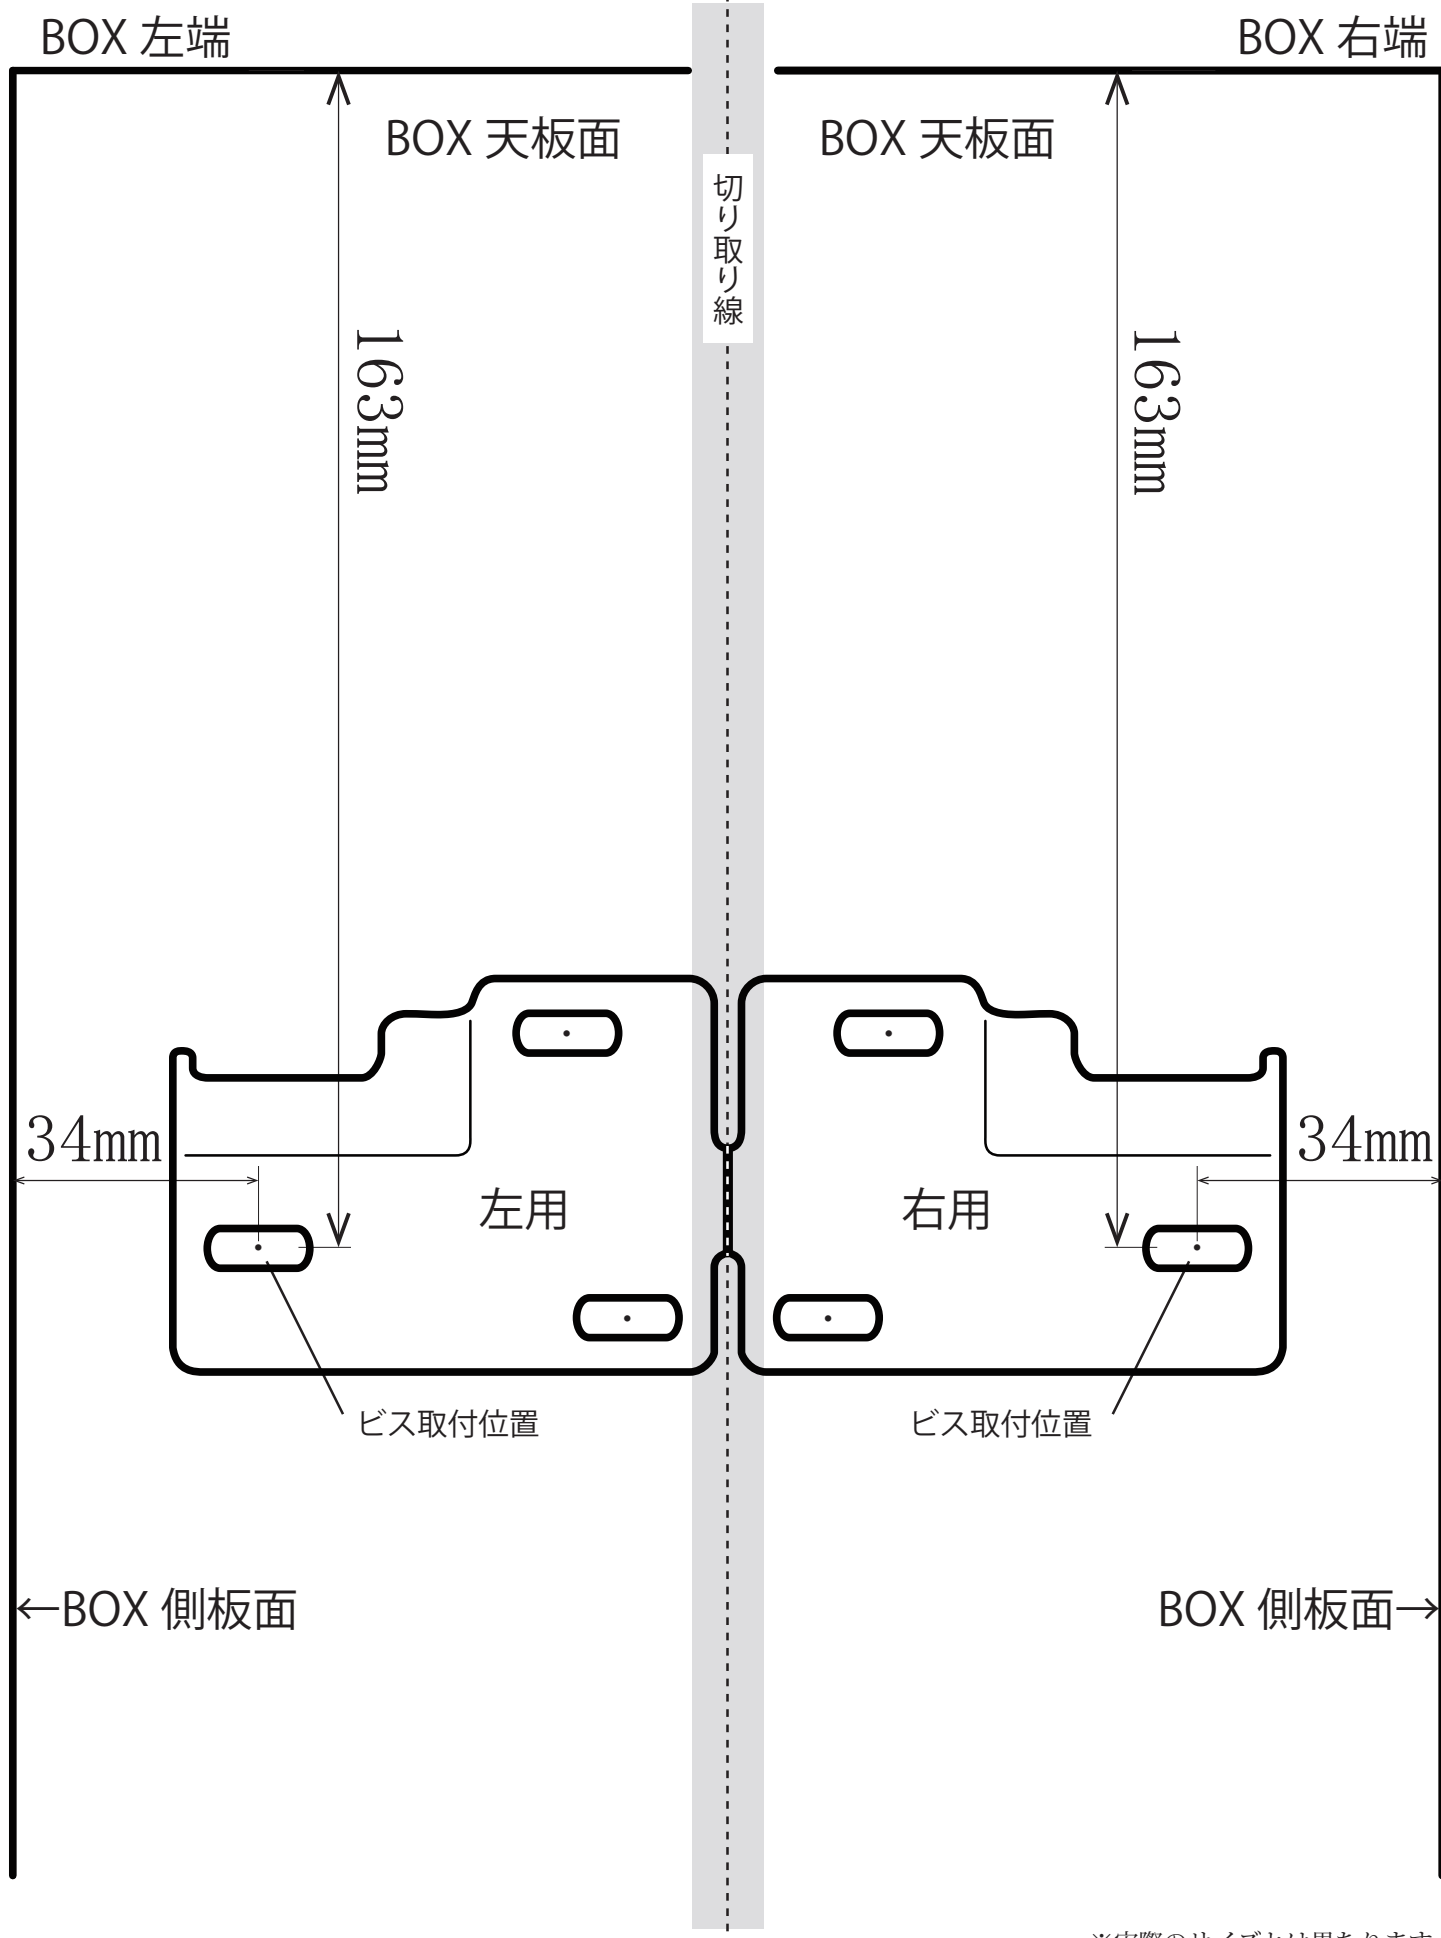

※実際のサイズとは異なります。


## (ブラケット取付位置 型紙⑤)

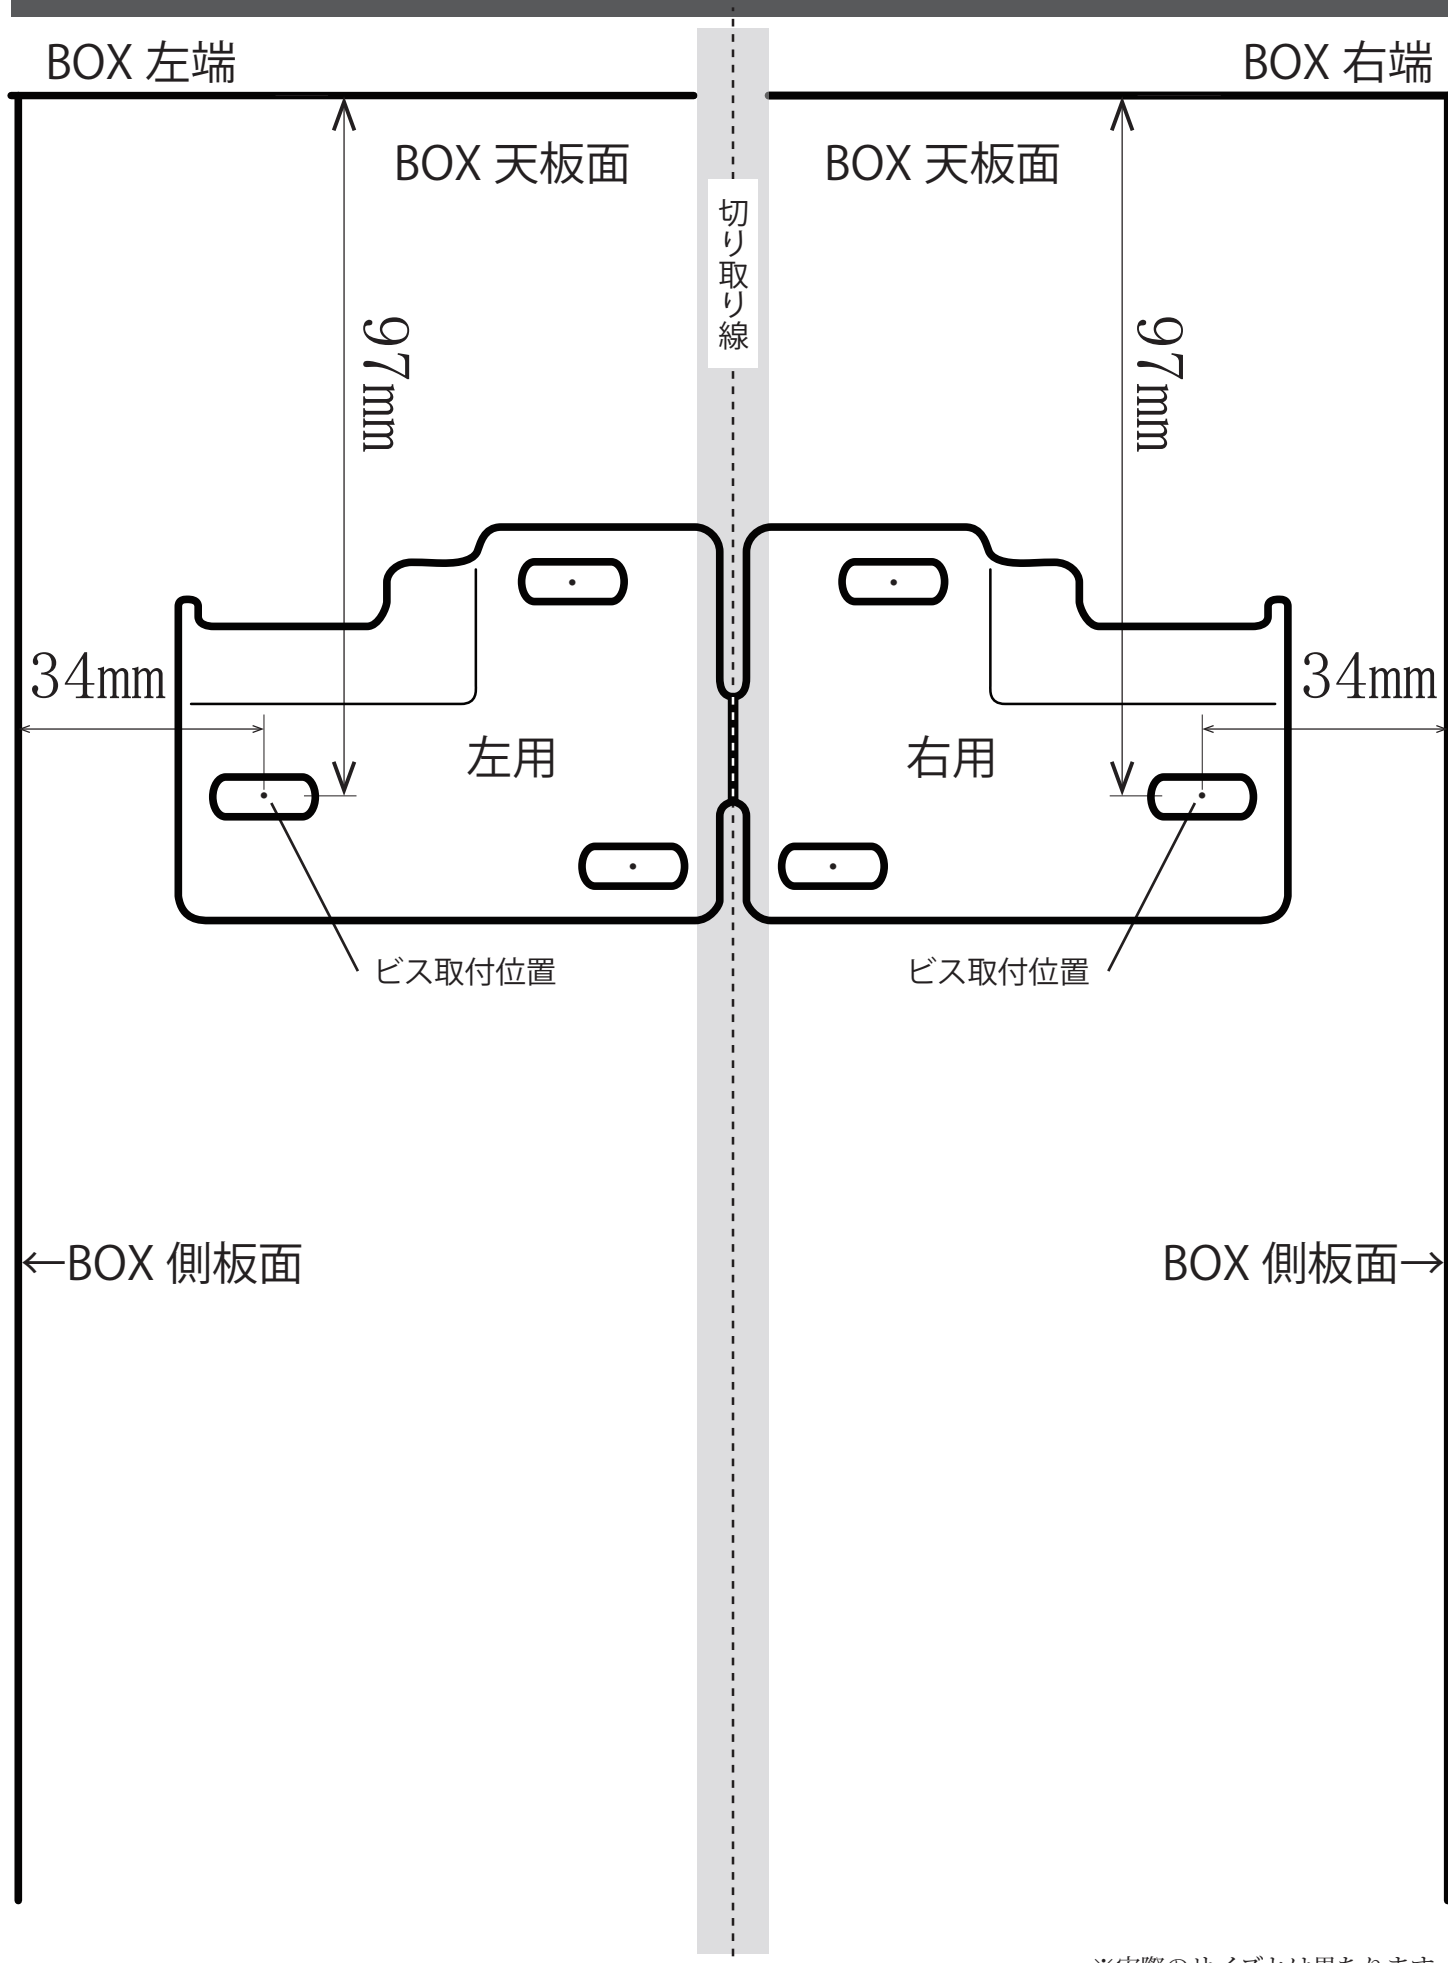

※実際のサイズとは異なります。


## (ブラケット取付位置 型紙⑥)

## フラップ扉が左側

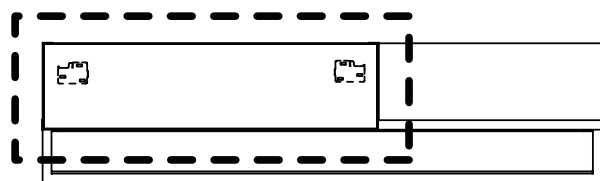


左側を取り付けたのち、  
下記寸法を離した位置に右側型紙を取り付けてください。

W1000…600  
W800…400

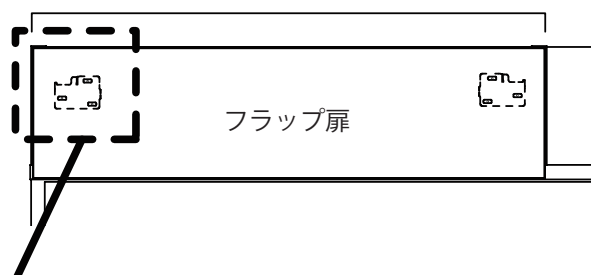


BOX 左端

## フラップ扉が右側


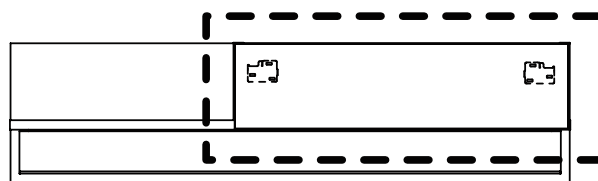


右側を取り付けたのち、  
下記寸法を離した位置に左側型紙を取り付けてください。

W1000…600  
W800…400

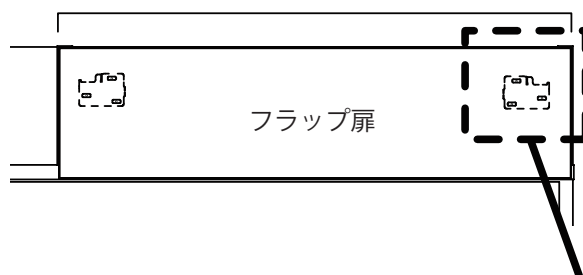

BOX 右端

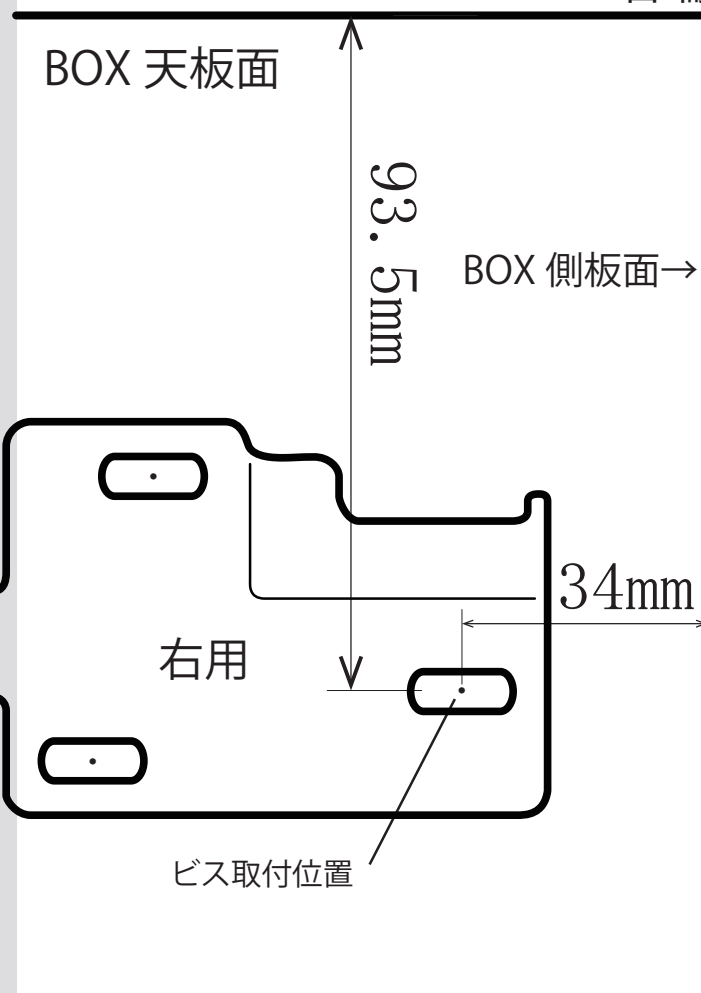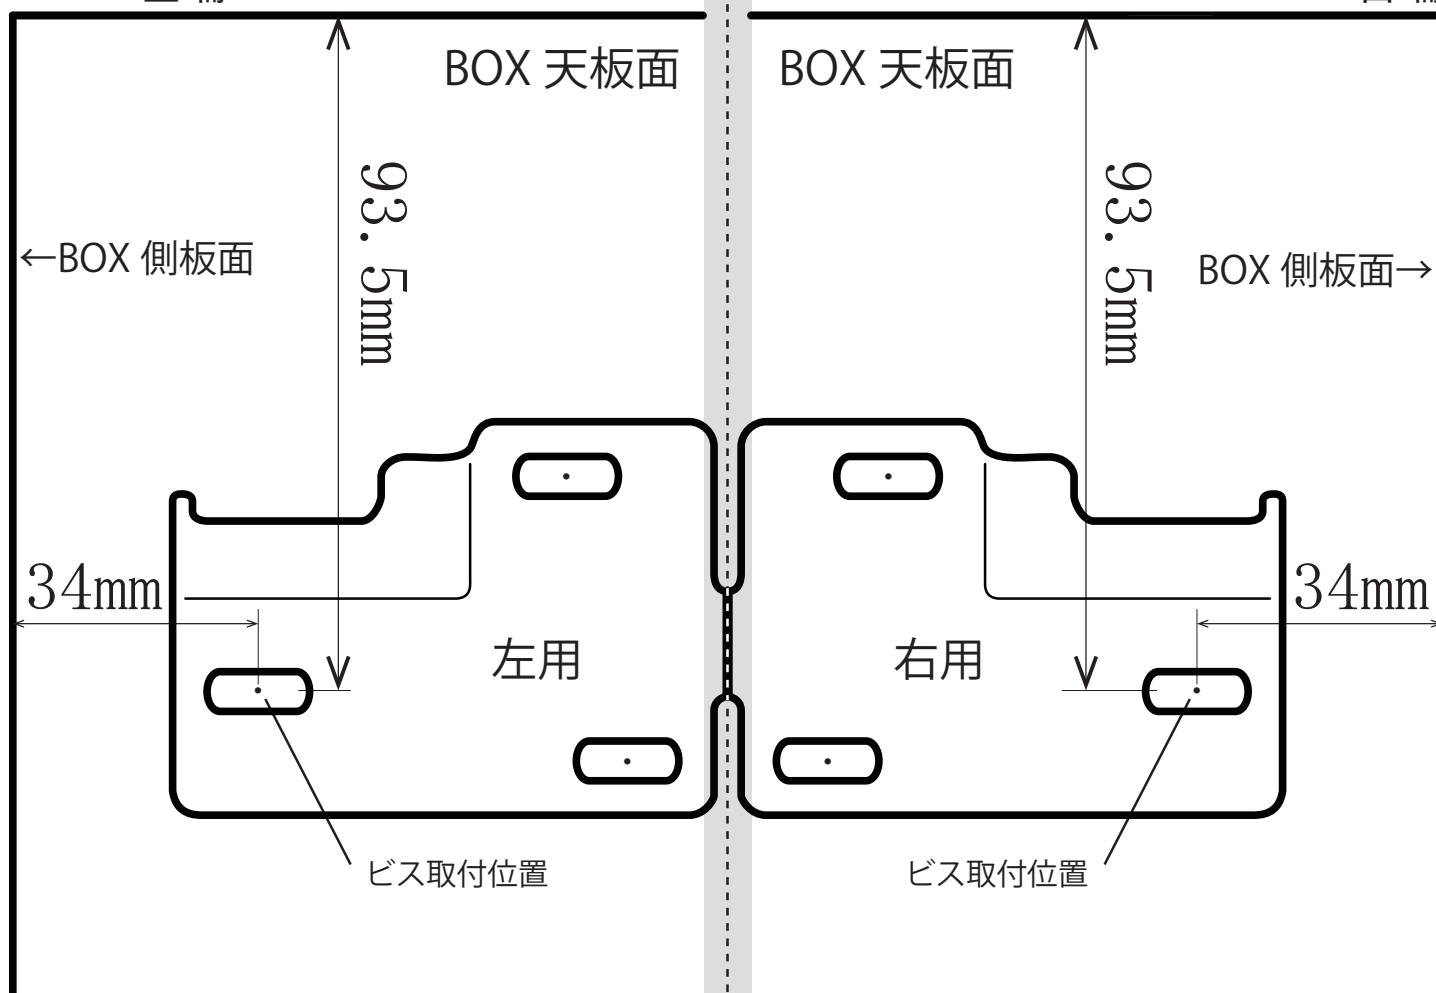

※実際のサイズとは異なります。