



LIVING



NATURAL WOOD

施工手順書（アイテム別）



TV ボード /
TV サイドボード
————— P. 2



ワイド TV ボード
————— P. 3



TV サイド引出
キャビネット
————— P. 9



TV サイド
オープンボード
————— P. 10



天板ラック
————— P. 6



キャビネット
(幅 250)
————— P. 13



キャビネット
(幅 500/600)
————— P. 11



トールキャビネット
————— P. 12



LED 照明付き
TV ボード
————— P. 4

LED 照明の取り付け方



LED 照明付き
ワイド TV ボード
————— P. 5


LED 照明の取り付け方



横長 BOX/
アクセント BOX
————— P. 14



デスク A
————— P. 8

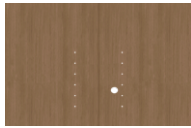

バックボード
————— P. 7

金具の取り付け方

ブラケット金具の取り付け方 P. 15
ブラケット金具の取り付け方（ワイド TV ボード） P. 16

金具の取り付け用型紙


型紙① P. 17
型紙② P. 18

設置手順（取付位置寸法図）

（living TV ボード/TV サイドボード）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。


1. ブラケット取付位置寸法

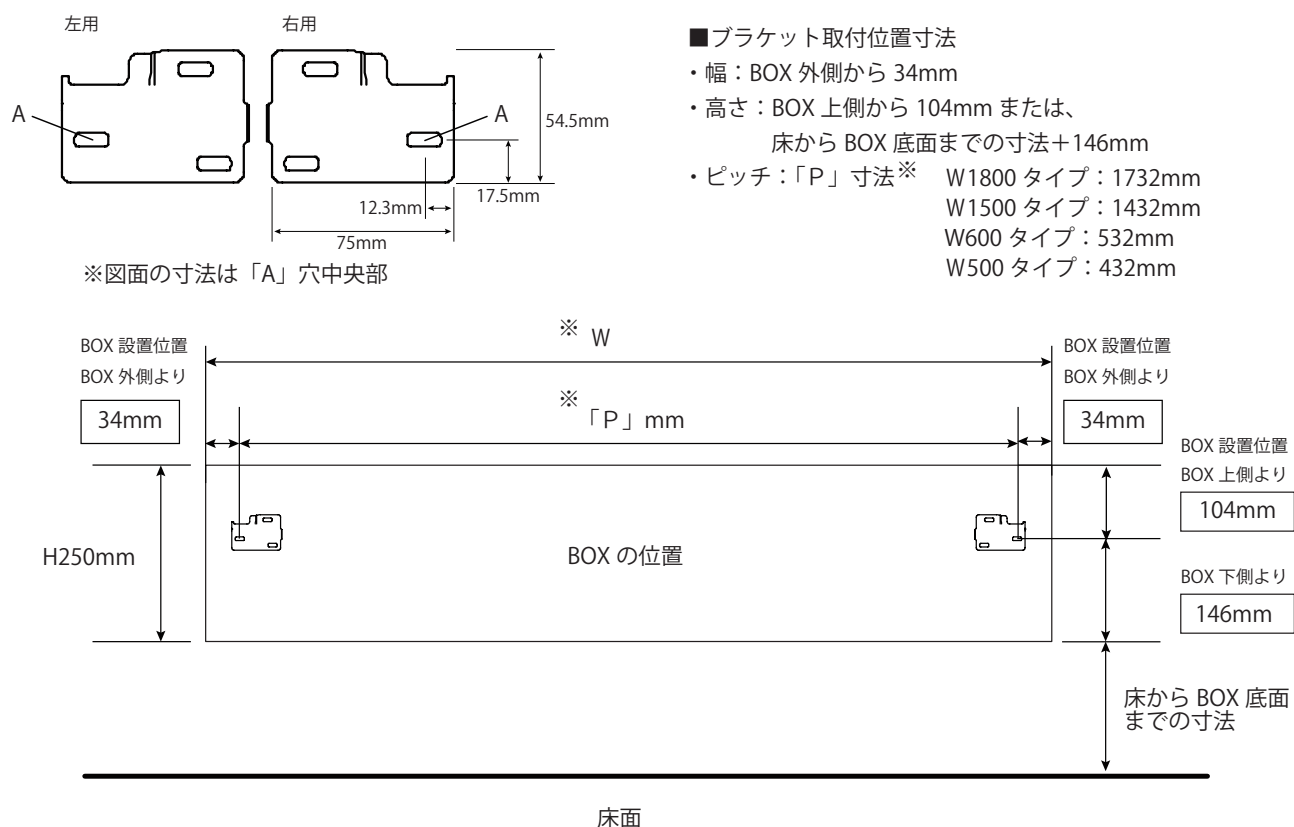


2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOX の各間口仕切り板より 150mm 以内（グレー部 左右各 2ヶ所）

※補強ビスを打つ際は固定位置にスタッド（推奨）または12mm厚以上のJAS規格相当合板があることを確認の上、商品のセンターが両サイドと水平になるよう、商品中央部を持ち上げる等をして、必ずたわみ等がない状態で施工してください。

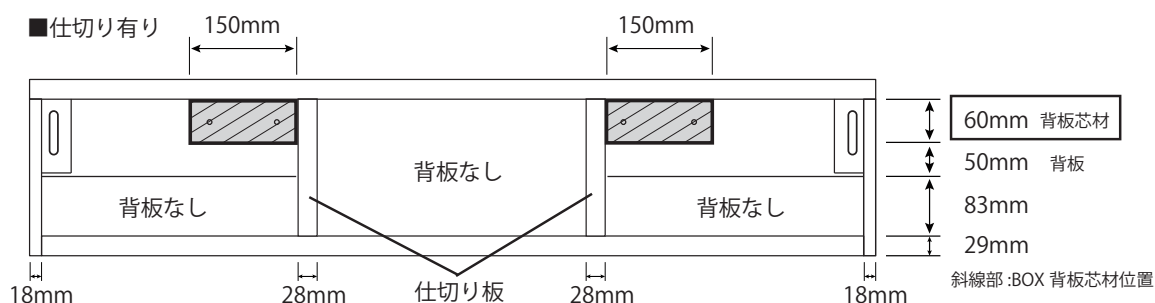

■仕切り無し（補強用ビスは不要です）

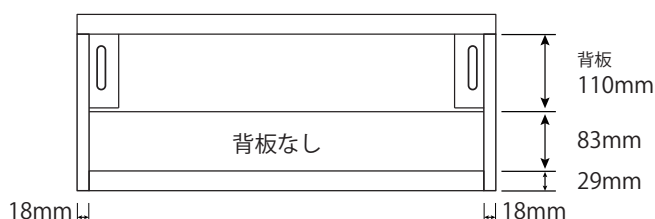


TV ボードと TV サイドボードを併設
する場合は左右の連結を行って下さい。
（詳細は TV サイドボード商品説明書を参照して下さい）

設置手順（取付位置寸法図）

（living TV ボード②）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。


1. ブラケット取付位置寸法

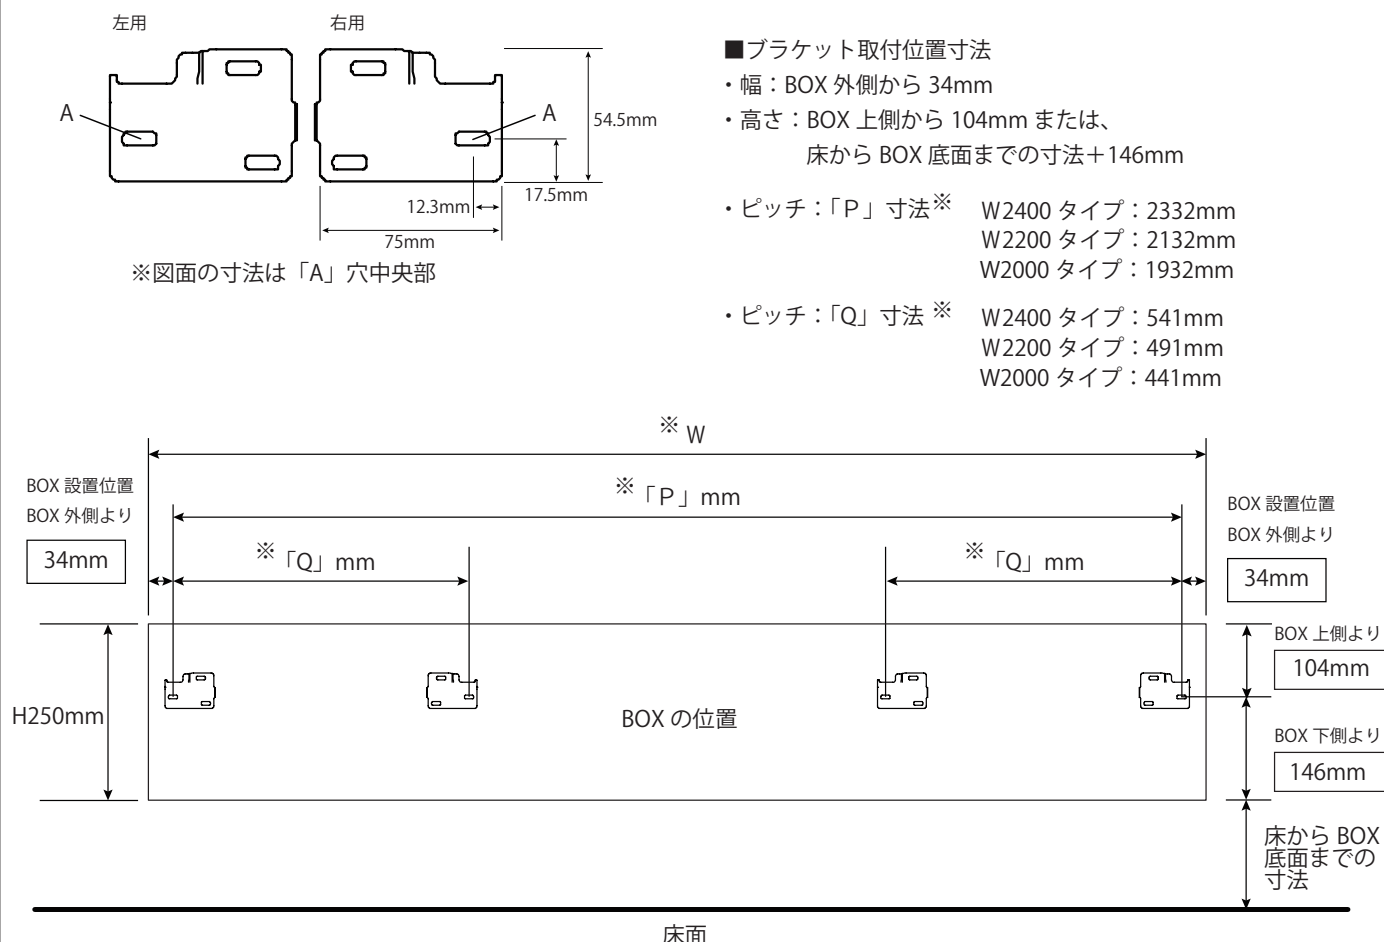

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（左右空間各 2 ヶ所、中央背板 4 ヶ所）中央部と両サイドで使用する補強固定ビスが異なります。

※補強ビスを打つ際は固定位置にスタッド（推奨）または 12mm 厚以上の JAS 規格相当合板があることを確認の上、商品のセンターが両サイドと水平になるよう、商品中央部を持ち上げる等をして、必ずたわみ等がない状態で施工して下さい。

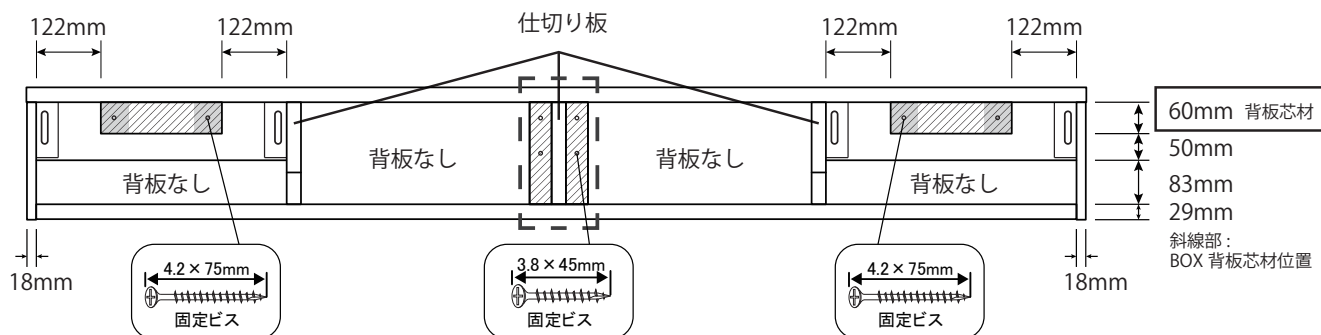

TV ボードと TV サイドボードを併設する場合は左右の連結を行って下さい。
（詳細は TV サイドボード商品説明書を参照して下さい）

LED 照明付き TV ボード（LED 照明の取付け方）

各製品の取付け方

ご用意頂く物

- ・手袋
- ・ボルトのサイズに適したドライバー

LEDの仕様

TV 台幅	器具全長 (mm)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)
W1500	1272	AC100V	50/60Hz	16.2W
W1800	1571			18.9W

※調光はできません。

取付方法について


取り付け手順

- ・接続コードの先端は片切となっているため、直接 AC100V 電源に接続する必要があります。
- ・必ず「有資格者」に依頼してください。


警告 電気工事は、関連する法令や規定を遵守し、必ず「有資格者」が作業を行ってください。
接続や固定が不完全である場合、感電や火災が発生する原因となります。

1. 本体の取付位置


- ・LED ライトをキャビネット下面に付属のビスで取り付けてください。
- ・LED ライトはキャビネット後ろ側から 65mm 以内に取り付けを行ってください。
- ・LED 面が後ろ向きになるように設置することを推奨します。
- ・幅方向は左右のスペースが均等になるように取り付けして下さい。

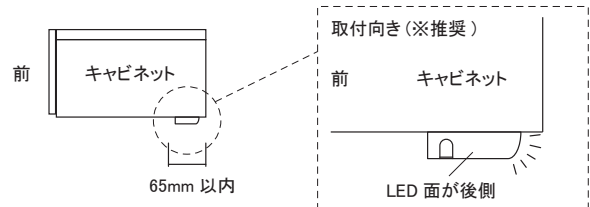

注意

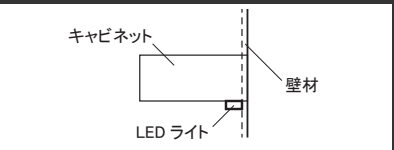

壁材がキャビネットにかさなる場合は壁材の厚みを考慮して取り付けしてください。

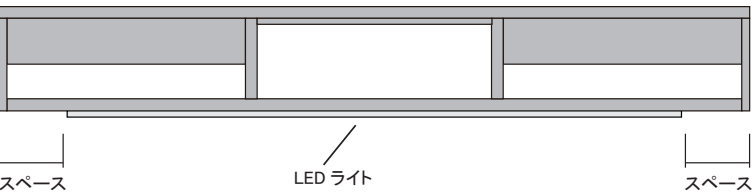


2. 本体の取付

- ・電源コネクタ収納蓋を開け、取付穴を使用して付属のビスで確実に取り付けてください。
- ・中央取付穴を使用して付属のビスで確実に取り付けください。(940 サイズ以上のみ)


注意

照明器具に取付穴をあけないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

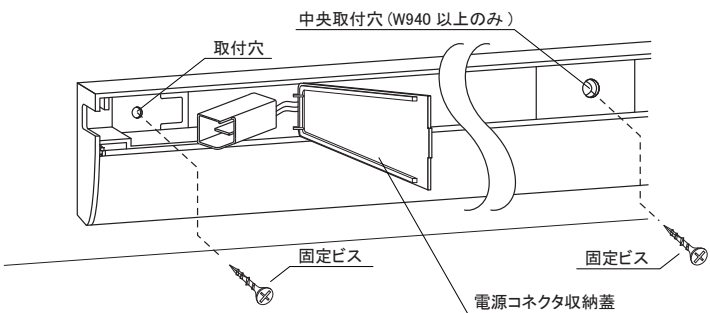


3. 接続コードの接続

- ・配線口穴より接続コードを通して下さい。
- ※左右どちらからでも配線可能です。
- ※使用しない穴はキャップを取り付けて下さい。(Φ15)

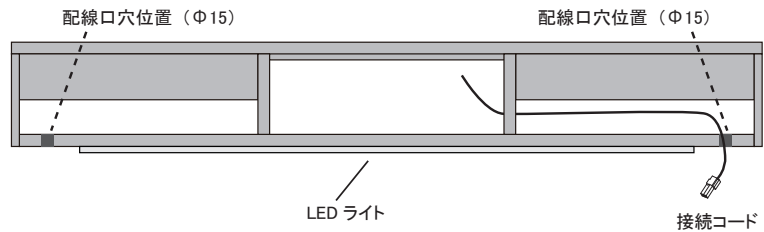

- ・左右どちらかのコネクタに接続コードのコネクタを接続してください。
- ・接続コードを電源に接続してください。
- ・サイド板の電源用口から電源コードを引き出し、電源コネクタ収納蓋を閉めてください。

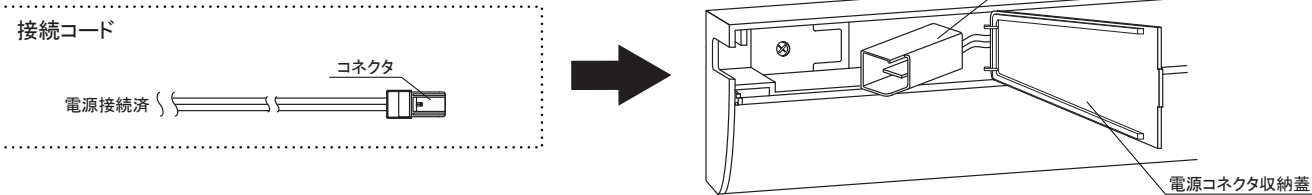

警告

電源コネクタ収納蓋は必ず閉めて
ご使用ください。
火災の原因になります。

注意

どちらからでも給電できますが、絶対に両方から
給電しないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

警告

必ず「有資格者」が作業を行ってください。
電源を切って作業してください。

4. 電源の供給

- ・全ての作業が完了したら電源を入れ、LED が点灯することを確認してください。

LED 照明付きワイド TV ボード（LED 照明の取付け方）

各部品の取付け方

ご用意頂く物
・手袋
・ボルトのサイズに適したドライバー

LEDの仕様

TV 台幅	器具全長 (mm)	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)
W2000	841 x 2	AC100V	50/60Hz	20.2W
W2200	1006 x 2			27.2W
W2400	1074 x 2			28.6W

※調光はできません。

取付方法について



取り付け手順

- ・接続コードの先端は片切となっているため、直接 AC100V 電源に接続する必要があります。
- ・必ず「有資格者」に依頼してください。

⚠ 警告 電気工事は、関連する法令や規定を遵守し、必ず「有資格者」が作業を行ってください。
接続や固定が不完全である場合、感電や火災が発生する原因となります。

1. 本体の取付位置


- ・LED ライトをキャビネット下面に付属のビスで取り付けてください。
- ・LED ライトはキャビネット後ろ側から 65mm 以内に取り付けを行ってください。
- ・LED 面が後ろ向きになるように設置することを推奨します。
- ・幅方向は左右のスペースが均等になるように取り付けして下さい。

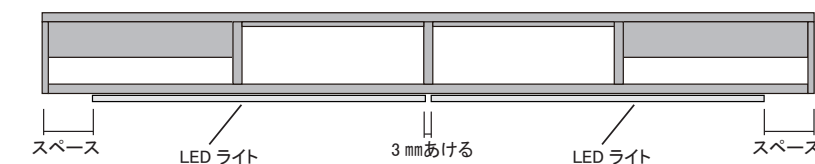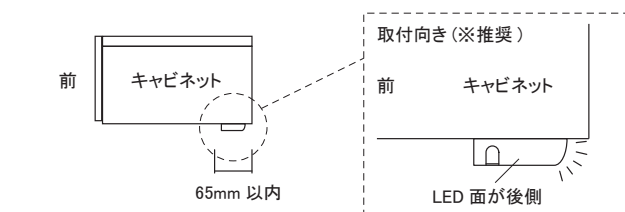


2. 本体の取付

- ・電源コネクタ収納蓋を開け、取付穴を使用して付属のビスで確実に取り付けてください。
- ・中央取付穴を使用して付属のビスで確実に取り付けてください。（940 サイズ以上のみ）

⚠ 注意 照明器具に取付穴をあけないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

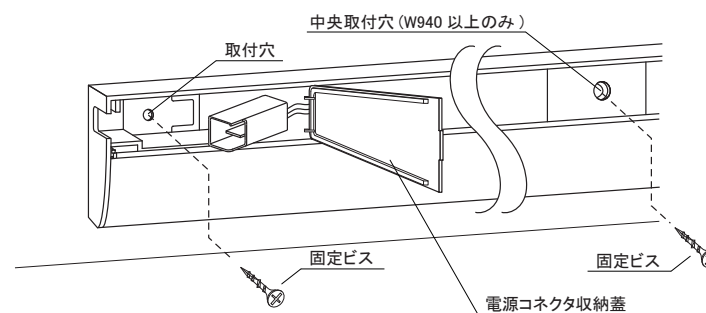


⚠ 注意

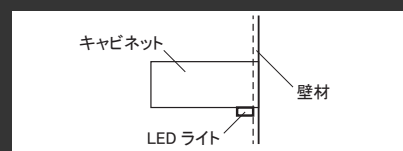


壁材がキャビネットにかさなる場合は
壁材の厚みを考慮して取り付けてください。

3. 接続コードの接続

- ・配線口穴より接続コードを通して下さい。
- ※左右どちらからでも配線可能です。
- ※使用しない穴はキャップを取り付けて下さい。（Φ15）

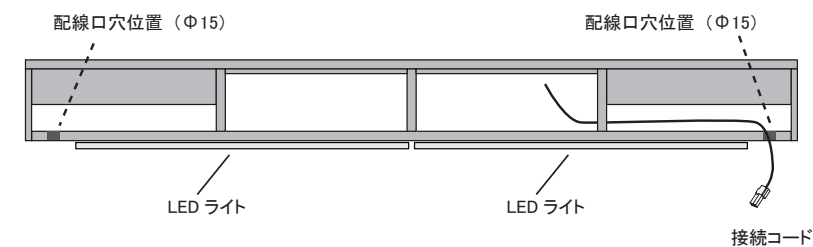


- ・左右どちらかのコネクタに接続コードのコネクタを接続してください。
- ・接続コードを電源に接続してください。
- ・サイド板の電源用口から電源コードを引き出し、電源コネクタ収納蓋を閉めてください。

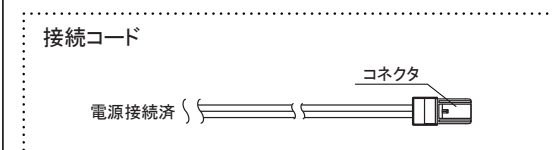

⚠ 警告

電源コネクタ収納蓋は必ず閉めて
ご使用ください。
火災の原因になります。

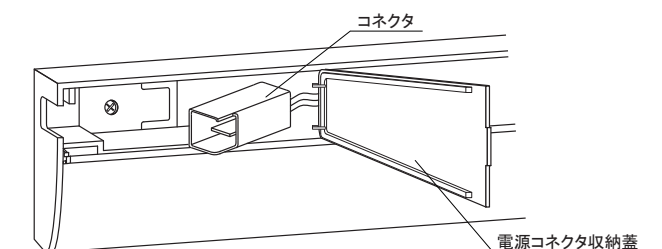

⚠ 警告



必ず「有資格者」が作業を行ってください。
電源を切って作業してください。

⚠ 注意

どちらからでも給電できますが、絶対に両方から
給電しないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

4. 渡りコードの接続

- ・それぞれの LED を渡りコードを使用して連結を行ってください。

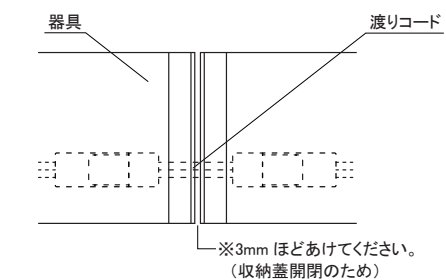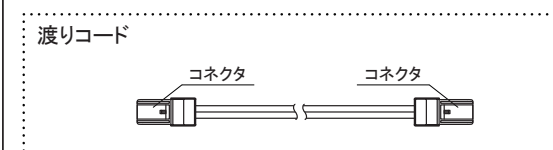

5. 電源の供給

- ・全ての作業が終わりましたら電源を入れ、LED が点灯することを確認してください。


設置手順（living 天板） ※施工は必ず2名以上で行ってください。

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。
下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。


先に TV ボード、TV サイドボード、TV サイドオープンボードの取り付けを行ってください。

1. 天板裏面に支え脚を取り付けます。

天板を床にひっくり返し、穴位置にあわせて取り付けてください。
(両端 2 箇所、内側 1 箇所) (W1200 天板は 2 箇所)

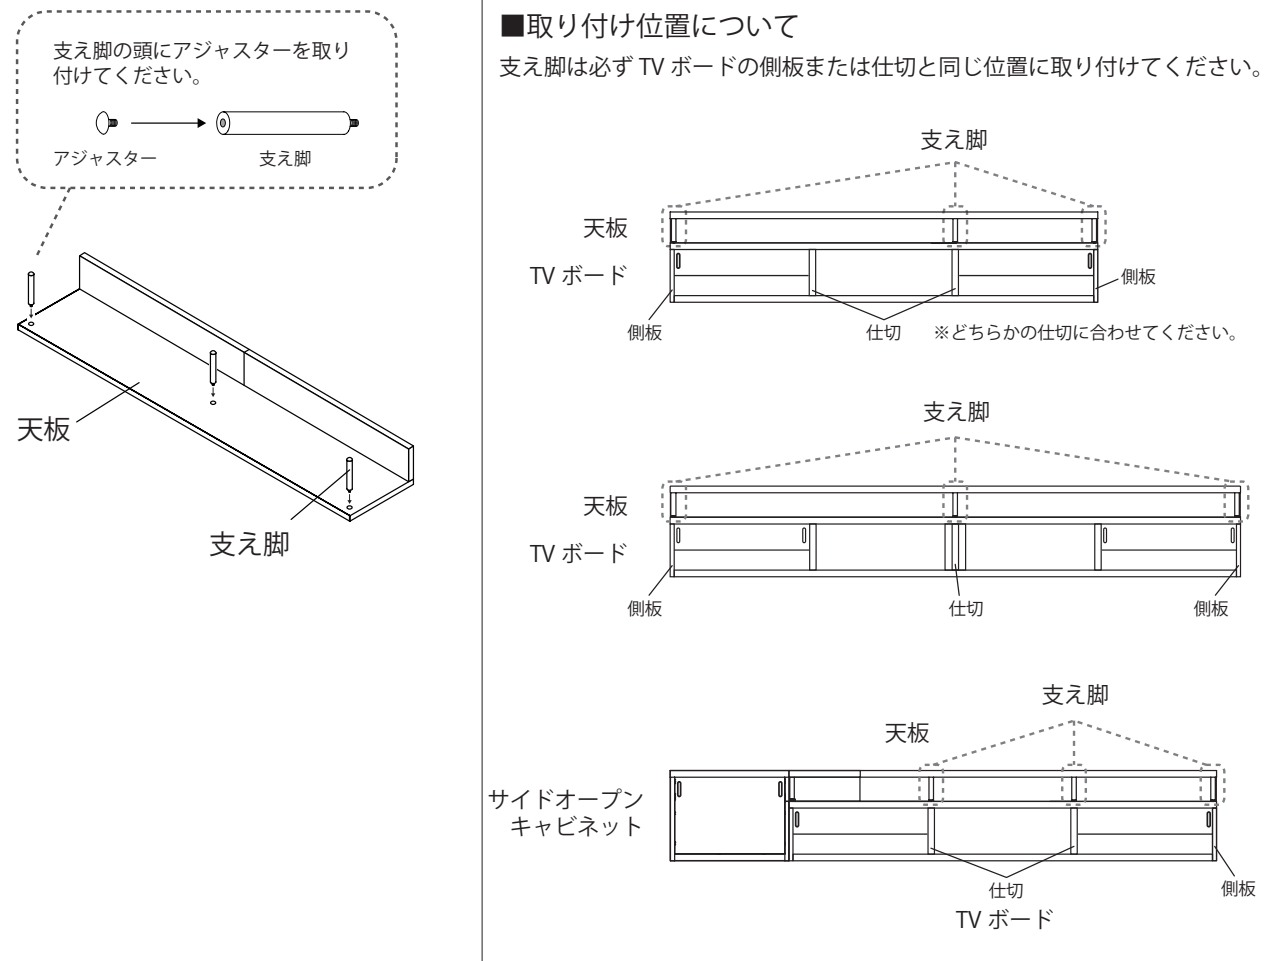


2. 支え脚のアジャスターで高さ調整をします。

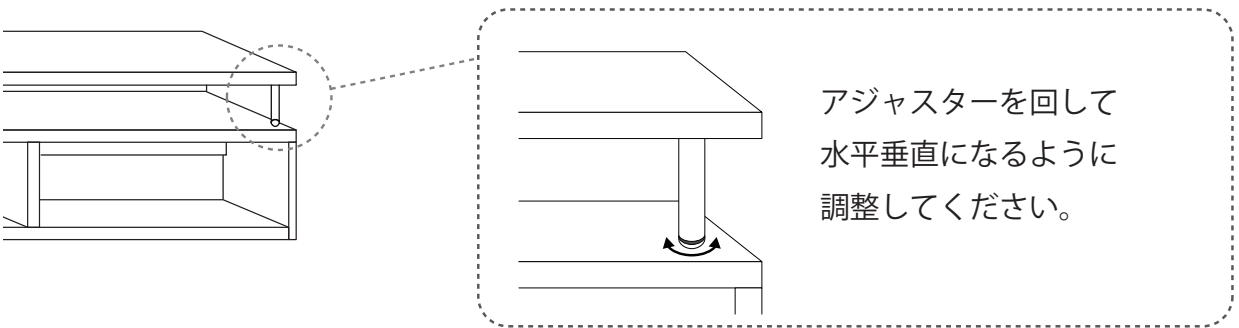


3. 天板を壁に取り付けます。

天板の背板をビスで壁に固定します。


取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。



W1200、W1500、W1700、W1800 タイプ（ビス 3 箇所）

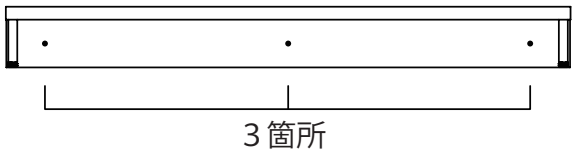


W1900、W2000、W2100、W2200、W2300、W2400 タイプ（ビス 6 箇所）

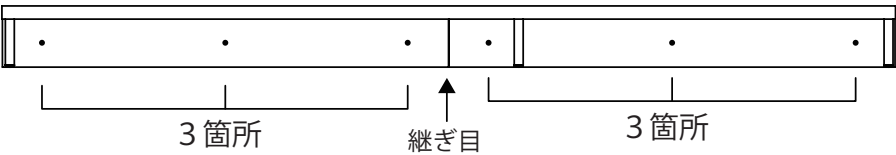

設置手順 (living バックボード) ※施工は必ず2名以上で行ってください。


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。

1. 壁付け桟を取付寸法図に合わせて壁に左右取り付けます。

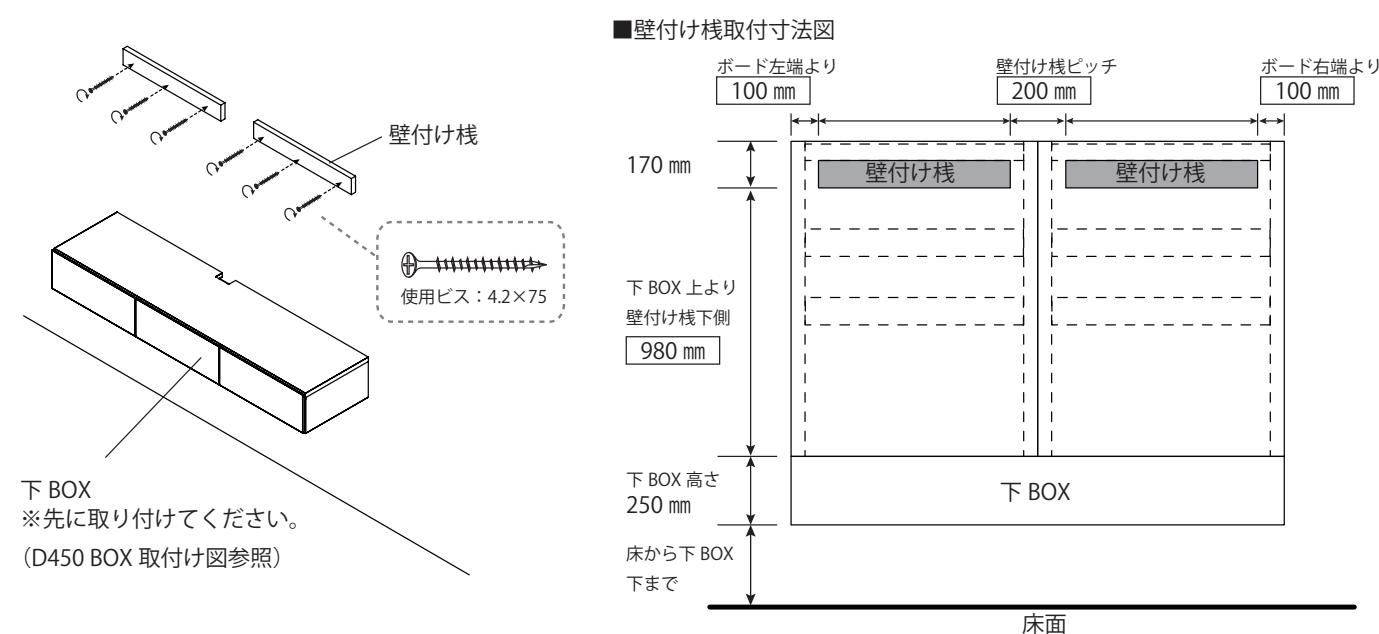


2. 左ボードと右ボードをジョイント部品で連結します。(※寝かして行ってください。)


■左ボード右側面にジョイントピンを取り付けます。

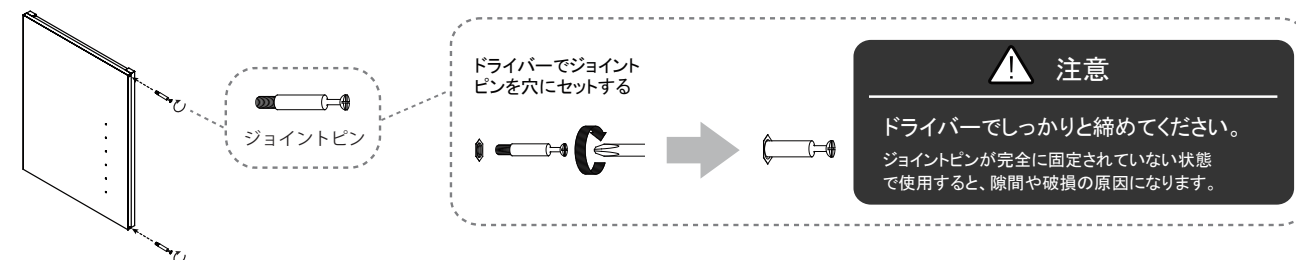

■右ボードの上下面にジョイント金具を差し込みます。

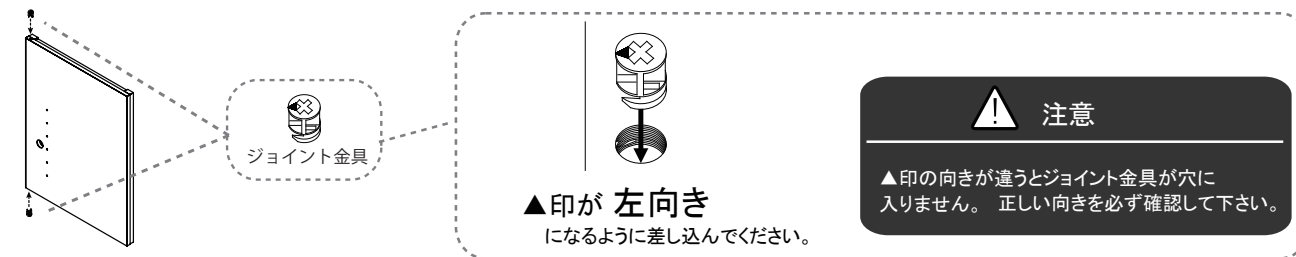


■左右のボードを連結させ、ジョイント金具で固定します。

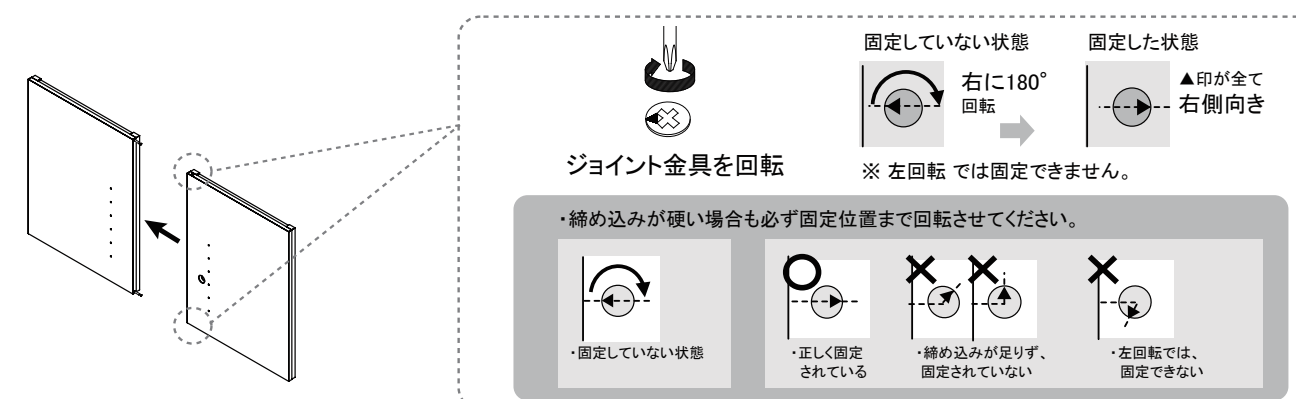


3. バックボードを壁付け桟に引っ掛けて、ビスで固定します。

■パネル裏面の上部の桟に引っ掛けます。

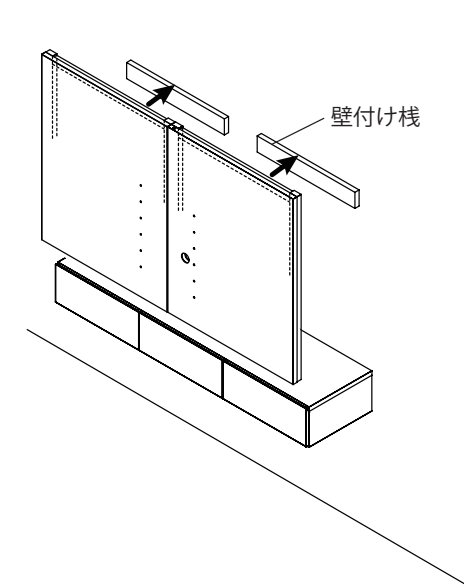


■バックボード上部の桟から壁付け桟に向かって固定します。

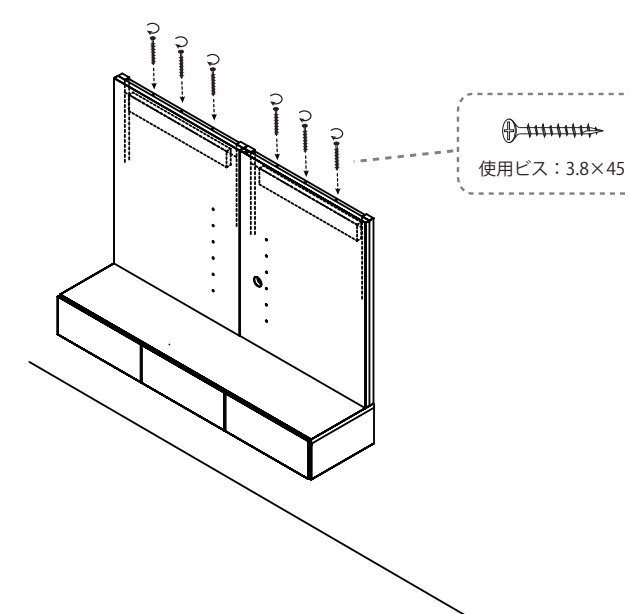

4. バックボードを補強用取付ビスで固定します。(取付寸法図参照)

■補強ビスを取り付け、最後に穴埋めキャップを取り付けて下さい。

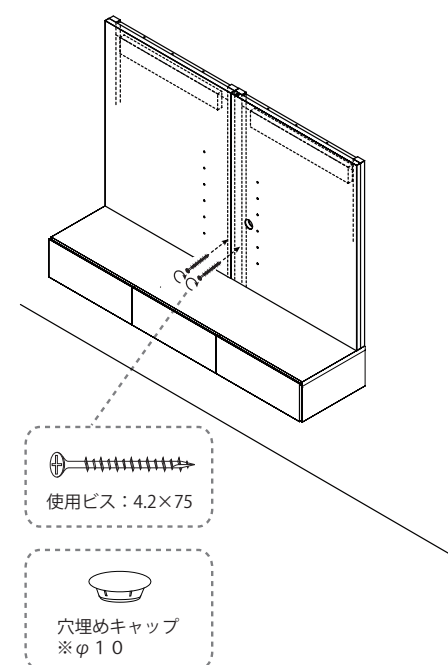


設置手順 (living デスク A) ※施工は必ず2名以上で行ってください。

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。


1. 天板裏面に L 字金具とボタンフィックスを取付ます。(天板を裏返して行ってください。)

■L 字金具を連結ボルトで固定します。

(商品サイズによって図と穴位置や個数が異なります。)

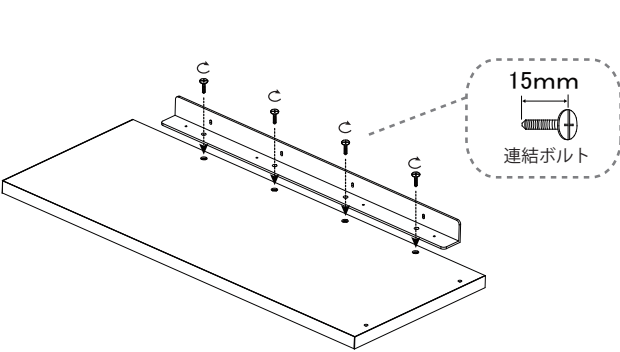


■ボタンフィックス用のボタンをビスで取り付けます。

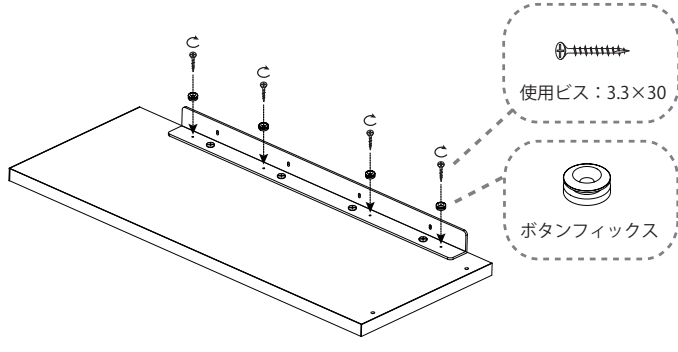


2. 天板に脚パネルを取り付けます。


■天板端側にジョイントピンを取り付けます。

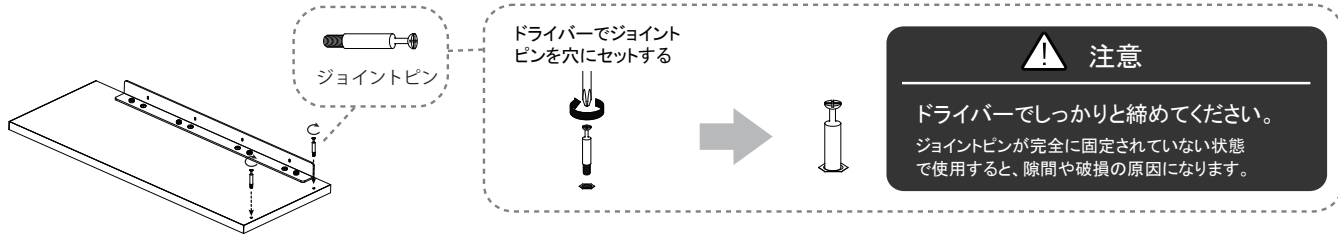

■脚パネルの内側面にジョイント金具を差し込みます。

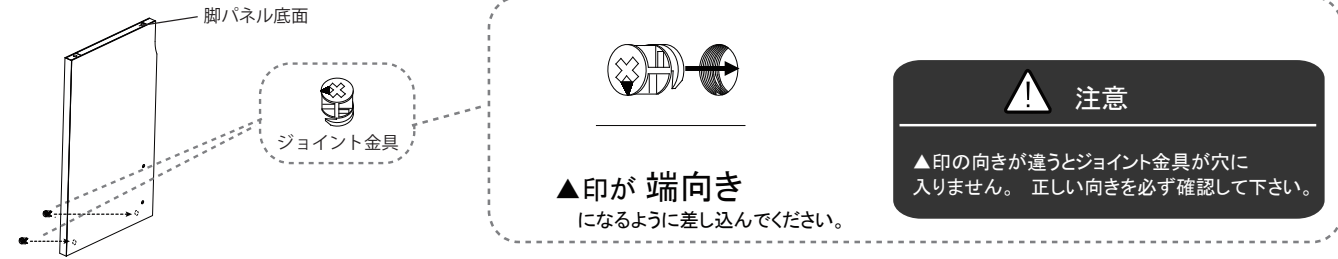


■天板に脚パネルをはめ込み、ジョイント金具で固定し、アジャスターを取り付けます。

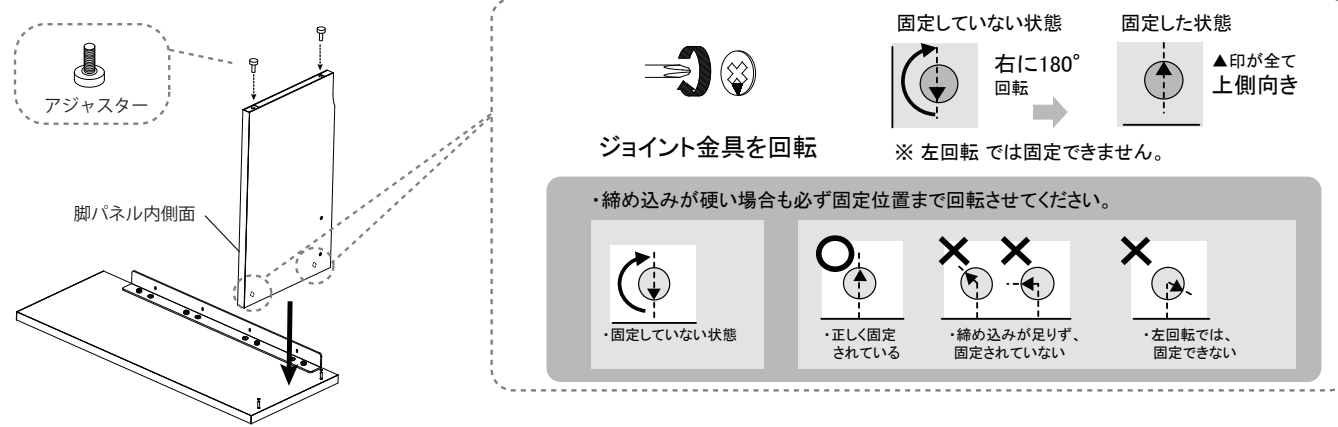

3. デスクを壁に固定します。



■天板下面の L 字金具をビスで固定します。

(商品サイズによって図と位置、個数が異なります。)

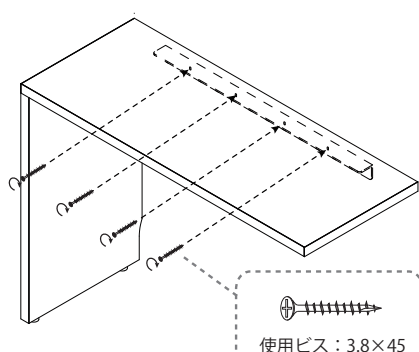

■天板と壁面に補強用 L 字金具をビスで固定します。


(図の範囲内で取り付けして下さい。)

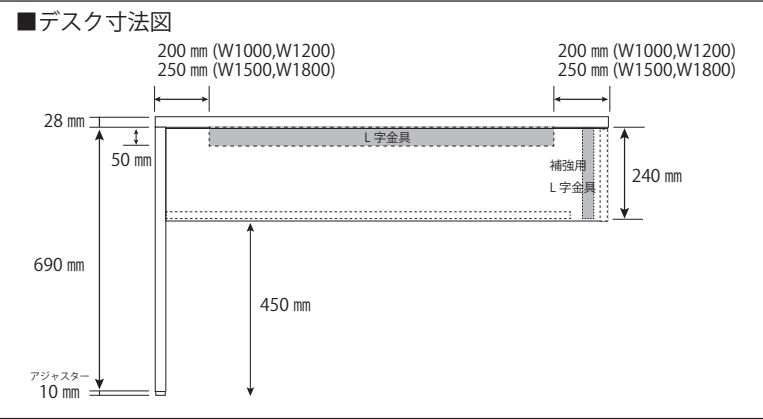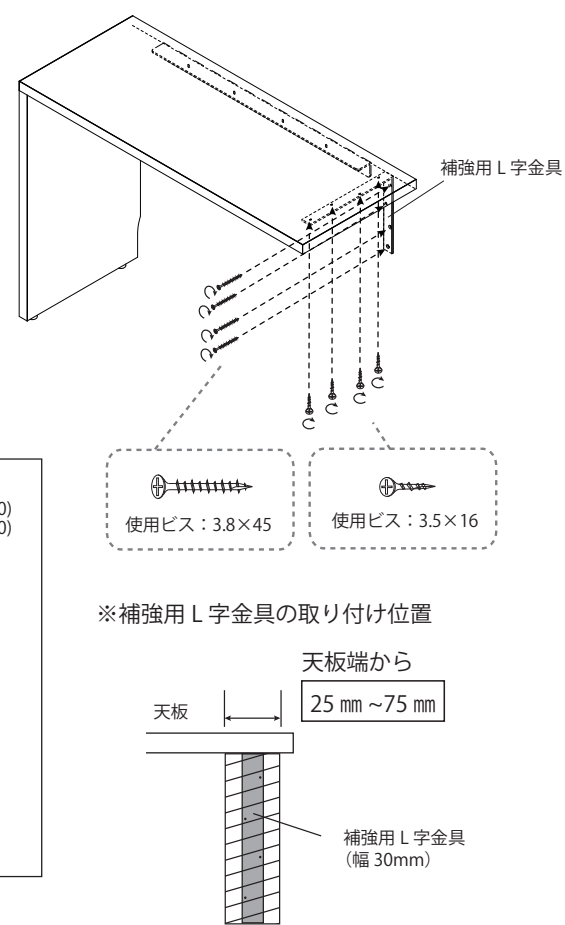

4. デスクにバックパネルを取り付け固定します。


■バックパネル裏面のジョイント部品が L 字金具に取り付けた

ボタンフィックスに合うようにはめて下さい。

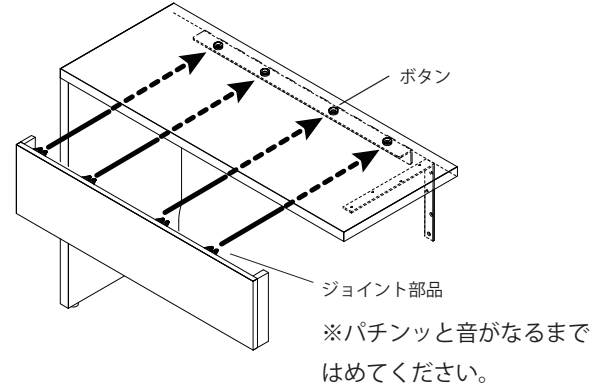

■脚パネルの外側からバックパネルを補強ビスで固定して下さい。

(※脚パネルが外側へ開かないようにするための固定ビスとなりますので側面壁に設置している場合は取付不要となります。)

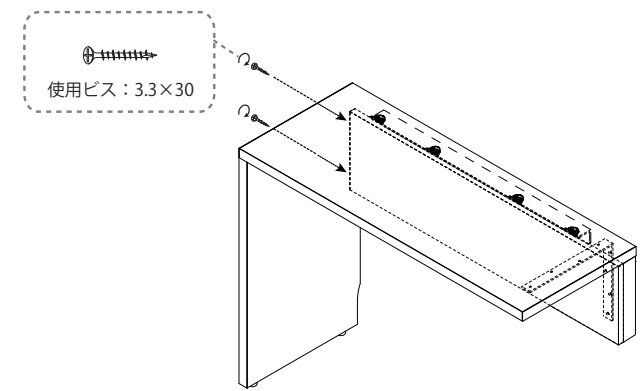


設置手順（取付位置寸法図）

（living サイド引出キャビネット）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。


1. ブラケット取付位置寸法

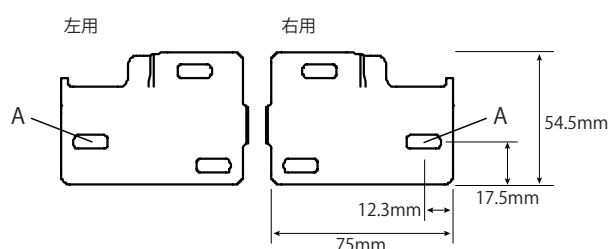

※図面の寸法は「A」穴中央部

■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 34mm
- ・高さ：BOX 上側から 104mm または、
床から BOX 底面までの寸法+276mm
- ・ピッチ：「P」寸法 ※ W600 タイプ：532mm
W500 タイプ：432mm

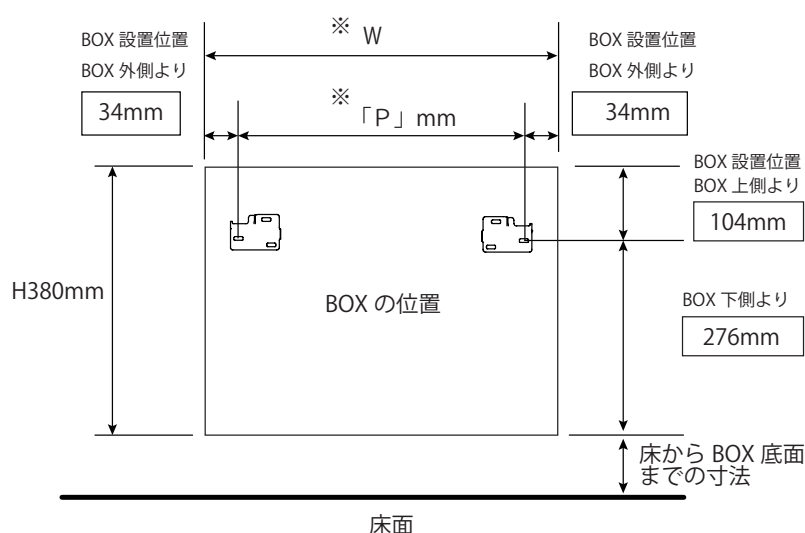

※補強ビスは不要です。


TV ボード、TV サイドボードと併設する場合は左右の連結を行って下さい。
(詳細は商品説明書を参照して下さい)

設置手順（取付位置寸法図）

（living サイドオープンキャビネット）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙①を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。


1. ブラケット取付位置寸法

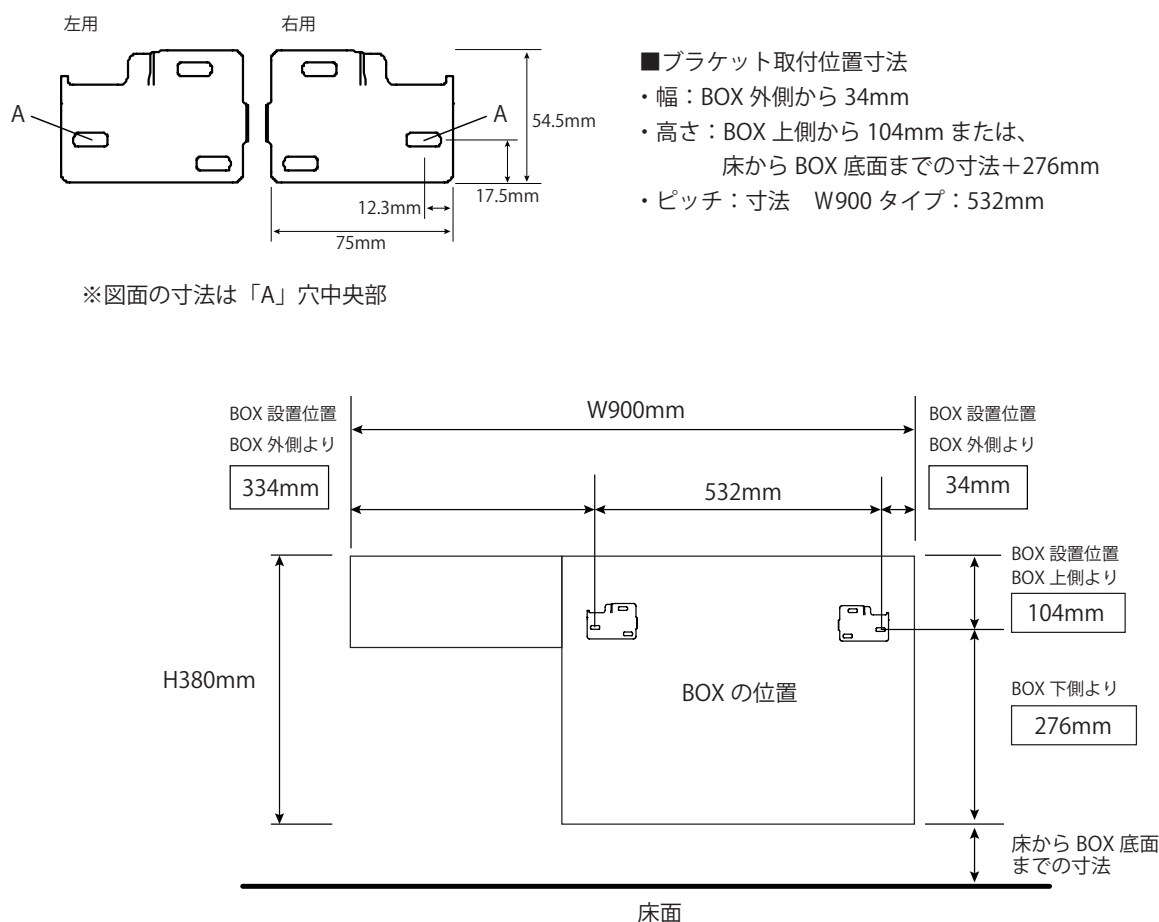


2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（グレー部各 2 ヶ所）

■左タイプ

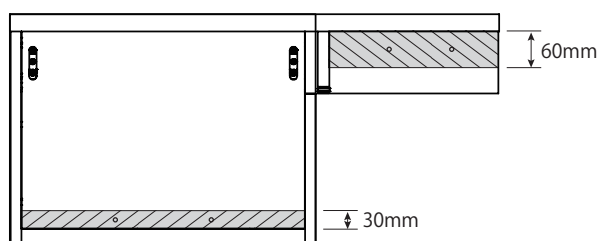

■右タイプ

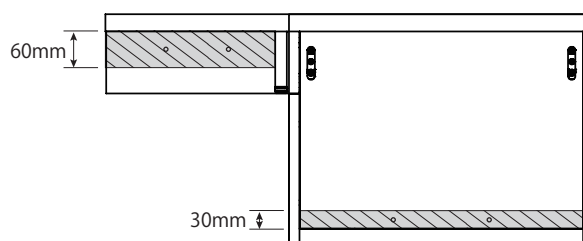

斜線部:BOX 背板芯材位置


TV ボード、TV サイドボードと併設する場合は左右の連結を行って下さい。
（詳細は商品説明書を参照して下さい）

設置手順（取付位置寸法図）

(living キャビネット W600/500 BOX タイプ)


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙②を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

1. ブラケット取付位置寸法

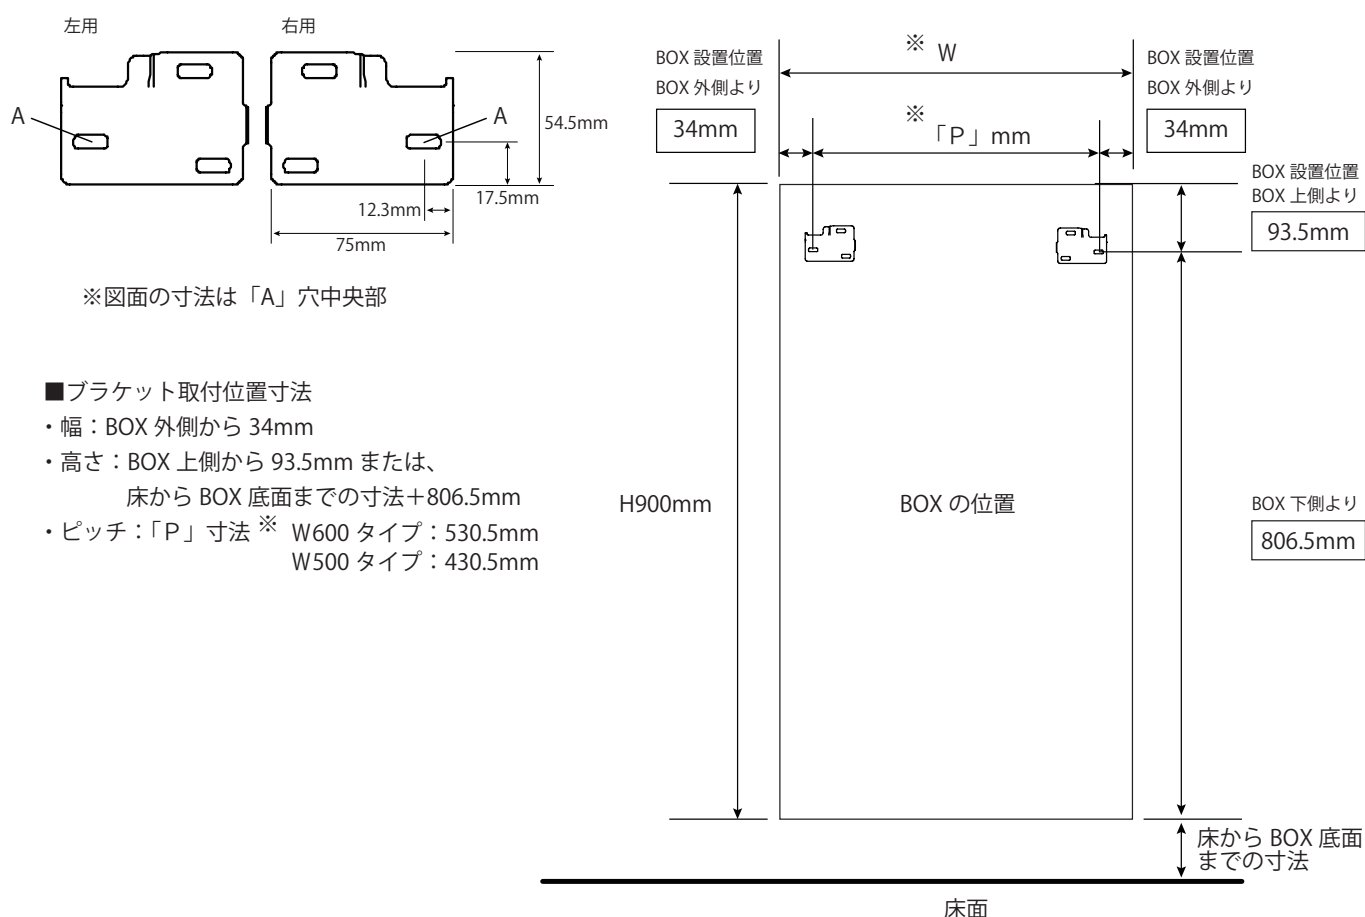

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
(できるだけ BOX の端付近（グレー部）2ヶ所)

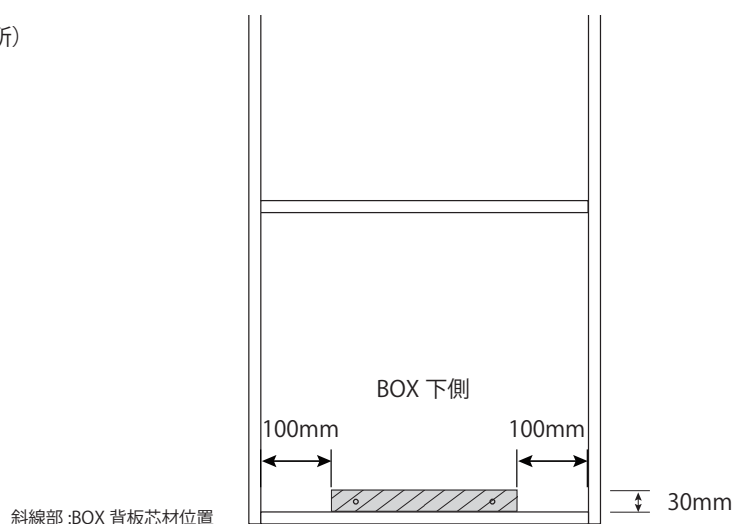


設置手順（取付位置寸法図）

（living トールキャビネット）


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙②を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

1. ブラケット取付位置寸法

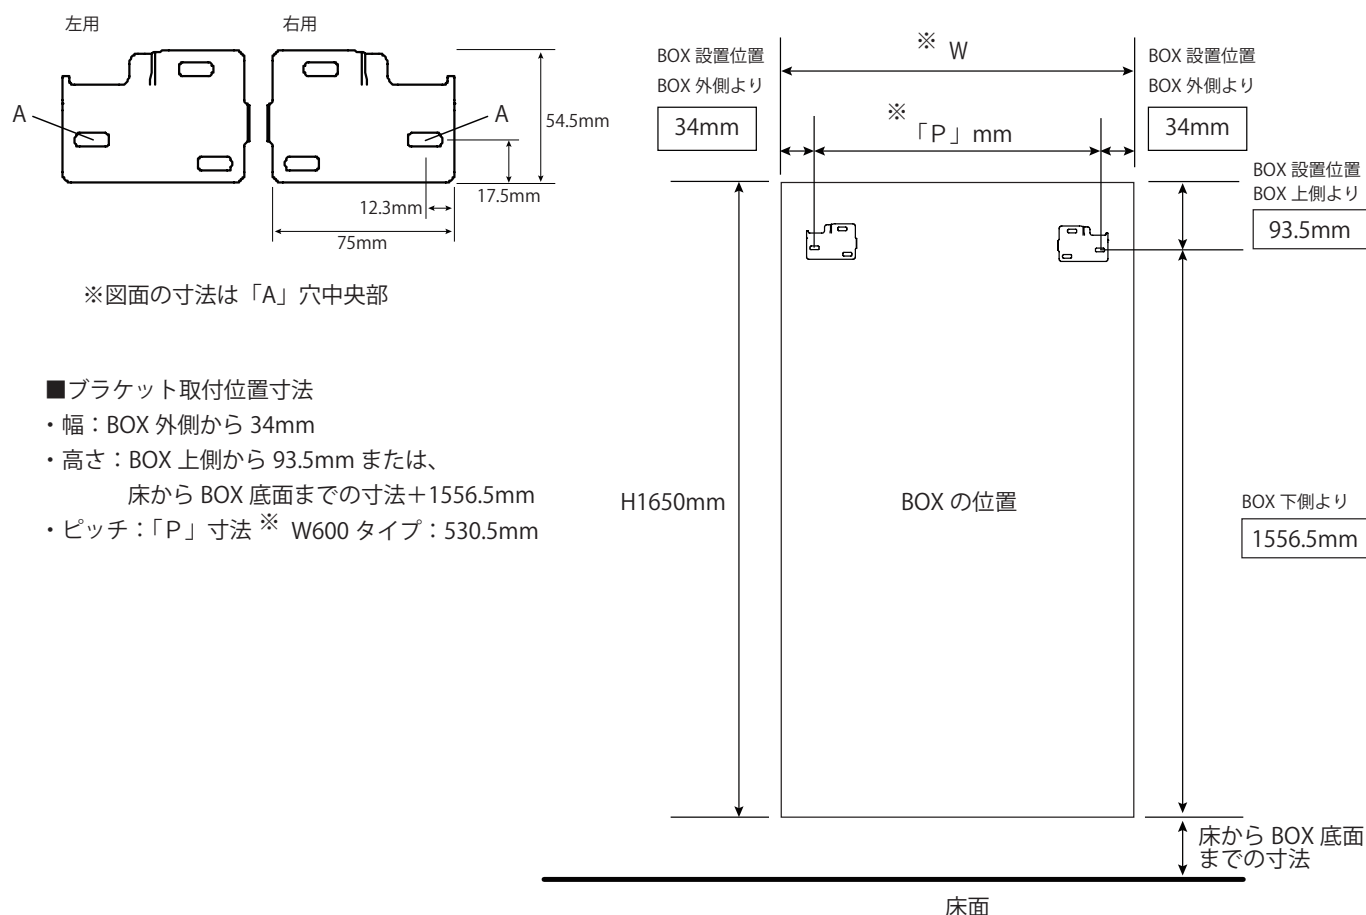

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（グレー部 上下各 4 ヶ所）

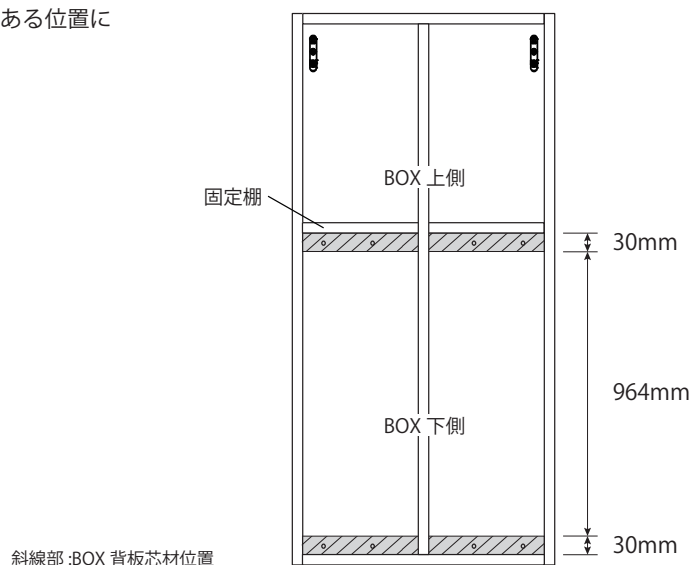


設置手順（取付位置寸法図）

(living キャビネット W250 タイプ)

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙②を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。


1. ブラケット取付位置寸法

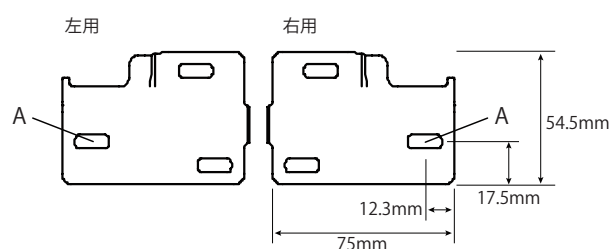

※図面の寸法は「A」穴中央部


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 34mm
- ・高さ：BOX 上側より 93.5mm または、
床から BOX 底面までの寸法+1056.5mm
- ・ピッチ：180.5mm

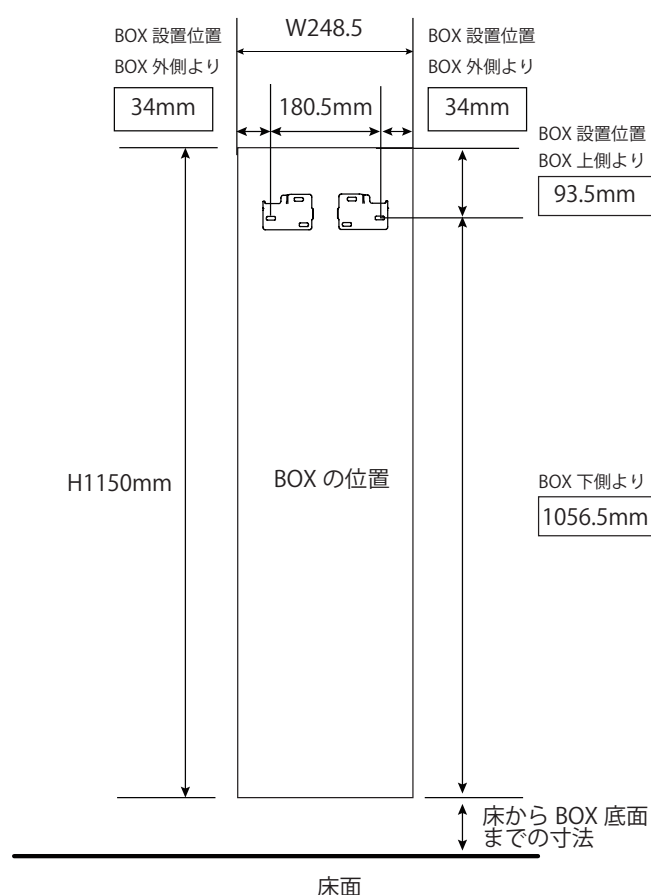

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
(できるだけ BOX の中央付近（グレー部）2ヶ所)

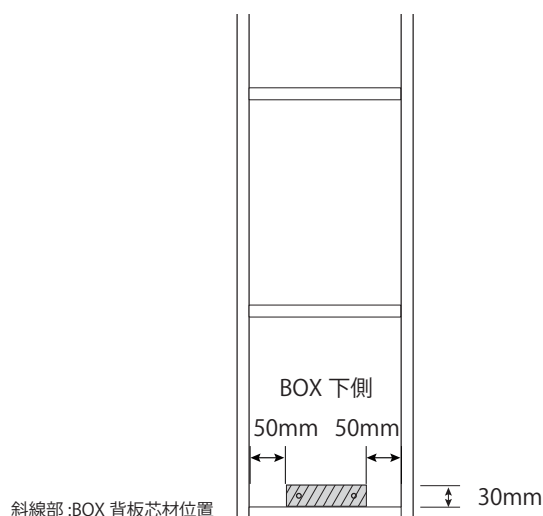


設置手順（取付位置寸法図）

(living 横長 BOX/ アクセント BOX)


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙②を半分に切り、BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

1. ブラケット取付位置寸法詳細

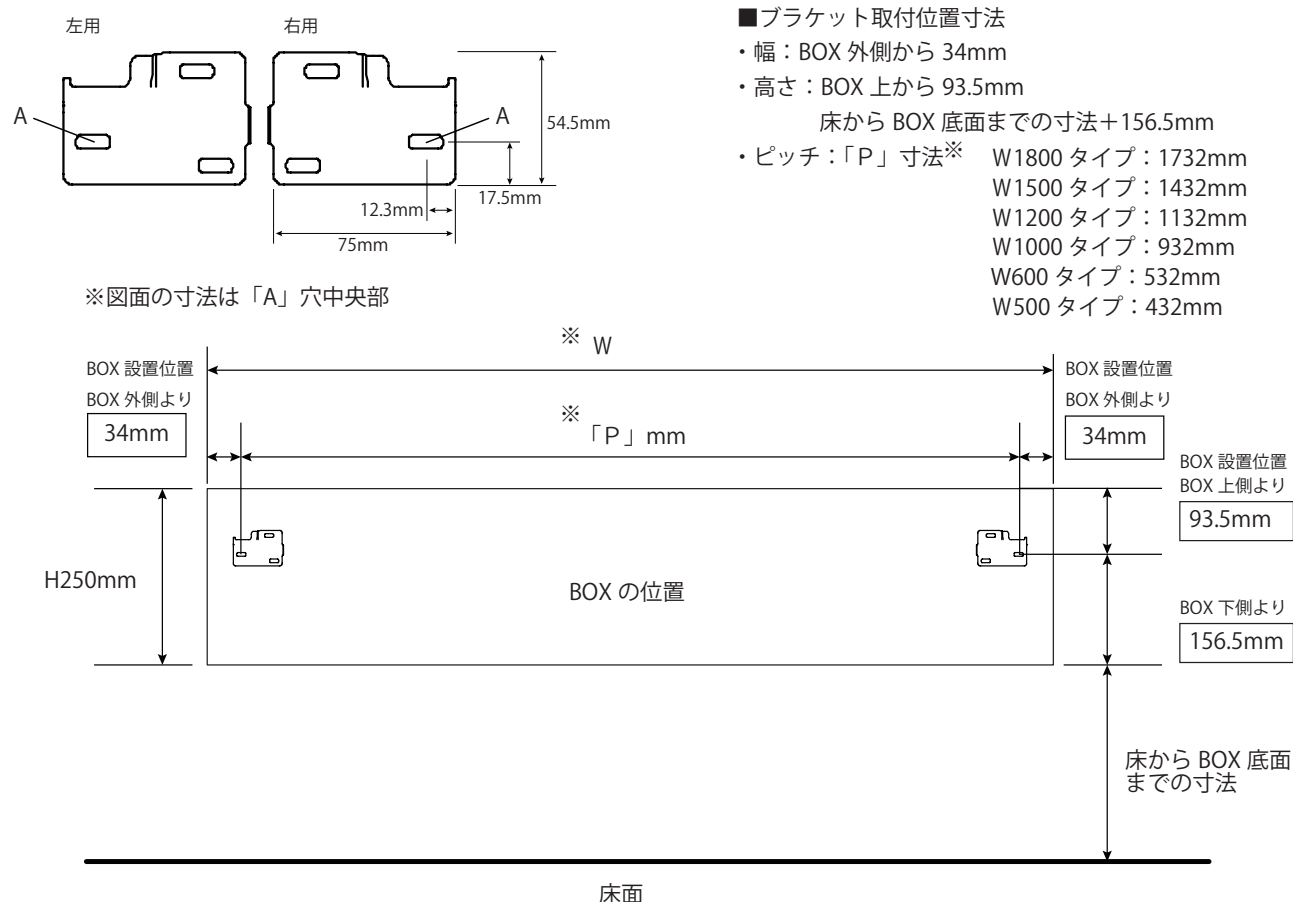

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
(補強用ビスは仕切り無しタイプには付属していません。)


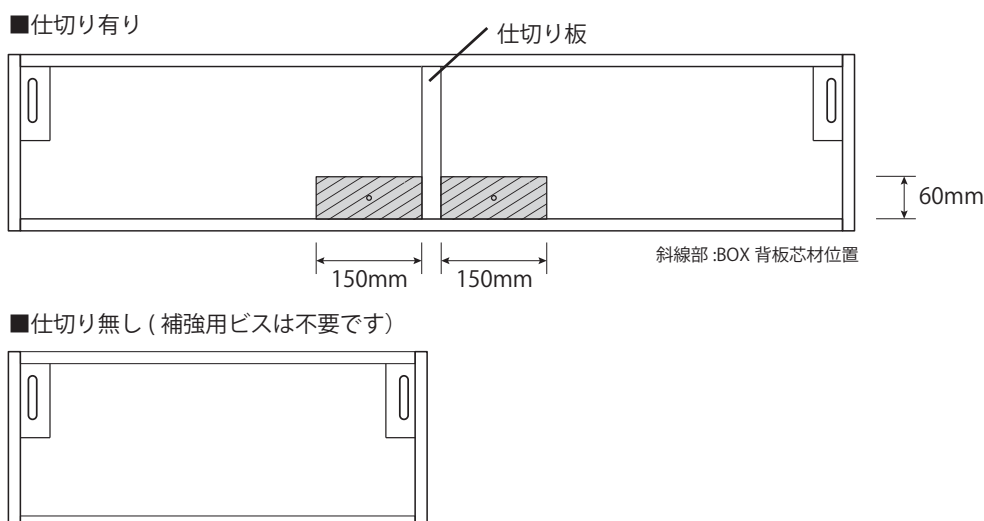


設置手順 (ブラケット金具取付共通)

※施工は必ず2名以上で行ってください。

1. ブラケットを壁に固定します。

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。

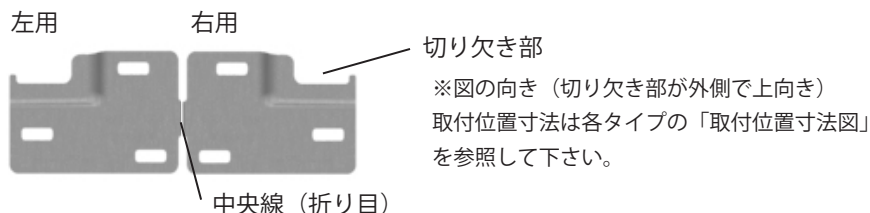


使用ビス：3.8×45

2. BOX をブラケットに引っかけます。

(1) BOX 背面側より取付金具の固定ネジを右に回してネジ山が見えなくなるぐらいにしておきます。(両サイド行って下さい)



(2) 取付金具の出っ張り部を壁に取り付けたブラケットの切り欠き部に引っかけます。

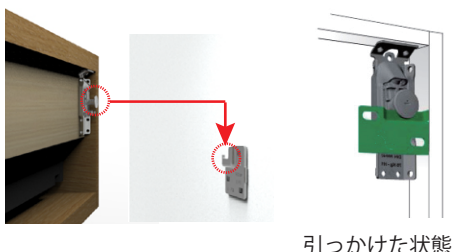

重要

両サイドともブラケットに引っかかっているか天板上部より確認してください。



3. 取付け位置の調整をします。

BOX の内側から取付け金具の調整ネジを下記手順で調整を行って下さい。(引出が付いている場合は引出を外して行って下さい)

- ①前後調整ネジを回して壁との隙間を2～3mmにして下さい。(商品本体手前側を少し持ち上げながら調整ネジを回して下さい)
- ②上下調整ネジをまわしてBOXの位置を調整して下さい。
- ③再び前後調整ネジを回して壁との隙間をなくして下さい。
- ④調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定して下さい。



BOX の内側：
背板上部の左右にあります。




②上下調整ネジ (調整代 13mm)
※BOXの高さ方向や傾きを調整します。
(右に回すと商品高さが上がります。
左に回すと商品高さが下がります。
それぞれの箇所を調整して高さや水平をあわせて下さい。)

①③前後調整ネジ (調整代 12mm)
※BOXと壁面の隙間がなくなるまで引き込んでください。
(工場出荷時はBOXが一番手前にある状態となりますので
右に回してBOXと壁の隙間を調整して下さい。)


④固定ネジ
固定ネジがブラケットに当たるまでまわして下さい。

※④固定ビスイメージ

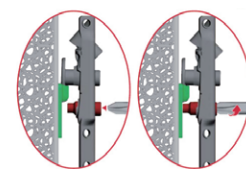


4. 取付け確認をします。

壁と天板・側板の間に隙間がないか確認を行って下さい。



5. キャップを取り付けします。

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。



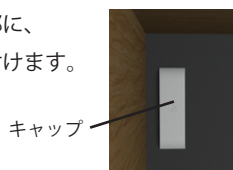


6. 補強ビスを取り付けます。

(複数のBOXがある場合は全てのBOXの位置調整を先に行ってください)

BOXをしっかりと固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照



取付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。

MARGIN CABINET
施工動画

設置手順（ブラケット金具取付ワイドテレビボード）※施工は必ず2名以上で行ってください。

1. ブラケットを壁に固定します。

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。

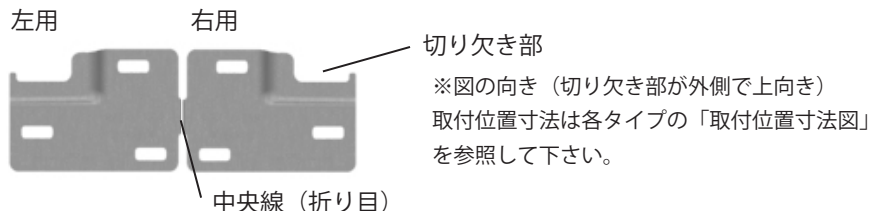


使用ビス：3.8×45

2. BOX をブラケットに引っかけます。

(1) BOX 背面側より取付金具の固定ネジを右に回してネジ山が見えなくなるぐらいにしておきます。（4ヶ所行って下さい）




(2) 取付金具の出っ張り部を壁に取り付けたブラケットの切り欠き部にひっかけます。

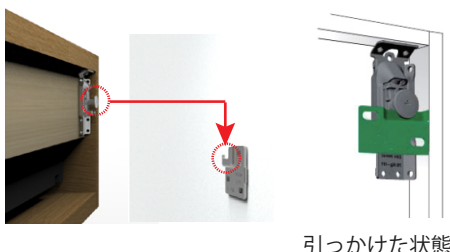

重要


4ヶ所ともブラケットに引っかかっているか天板上部より確認してください。




3. 取付け位置の調整をします。

BOX の内側から取付け金具の調整ネジを下記手順で調整を行って下さい。（引出が付いている場合は引出を外して行って下さい）

- ①前後調整ネジを回して壁との隙間を2～3mmにして下さい。（商品本体手前側を少し持ち上げながら調整ネジを回して下さい）
- ②上下調整ネジをまわしてBOXの位置を調整して下さい。
- ③再び前後調整ネジを回して壁との隙間をなくして下さい。
- ④調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定して下さい。

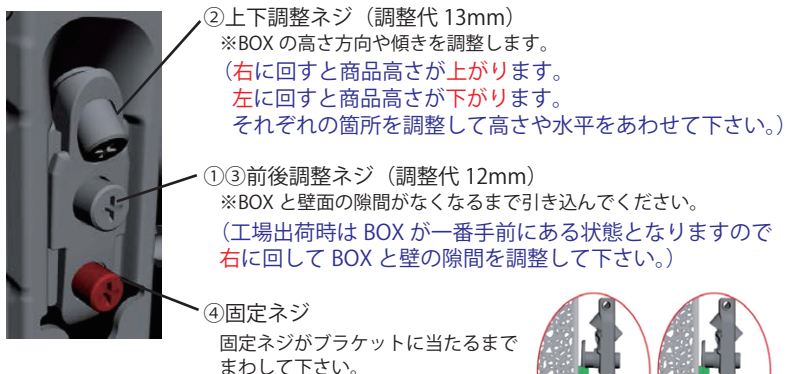


※④固定ビスイメージ

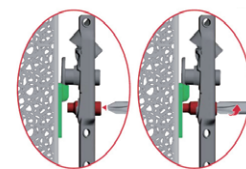


4. 取付け確認をします。

壁と天板・側板の間に隙間がないか確認を行って下さい。



5. キャップを取り付けします。

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。


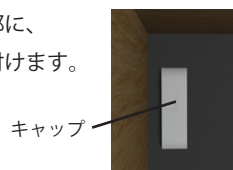


6. 補強ビスを取り付けます。


（複数のBOXがある場合は全てのBOXの位置調整を先に行ってください）

BOXをしっかりと固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照

取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。



使用ビス：4.2×75




使用ビス：3.8×45


MARGIN CABINET
施工動画



(ブラケット取付位置 型紙①)

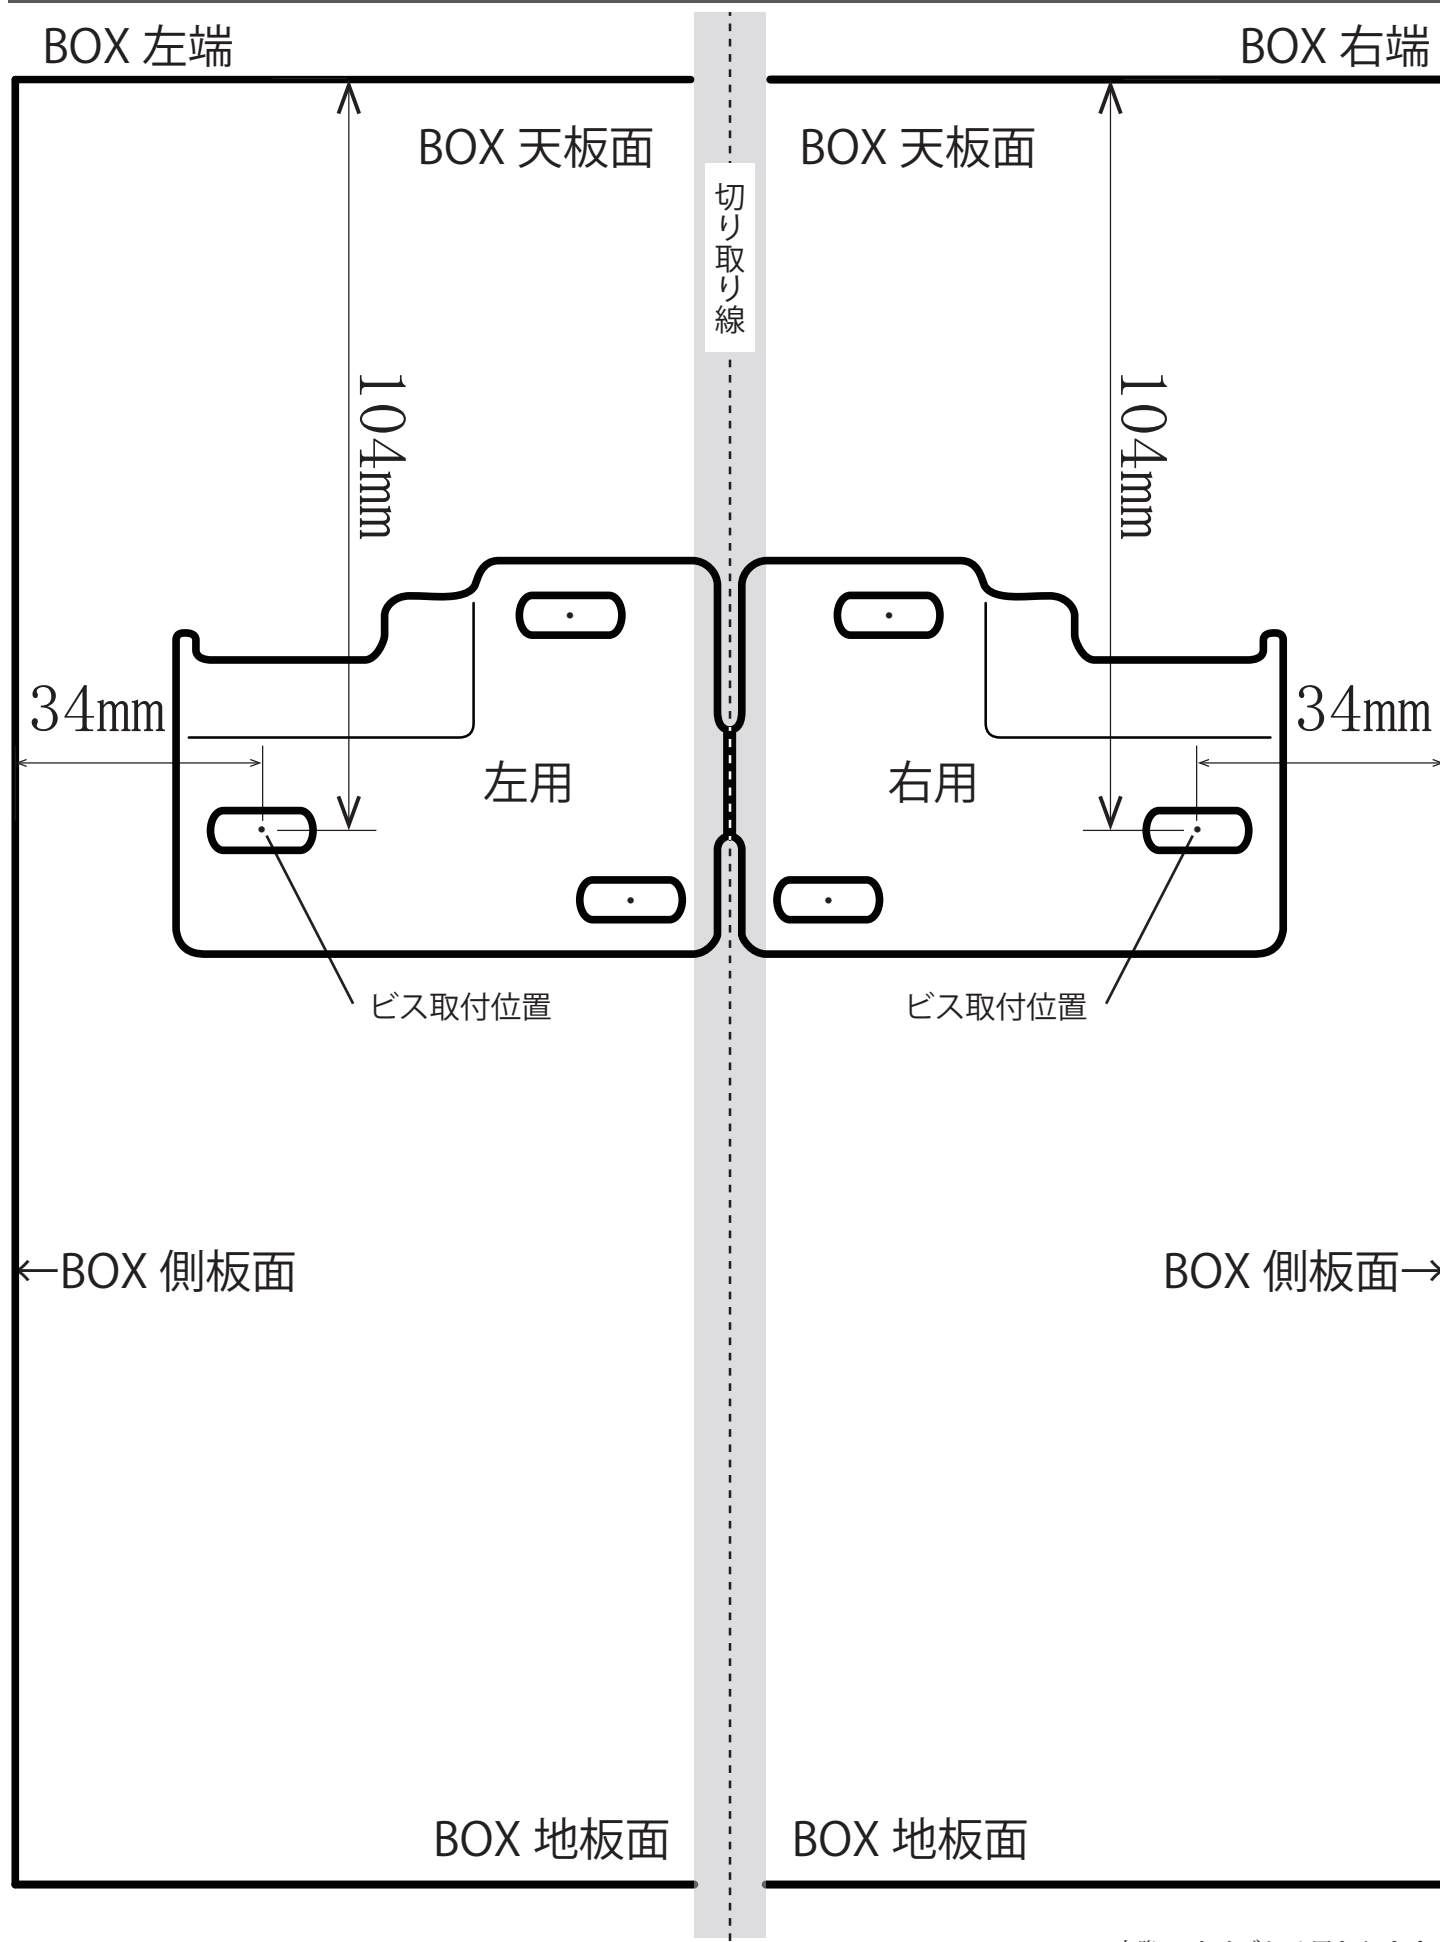

※実際のサイズとは異なります。

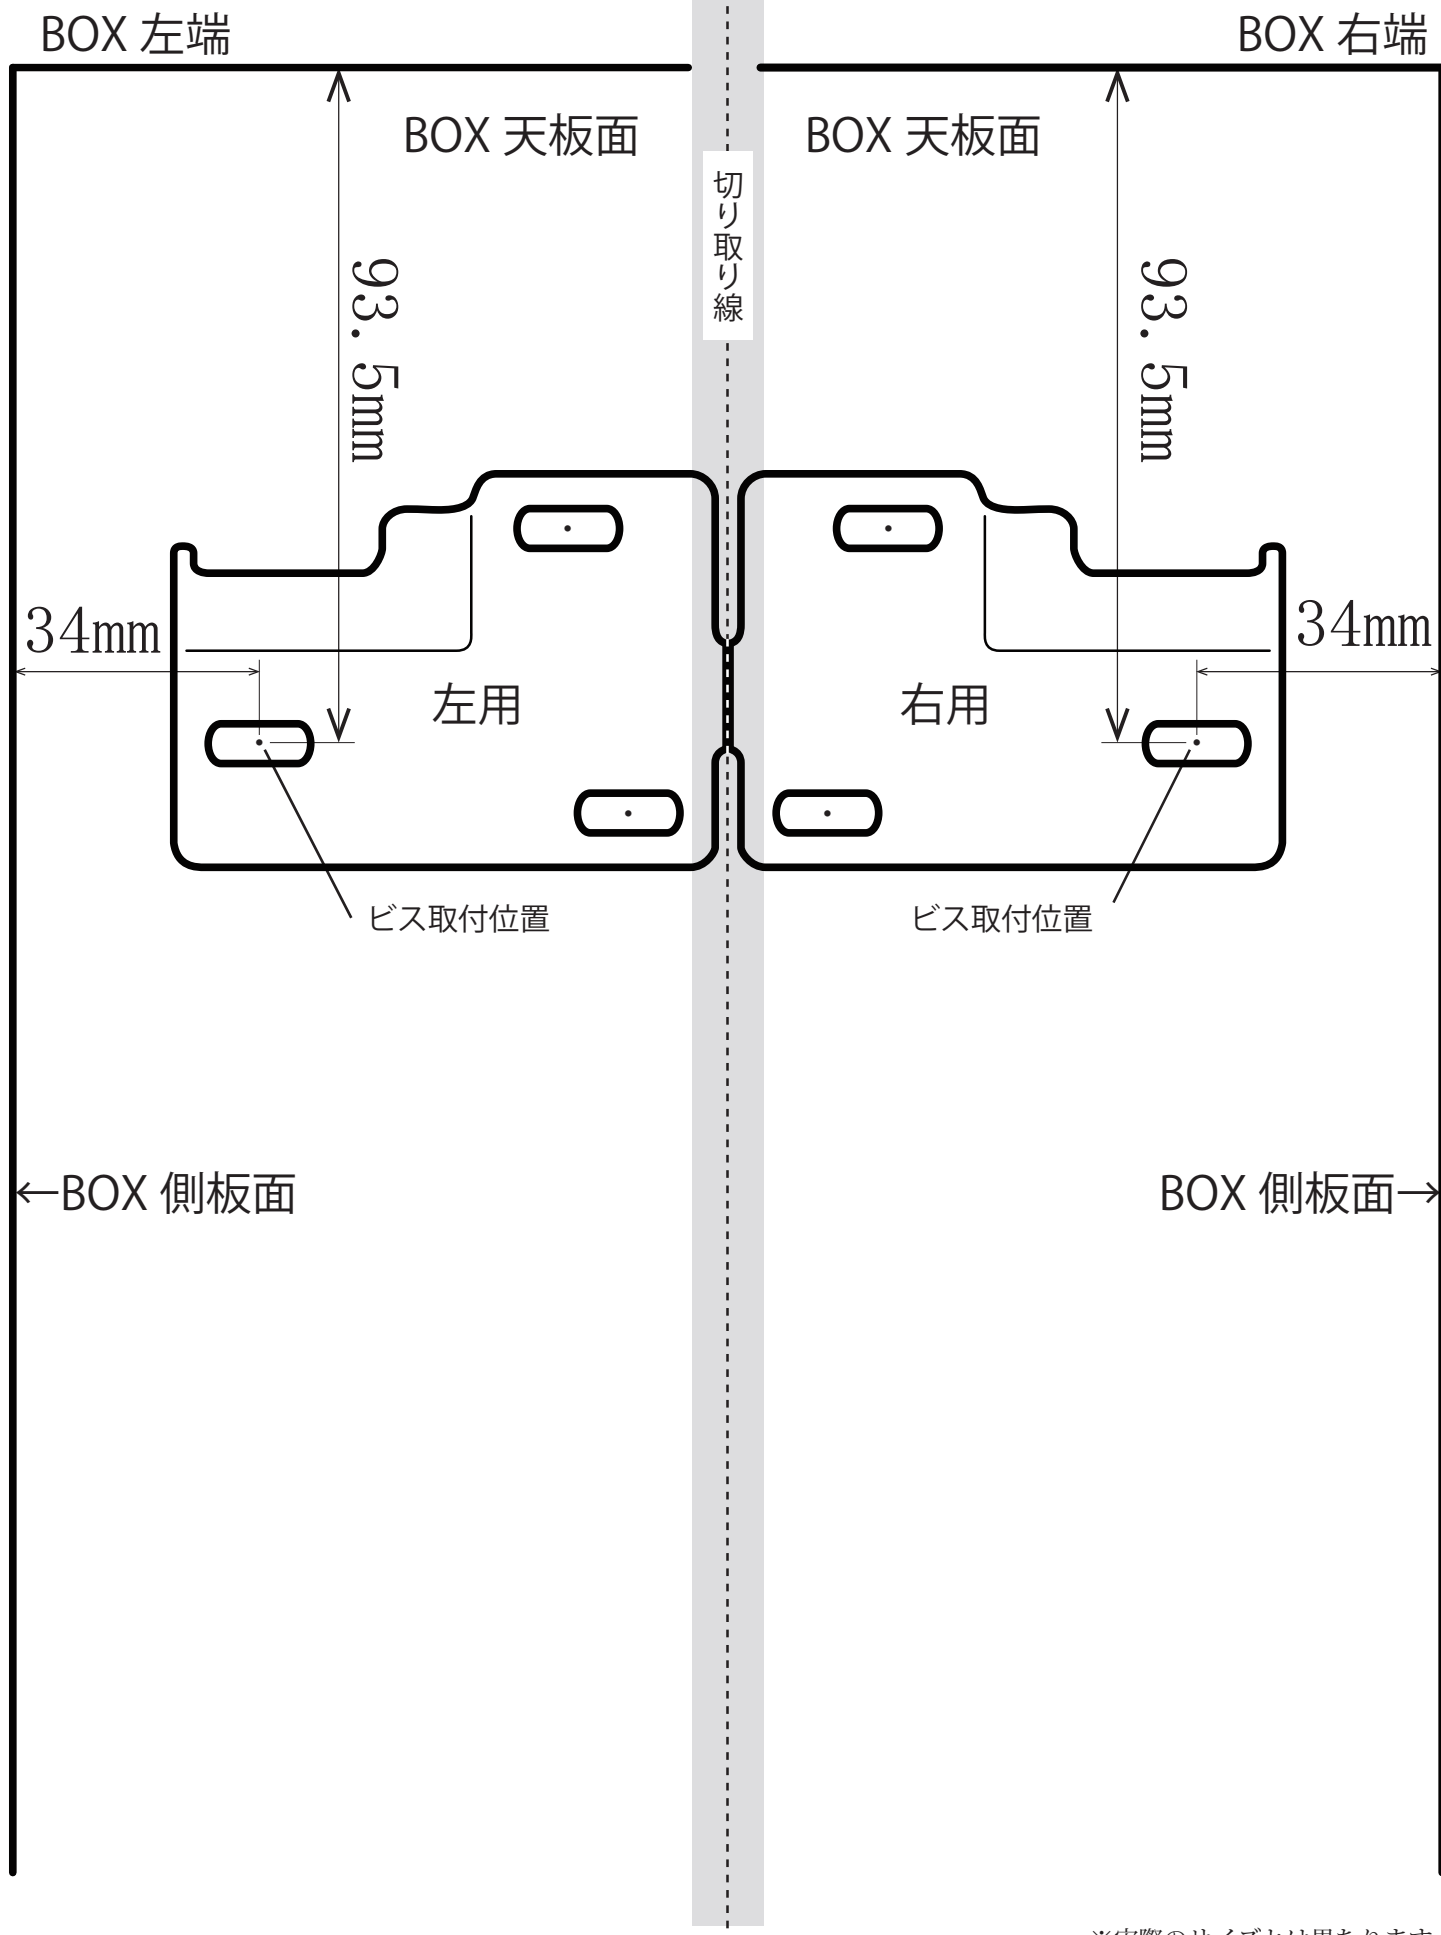

※実際のサイズとは異なります。