



UTILITY

金具の取り付け方	ブラケット金具の取り付け方	P. 6
金具の取り付け用型紙	型紙②	P. 7
	型紙⑦	P. 8

施工手順書（アイテム別）



丸ミラー

————— P. 2



クローゼット BOX

————— P. 3




ファイルストッカー


————— P. 4 - 5

下地に12ミリ厚以上のJAS規格相当合板が必要です。


1. ミラー取付ベースを図の向きで壁に固定します

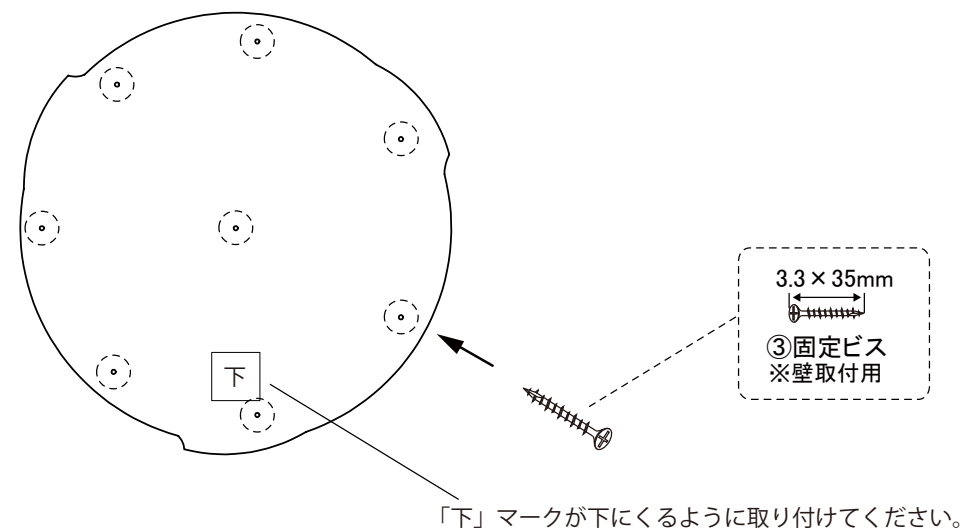

2. ミラー本体裏面の溝を取付ベースの突起の位置に合わせてはめこみます

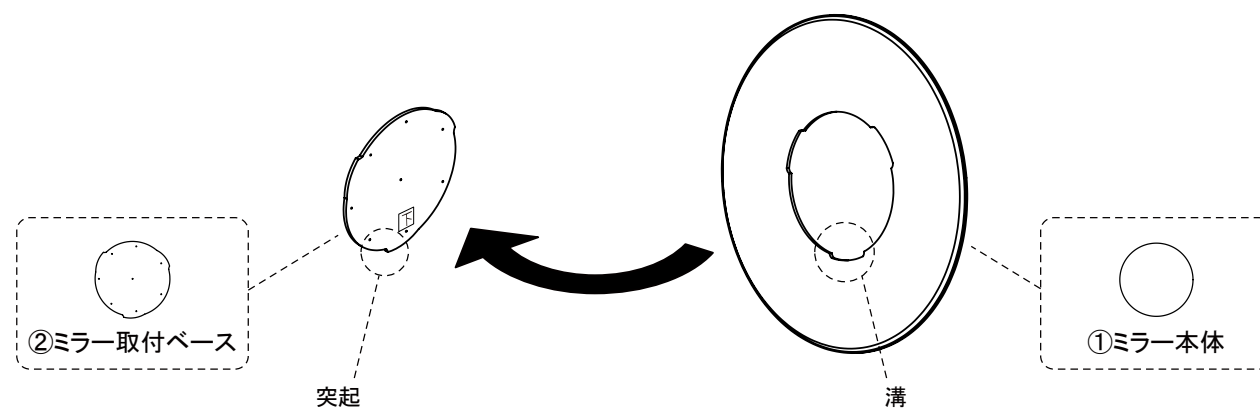


3. ミラーを右回りに回転が止まる位置までまわします（約45度）

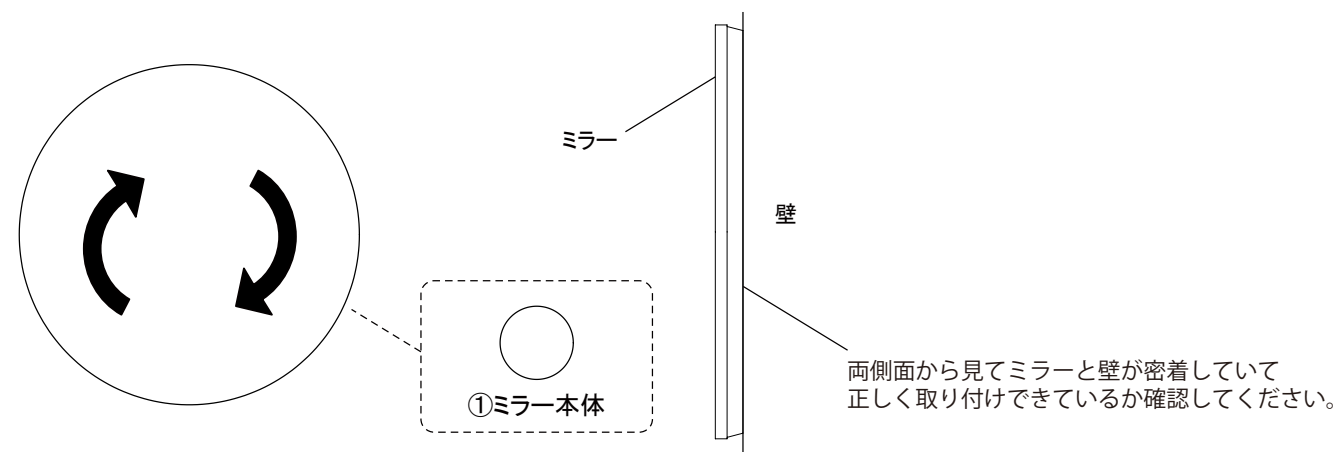


■必ずリブ山に固定ビスがかかる位置で取り付けてください。


<断面図>

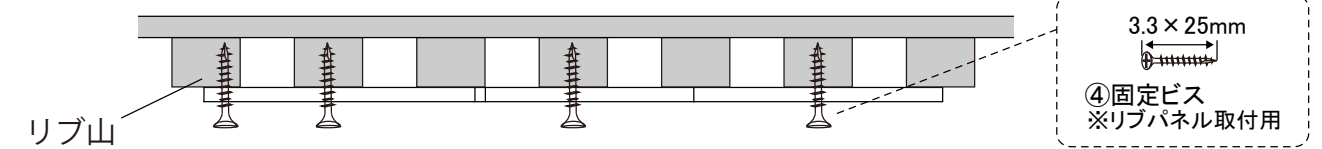


1. ミラー取付ベースを図の向きでリブパネルに固定します

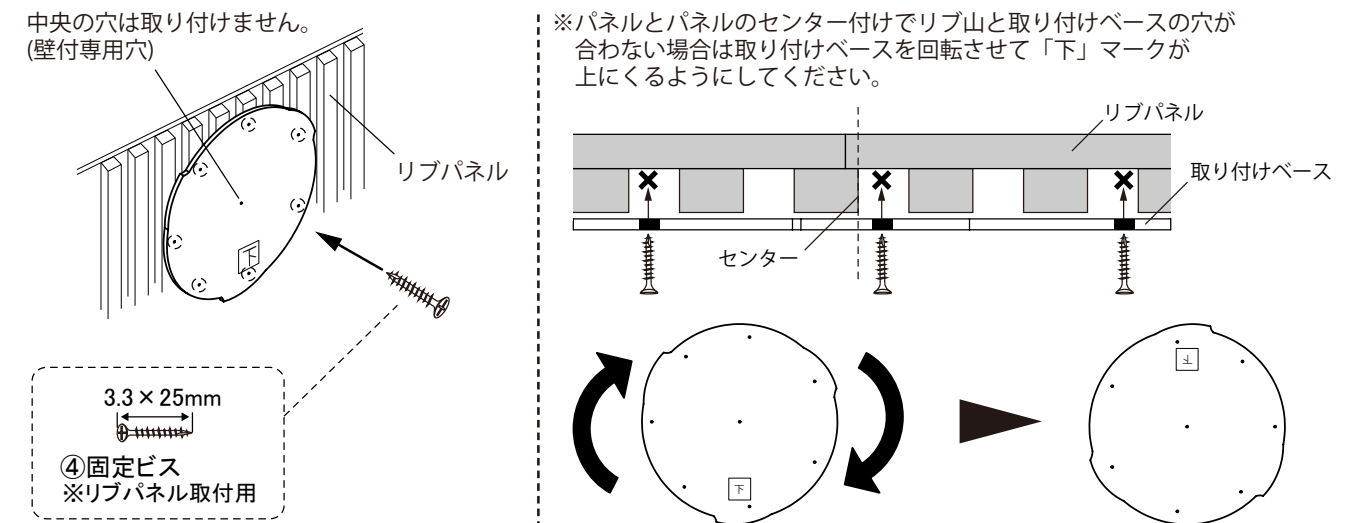

2. ミラー本体裏面の溝を取付ベースの突起の位置に合わせてはめこみます

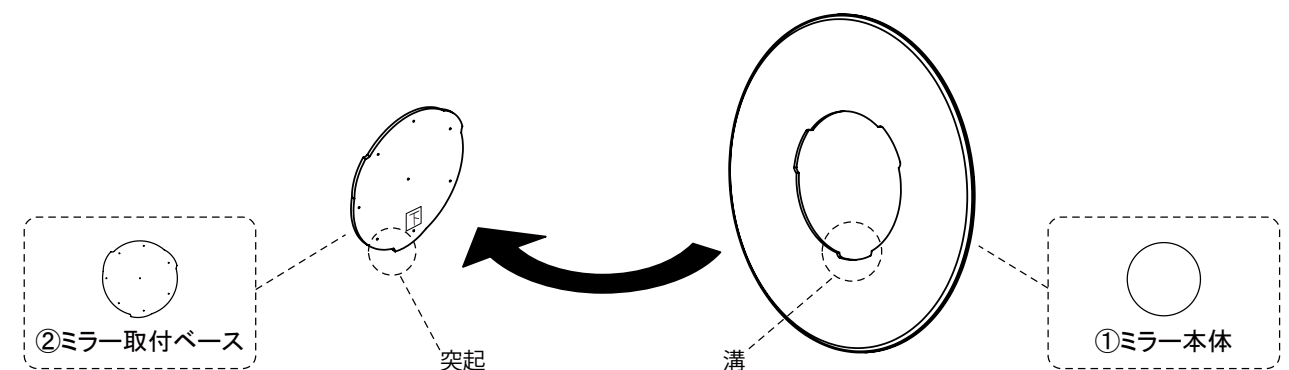

3. ミラーを右回りに回転が止まる位置までまわします（約45度）

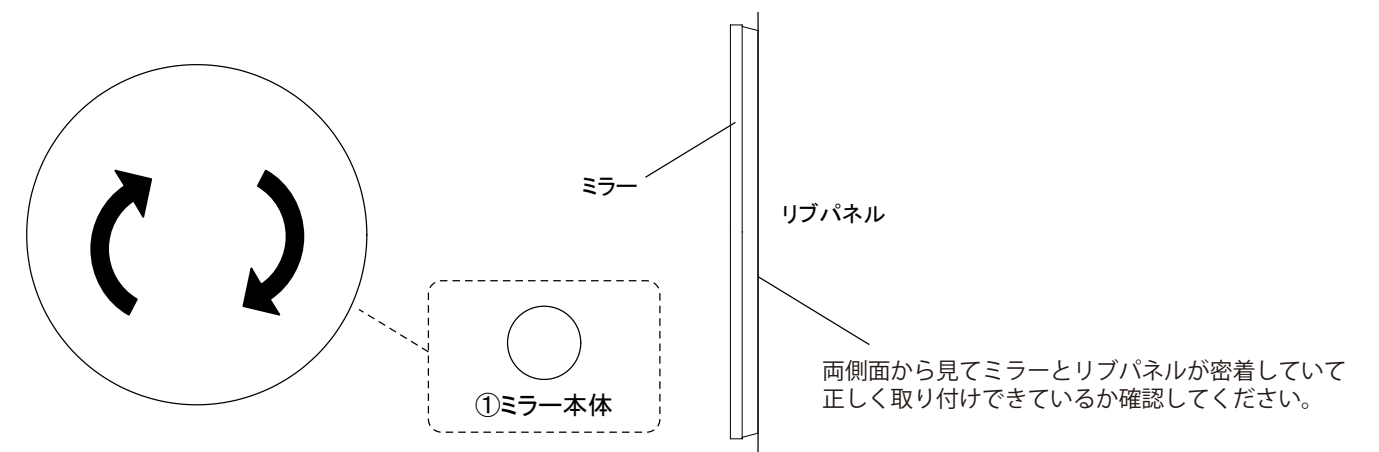


設置手順（取付位置寸法図）

（Utility クローゼット BOX）


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙②を半分に切り、クローゼット BOX を設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

1. ブラケット取付位置寸法

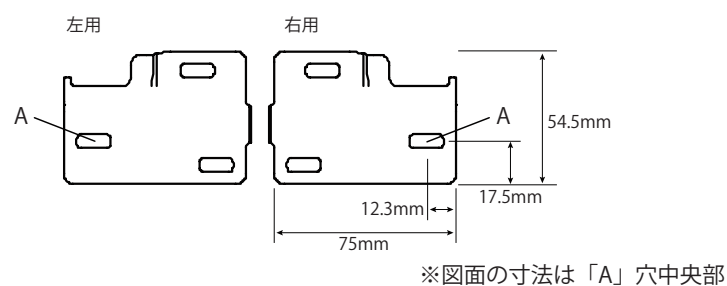


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 34mm
- ・高さ：BOX 上側から 93.5mm または、
床から BOX 底面までの寸法+1506.5mm
- ・ピッチ：532 mm

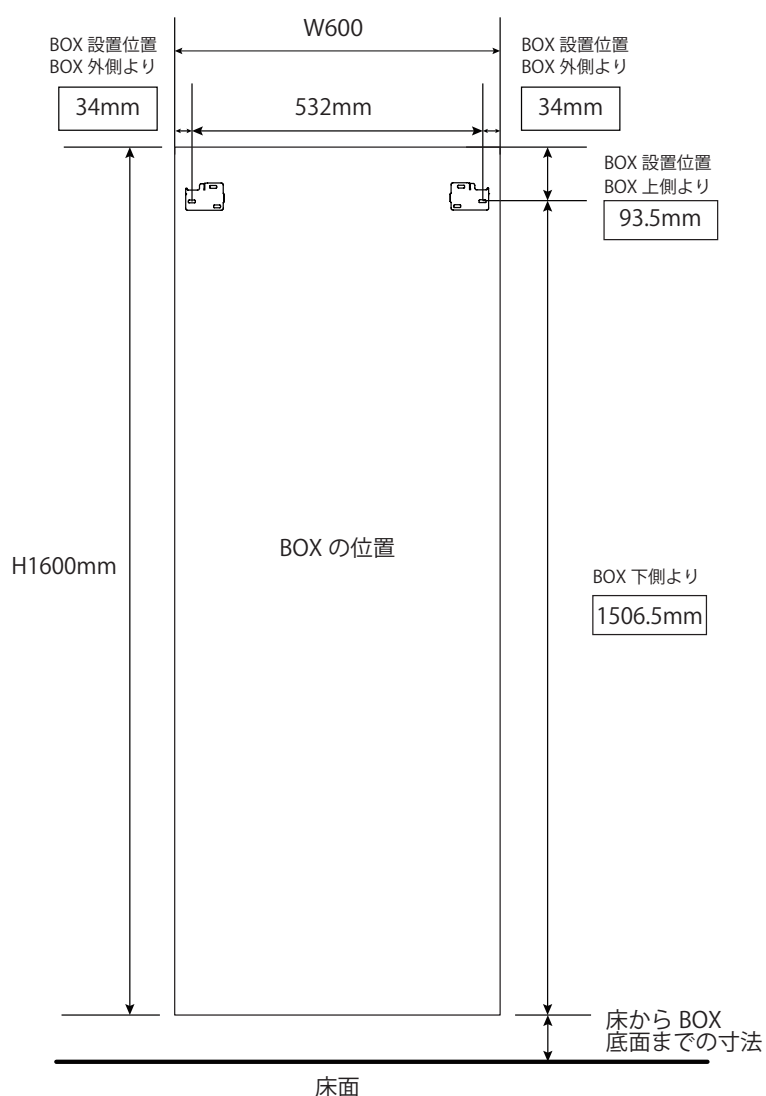

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2 ヶ所）

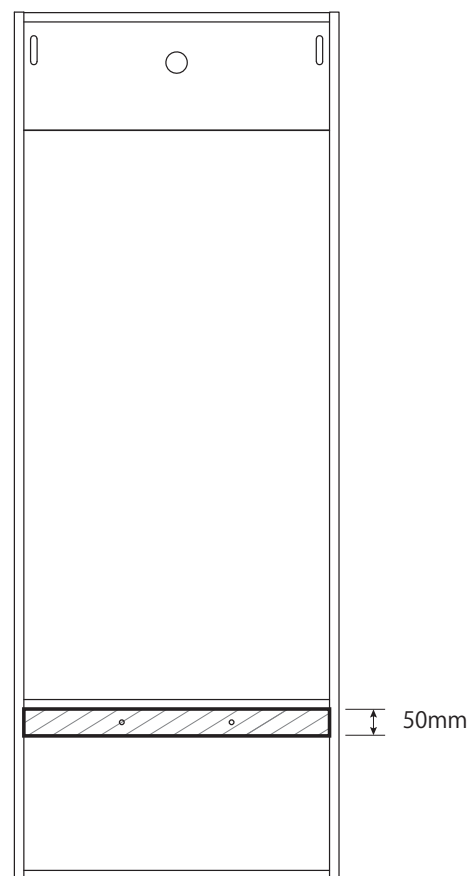


斜線部:BOX 背板芯材位置

設置手順（取付位置寸法図）

（Utility ファイルストッカー）


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙⑦を半分に切り、ファイルストッカーを設置する位置の上端側左右に合わせて貼り付け、ビス位置を設定して下さい。

1. ブラケット取付位置寸法

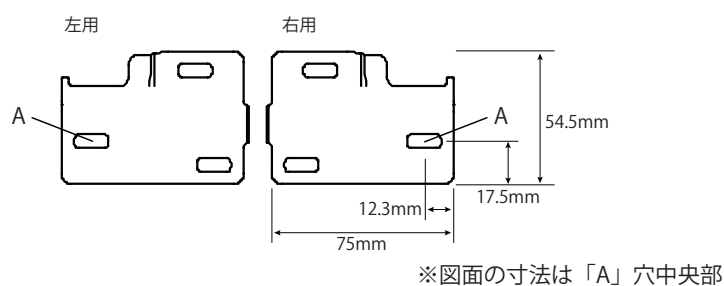


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 36.5mm
- ・高さ：BOX 上側から 96mm または、
床から BOX 底面までの寸法+1054mm
- ・ピッチ：523 mm

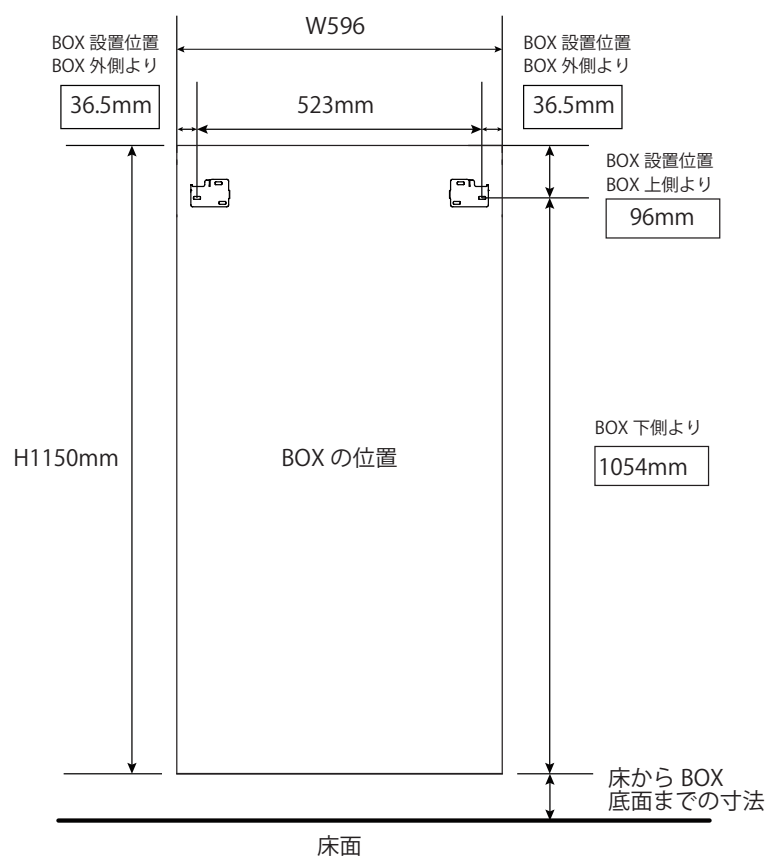

2. 補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（2 ヶ所）

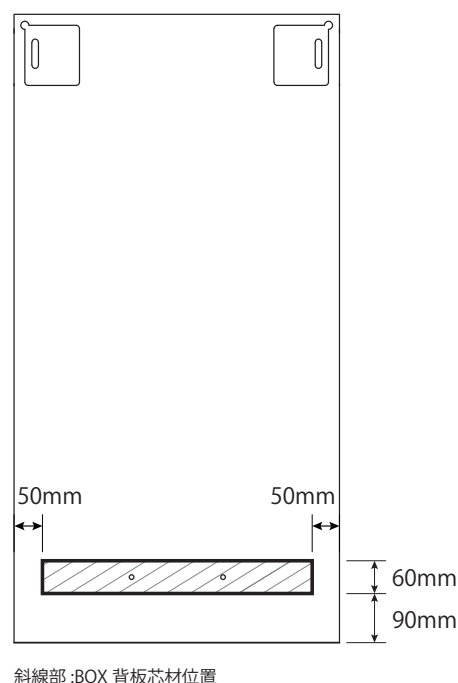


設置手順（Utility ファイルストッカー） ※施工は必ず2名以上で行ってください。


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。

1. バックボードと天板・中板・地板をジョイント部品で連結します。（※寝かして行ってください。）


■バックボード前面にジョイントピンを取り付けます。

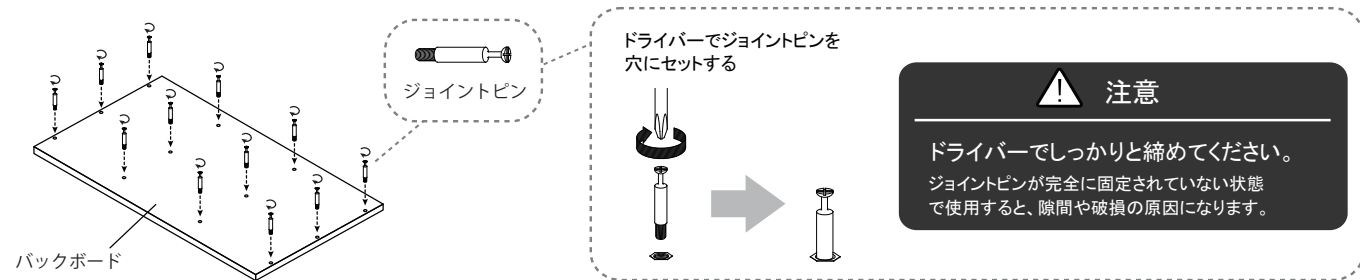

■天板の上面、中板・地板の下面にジョイント金具を差し込みます。

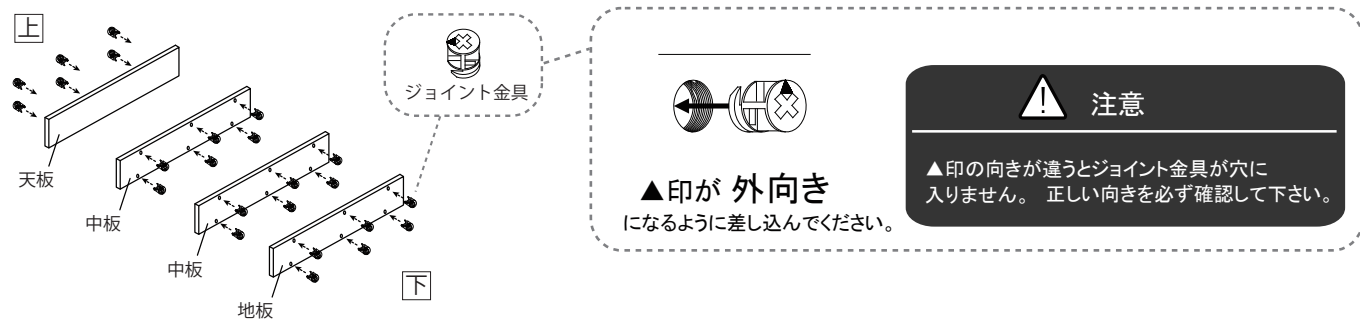


■バックボードに天板・中板・地板を連結させ、ジョイント金具で固定します。

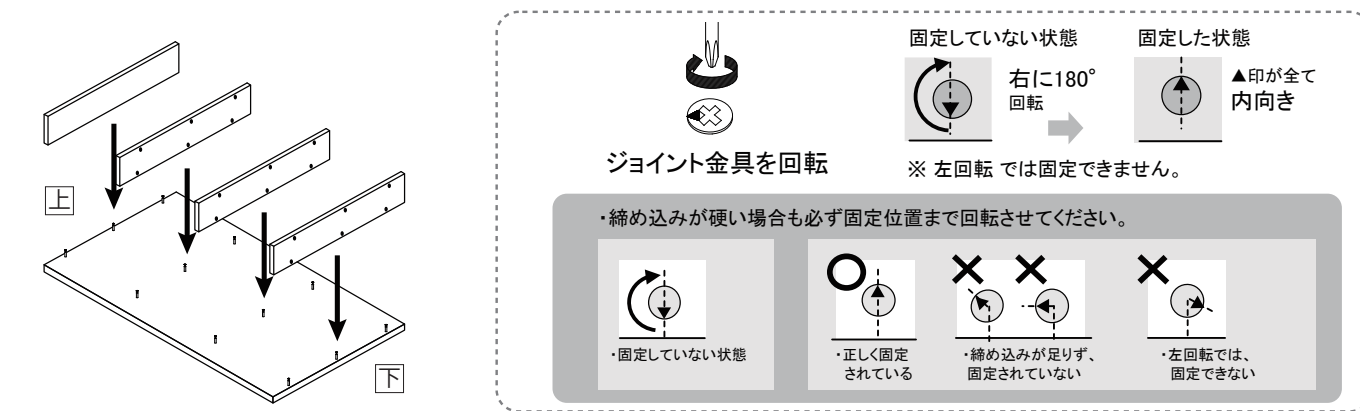


2. バックボードを壁に引っかけます。（ブラケット金具設置手順参照）

■バックボード背面を壁のブラケットに引っかけます。

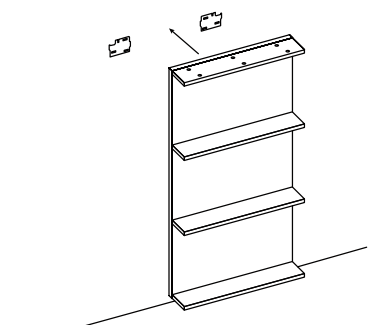


3. バックボードを補強用取付ビスで固定します。（取付寸法図参照）

■取付位置寸法図の斜線部の範囲内から、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。

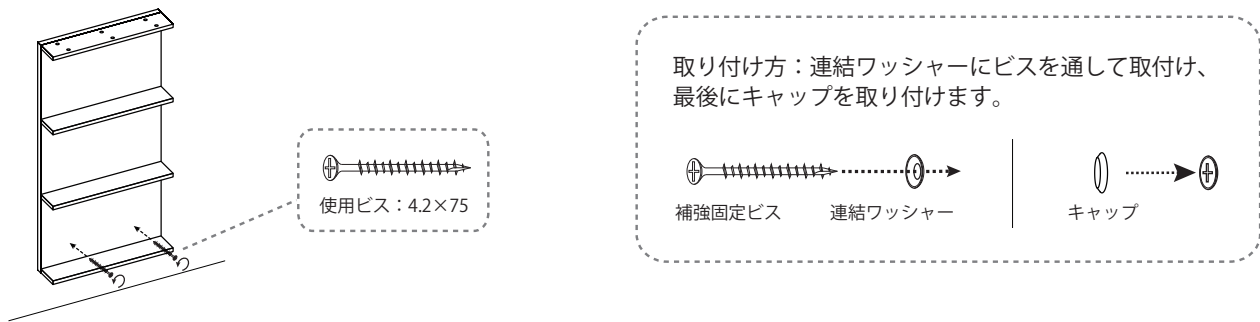


4. フロントパネルを連結します。

■フロントパネル背面にジョイントピンを取り付けます。（寝かして行って下さい。）

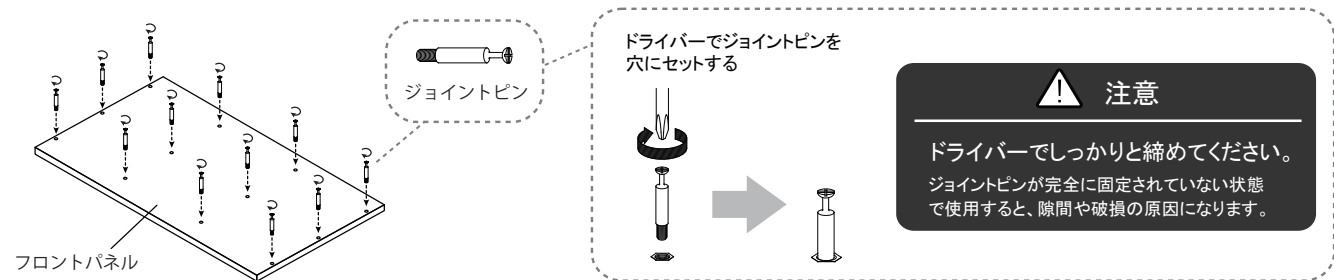

■天板・中板・地板にフロントパネルを連結させ、ジョイント金具で固定します。


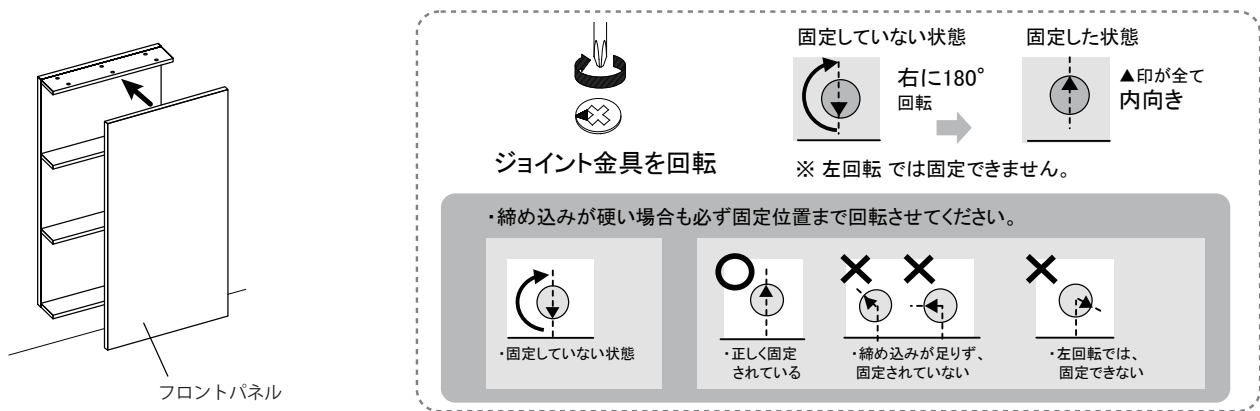


設置手順 (ブラケット金具取付共通)

※施工は必ず2名以上で行ってください。

1. ブラケットを壁に固定します。

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。

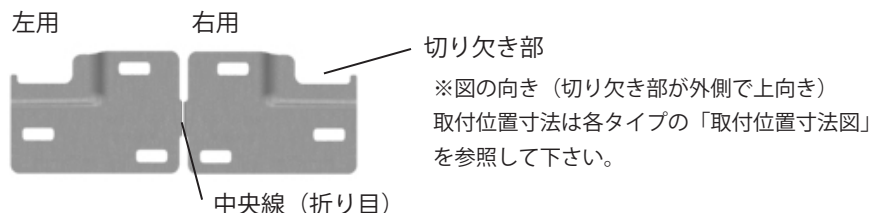

使用ビス：3.8×45


2. BOX をブラケットに引っかけます。

(1) BOX 背面側より取付金具の固定ネジを右に回してネジ山が見えなくなるぐらいにしておきます。(両サイド行って下さい)



固定ネジ (赤色のネジです)

(2) 取付金具の出っ張り部を壁に取り付けたブラケットの切り欠き部に引っかけます。

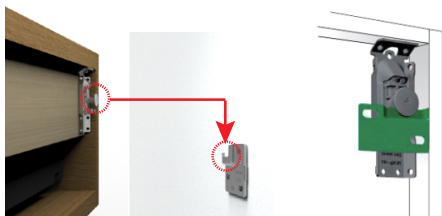

引っかけた状態

重要

両サイドともブラケットに引っかかっているか天板上部より確認してください。



天板

3. 取付け位置の調整をします。

BOX の内側から取付け金具の調整ネジを下記手順で調整を行って下さい。(引出が付いている場合は引出を外して行って下さい)

- ①前後調整ネジを回して壁との隙間を2～3mmにして下さい。(商品本体手前側を少し持ち上げながら調整ネジを回して下さい)
- ②上下調整ネジをまわしてBOXの位置を調整して下さい。
- ③再び前後調整ネジを回して壁との隙間をなくして下さい。
- ④調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定して下さい。



BOX の内側：
背板上部の左右にあります。




②上下調整ネジ (調整代 13mm)
※BOXの高さ方向や傾きを調整します。
(右に回すと商品高さが上がります。
左に回すと商品高さが下がります。
それぞれの箇所を調整して高さや水平をあわせて下さい。)

①③前後調整ネジ (調整代 12mm)
※BOXと壁面の隙間がなくなるまで引き込んでください。
(工場出荷時はBOXが一番手前にある状態となりますので
右に回してBOXと壁の隙間を調整して下さい。)


④固定ネジ
固定ネジがブラケットに当たるまでまわして下さい。

※④固定ビスイメージ

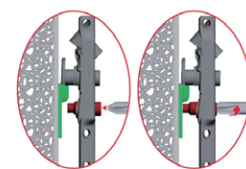


4. 取付け確認をします。

壁と天板・側板の間に隙間がないか確認を行って下さい。



5. キャップを取り付けします。

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。

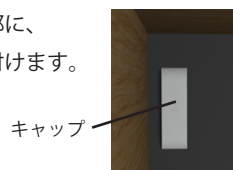

キャップ

6. 補強ビスを取り付けます。

(複数のBOXがある場合は全てのBOXの位置調整を先に行ってください)


BOXをしっかりと固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照

取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。




補強固定ビス

連結ワッシャー




キャップ



使用ビス：4.2×75


MARGIN CABINET
施工動画

(ブラケット取付位置 型紙②)

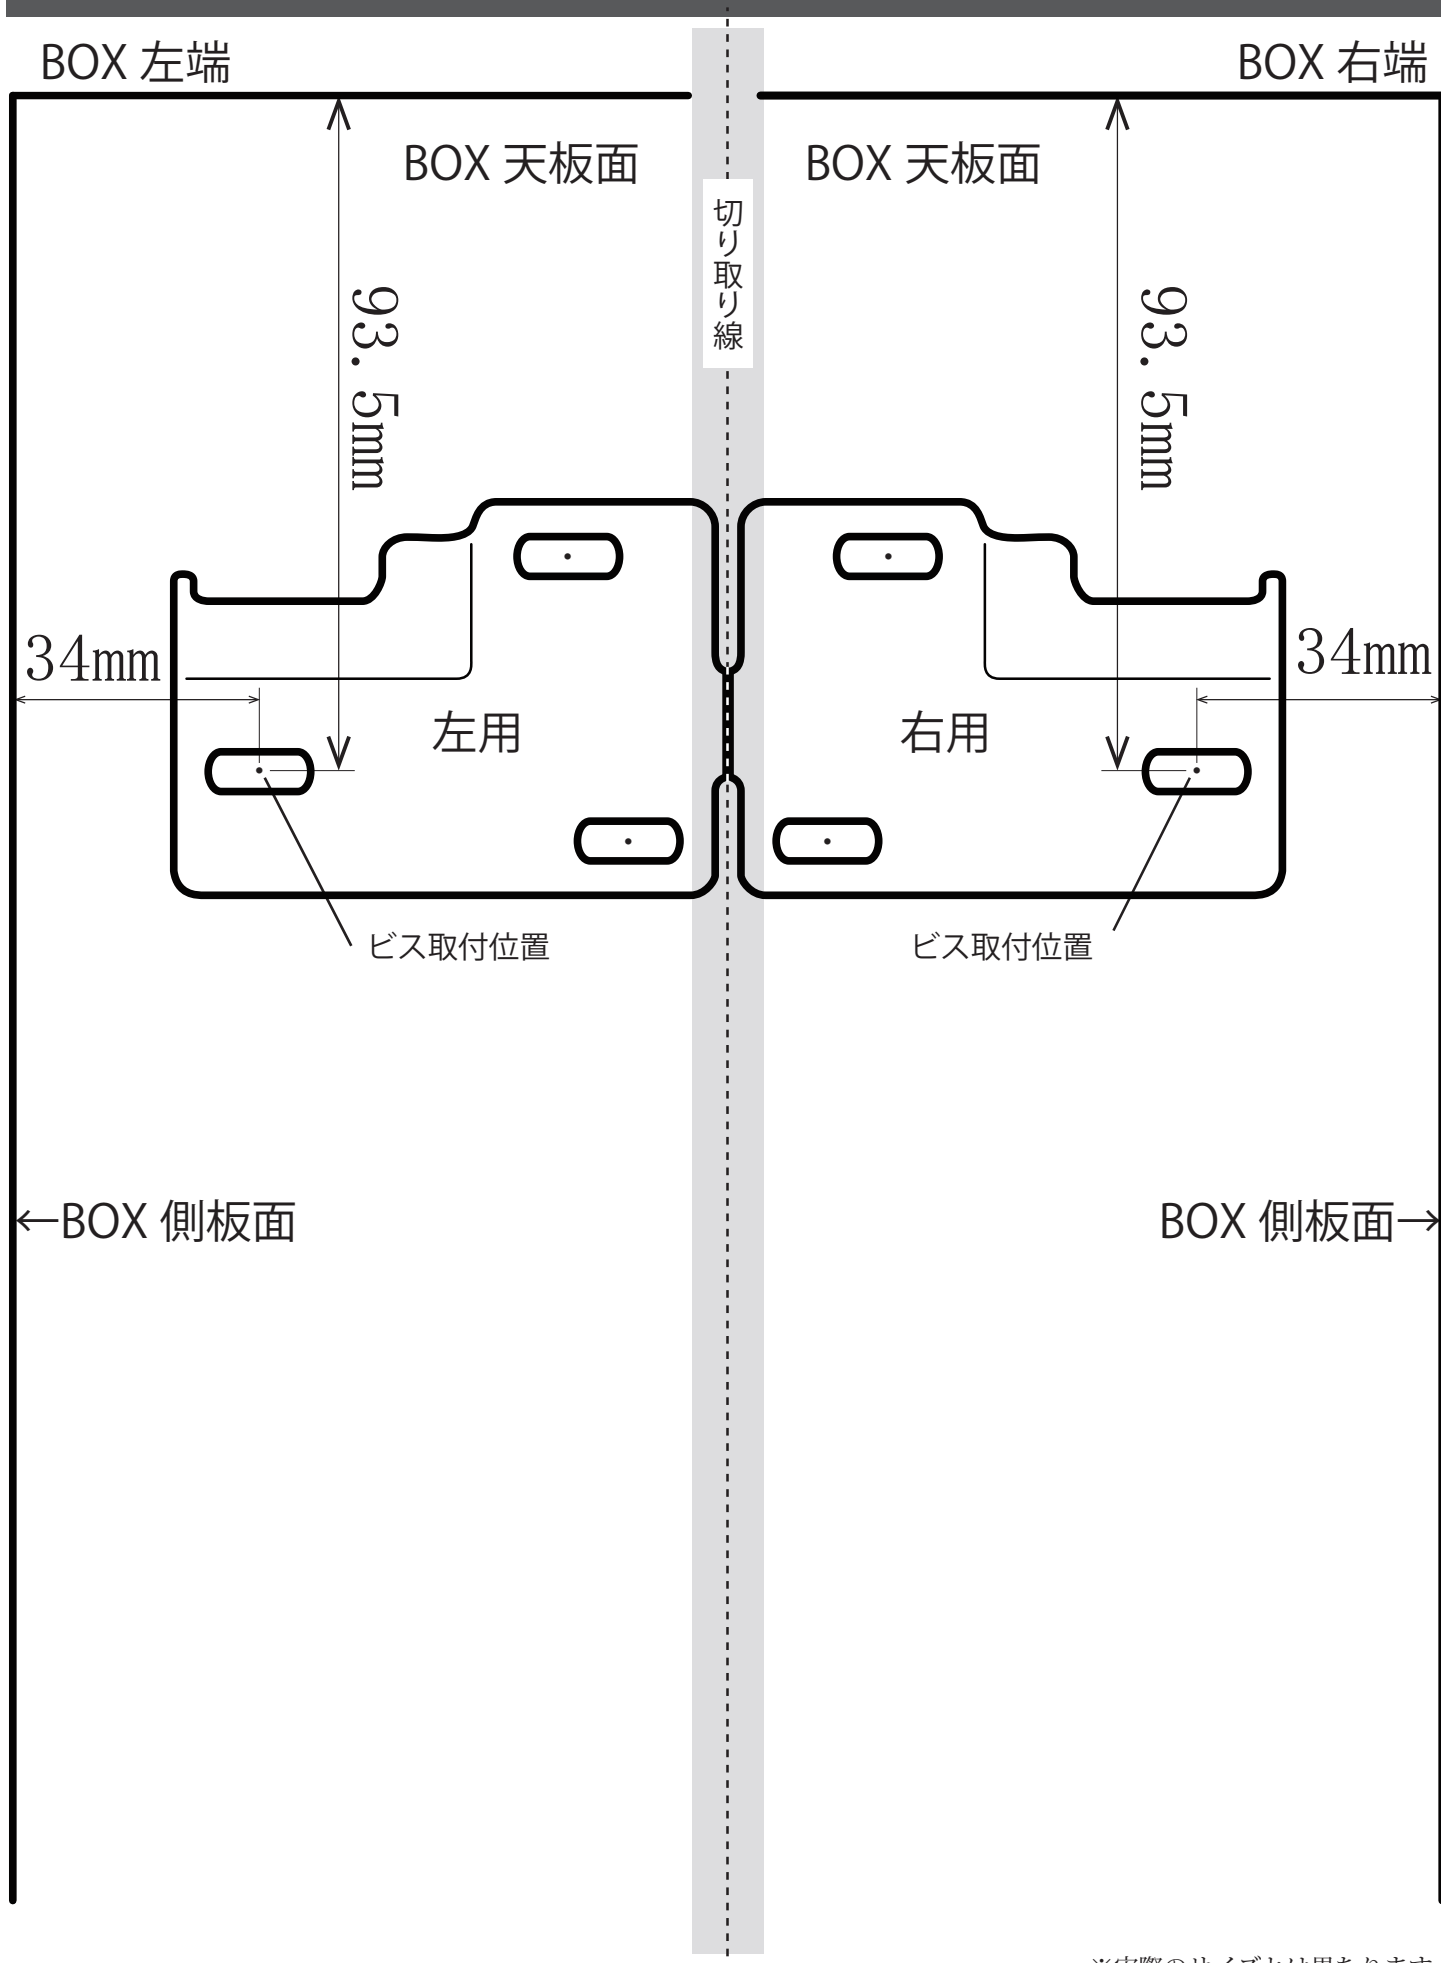

※実際のサイズとは異なります。

(ブラケット取付位置 型紙⑦)

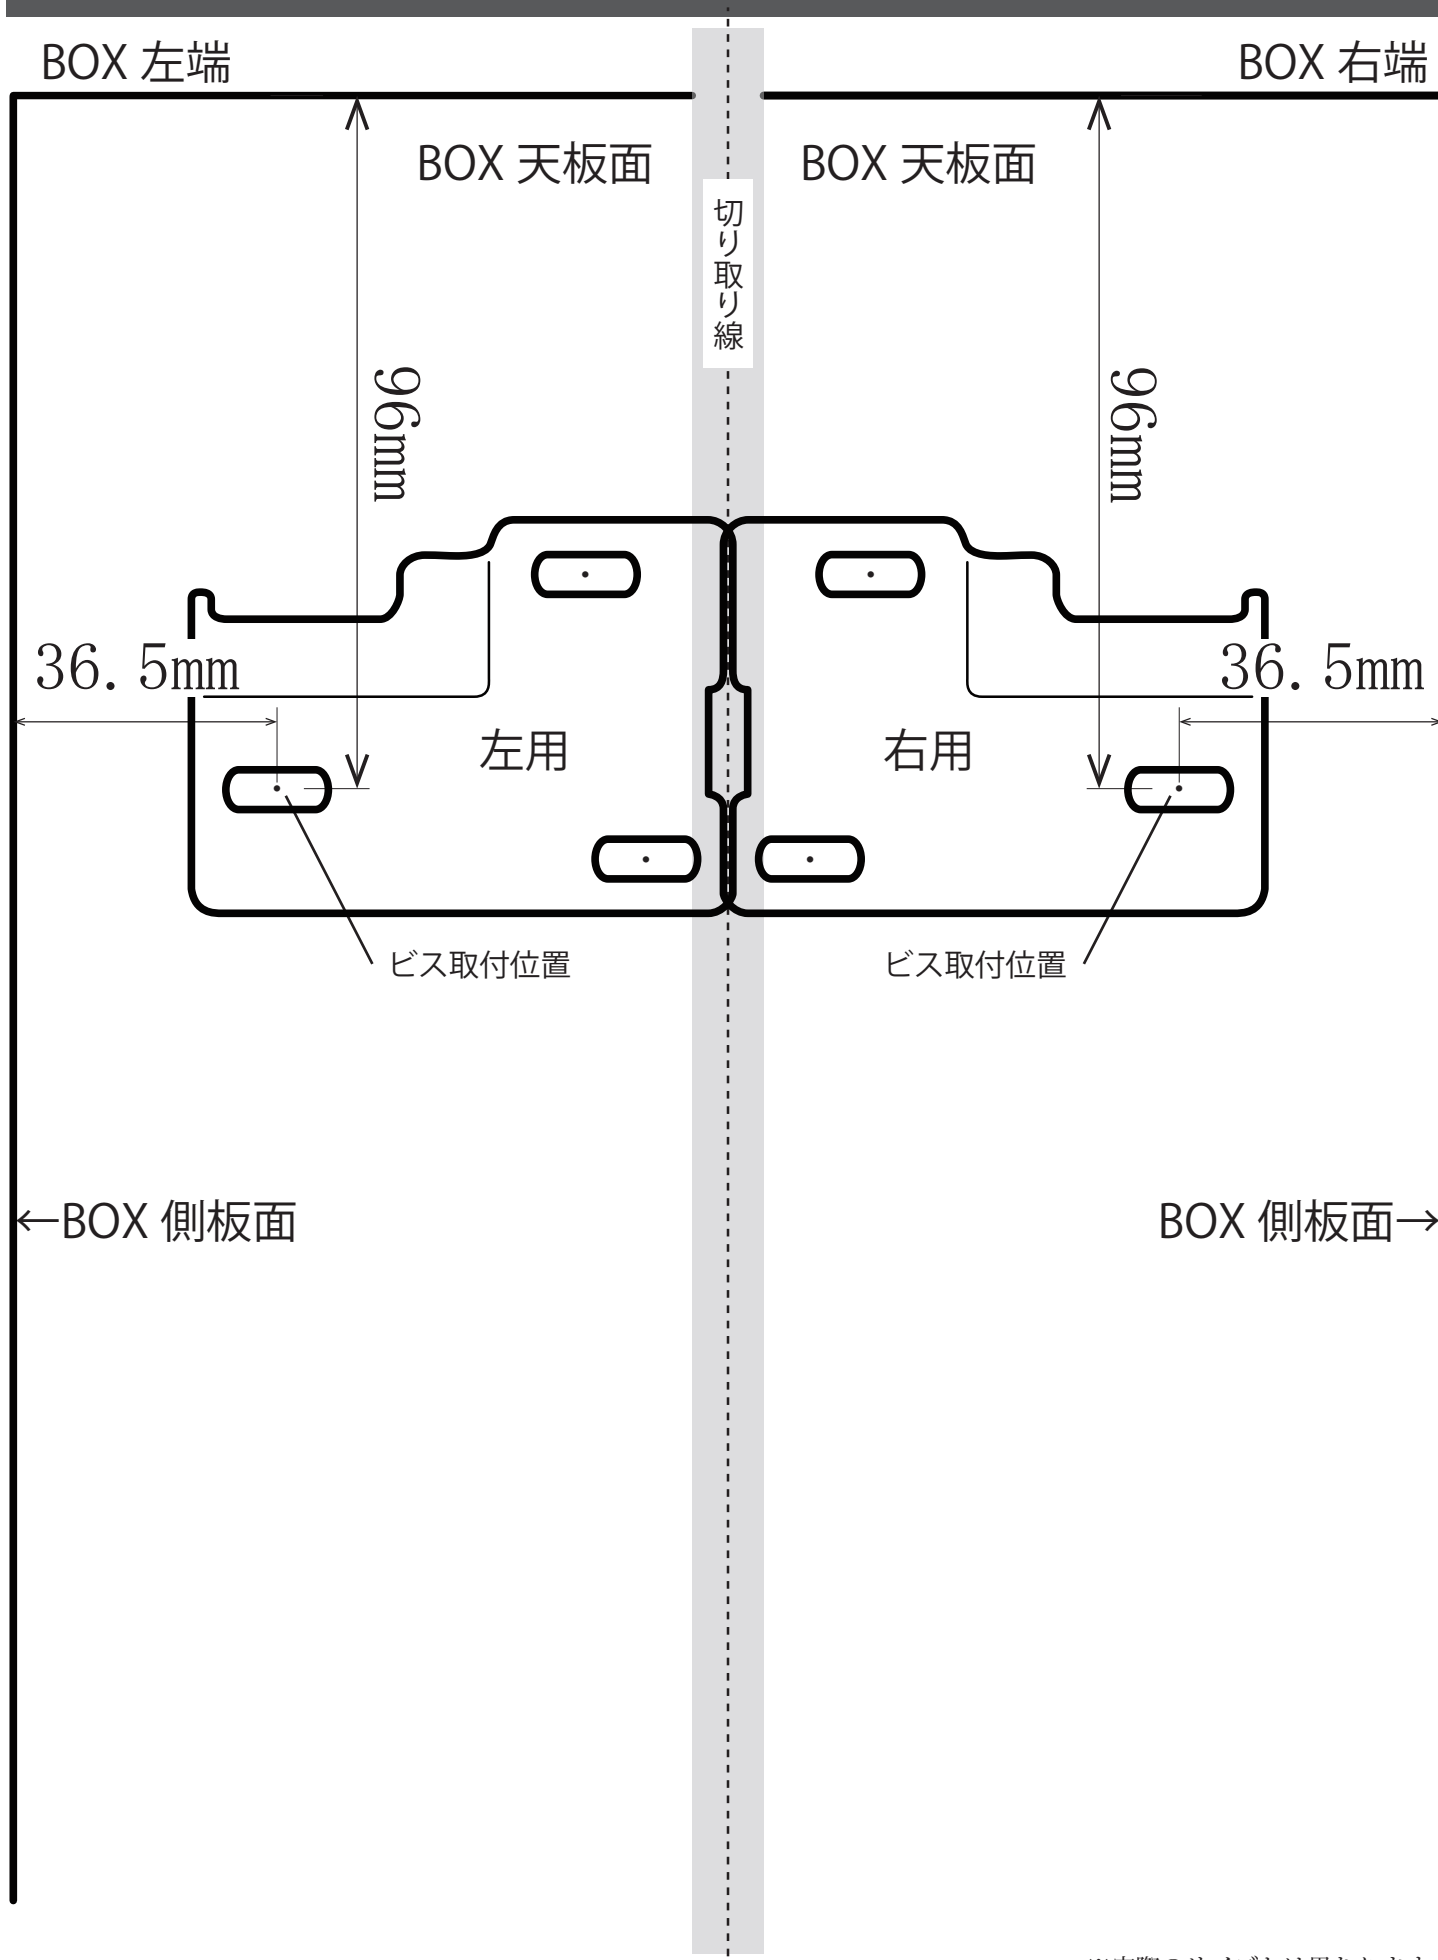

※実際のサイズとは異なります。