



MARGIN CABINET

施工手順書

Pamouna

2024.08.23

設置手順 (L 字金具取付共通)

※施工は必ず2名以上で行ってください。

金具取付け方法

LIVING

WORK SPACE

IN WALL

KITCHEN

WASH ROOM

ENTRANCE

RIB PANEL




UTILITY

OPTION



型紙

1. L 字金具を壁に固定します。

L 字金具には左用と右用があります。

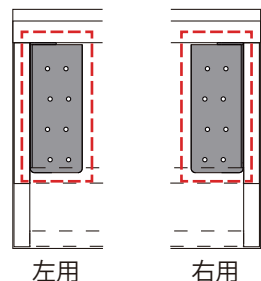
<L 字金具が3個ある場合>
中央部は後で取り付けます。

取付位置寸法は各タイプの「取付位置寸法図」を参照して下さい。

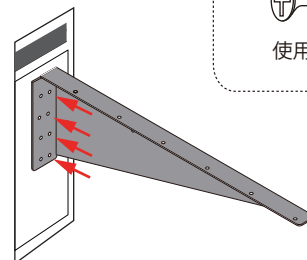

2. BOX を L 字金具に差し込みます。



引出を取り外して施工を行ってください。(商品説明書参照)

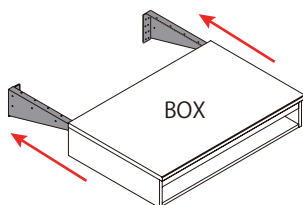

3. L 字金具を BOX の上側と左右に固定します。

固定する際は必ず BOX を持ち上げて天板が床と水平になっている状態にしながら以下の手順で取付を行ってください。

- ①BOX 上側に固定
- ②BOX 左右に固定
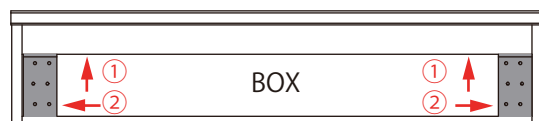
<L 字金具が3個ある場合>
中央部のL 字金具を取り付けて下さい。

壁用




BOX 用





注意

前にBOXが垂れないように必ず持ち上げながら設置してください。

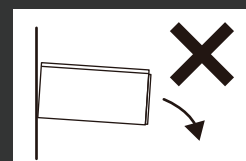



4. 補強ビスを取り付けます。

(複数の BOX がある場合はすべての BOX の位置調整を先に行ってください)

BOX をしっかり固定するため補強ビスを取り付けます。取り付け位置寸法は別紙参照
取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。

5. コーキングを行います。

洗面でご使用の場合はコーキング作業を行ってください。

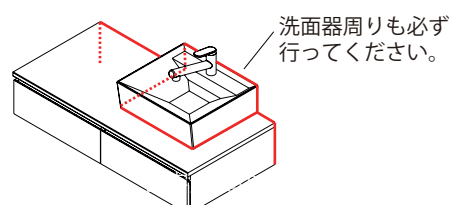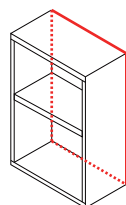


設置手順 (取付位置寸法図)

(wash room 洗面台 W900)

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板と 30 ミリ厚以上の補強木 / 構造用合板が必要です。
下地は商品から上下左右 100mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙 A を半分に切り、BOX を設置する位置に合わせ貼り付け、両端左右のビス位置を設定して L 字金具を取り付けて下さい。


1. L 字金具取付位置寸法詳細

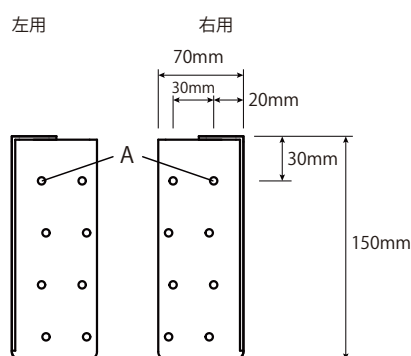

※図面の寸法は「A」穴中央部


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 38.75mm
- ・高さ：BOX 上から 54mm

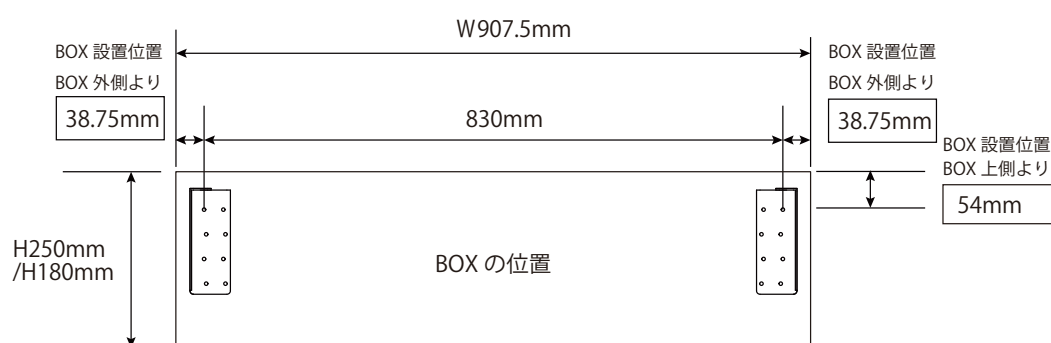


2. 下地取付位置寸法詳細

H250mmタイプ

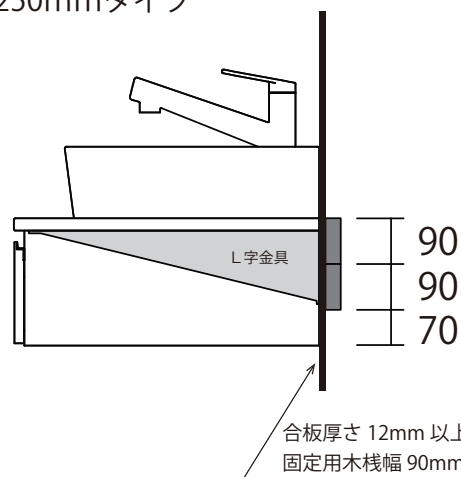

H180mmタイプ

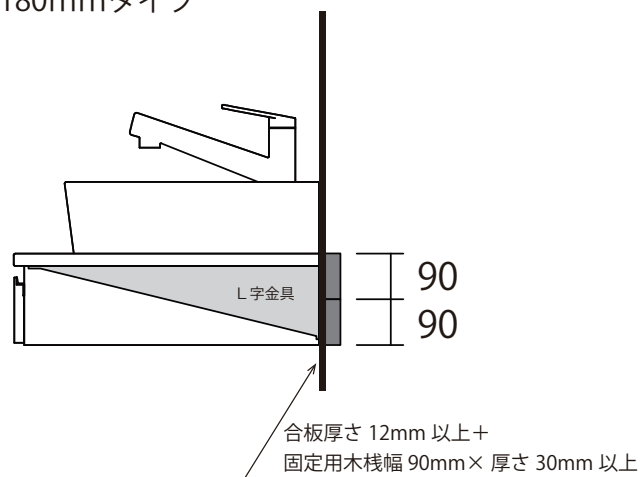


設置手順（取付位置寸法図）

(wash room 洗面台 W1500/1200)


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板と 30 ミリ厚以上の補強木 / 構造用合板が必要です。
下地は商品から上下左右 100mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙Aを半分に切り、BOX を設置する位置に合わせ貼り付け、両端左右のビス位置を設定して L 字金具を取り付けて下さい。

1. L 字金具取付位置寸法詳細

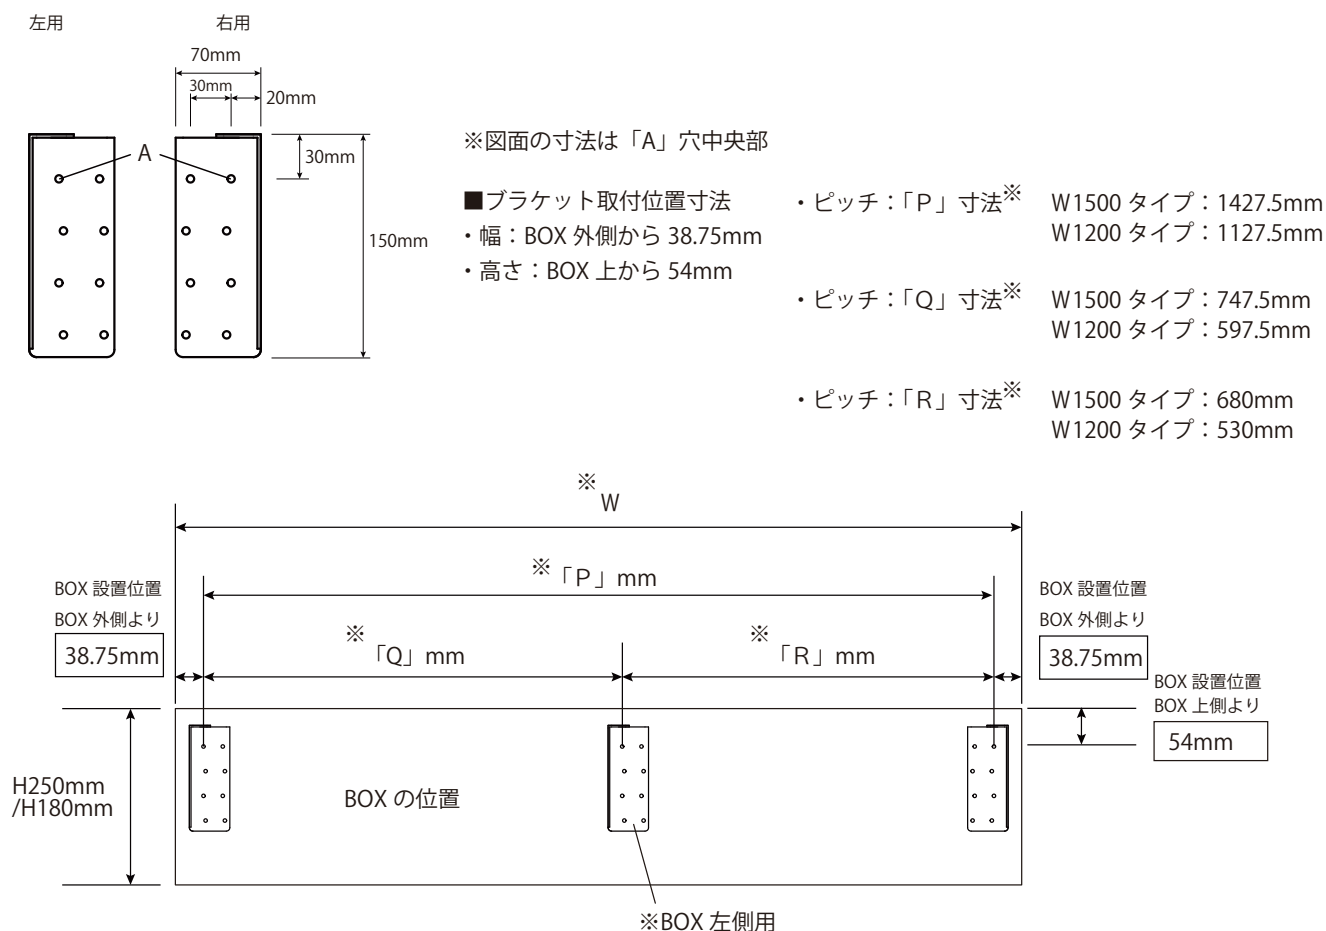


2. 下地取付位置寸法詳細

H250mmタイプ

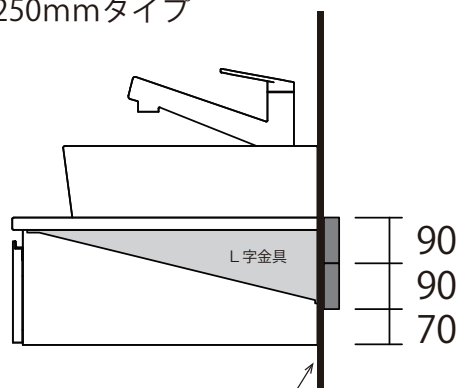

合板厚さ 12mm 以上 +
固定用木棧幅 90mm × 厚さ 30mm 以上

H180mmタイプ

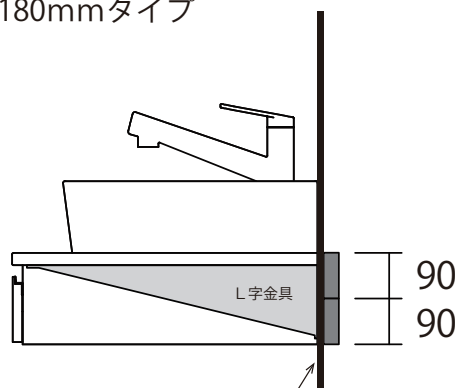


合板厚さ 12mm 以上 +
固定用木棧幅 90mm × 厚さ 30mm 以上

設置手順（取付位置寸法図）

（wash room 洗面台オープン収納付き）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板と 30 ミリ厚以上の補強木 / 構造用合板が必要です。
下地は商品から上下左右 100mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙 A を半分に切り、BOX を設置する位置に合わせ貼り付け、両端左右のビス位置を設定して L 字金具を取り付けて下さい。


1. L 字金具取付位置寸法詳細

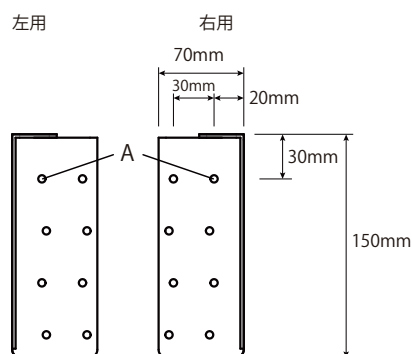

※図面の寸法は「A」穴中央部


■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 38.75mm
- ・高さ：BOX 上から 54mm

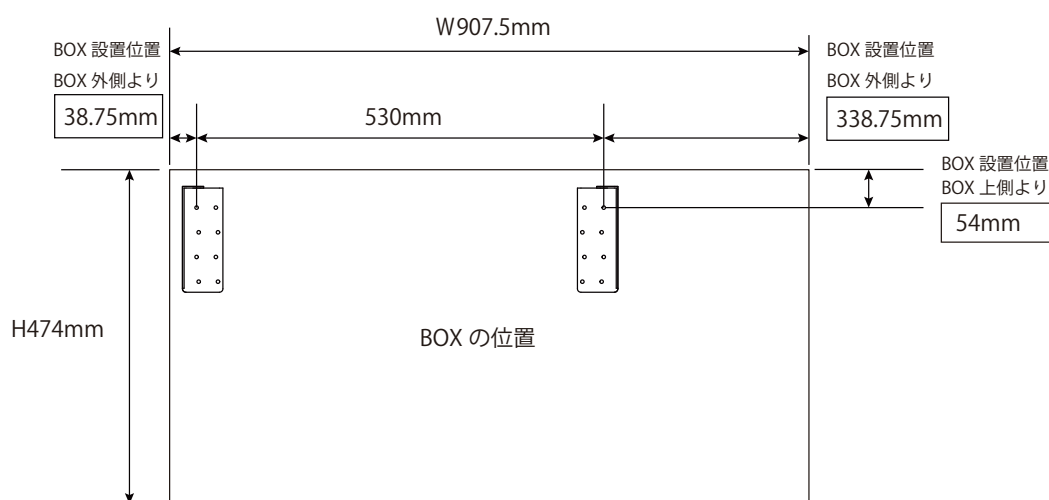

2. 下地と補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（4ヶ所）

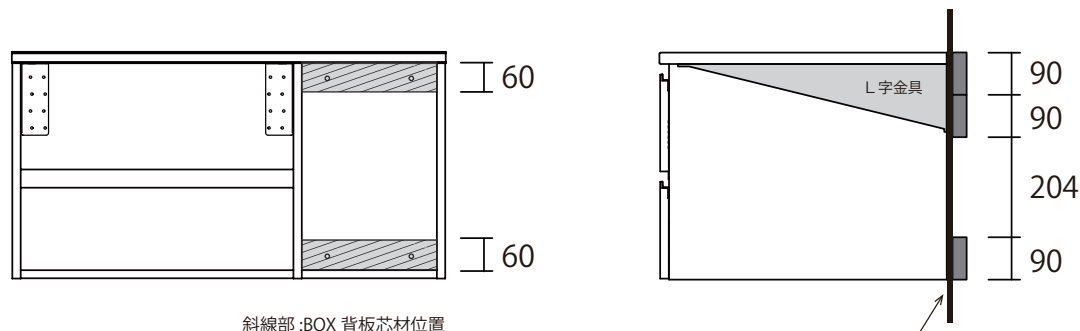


合板厚さ 12mm 以上 +
固定用木枠幅 90mm × 厚さ 30mm 以上

設置手順（取付位置寸法図）

（wash room キャビネット W900/W750/W600）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板と 30 ミリ厚以上の補強木 / 構造用合板が必要です。
下地は商品から上下左右 100mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙Cを半分に切り、BOX を設置する位置に合わせ貼り付け、両端左右のビス位置を設定して L 字金具を取り付けて下さい。


1. L 字金具取付位置寸法詳細

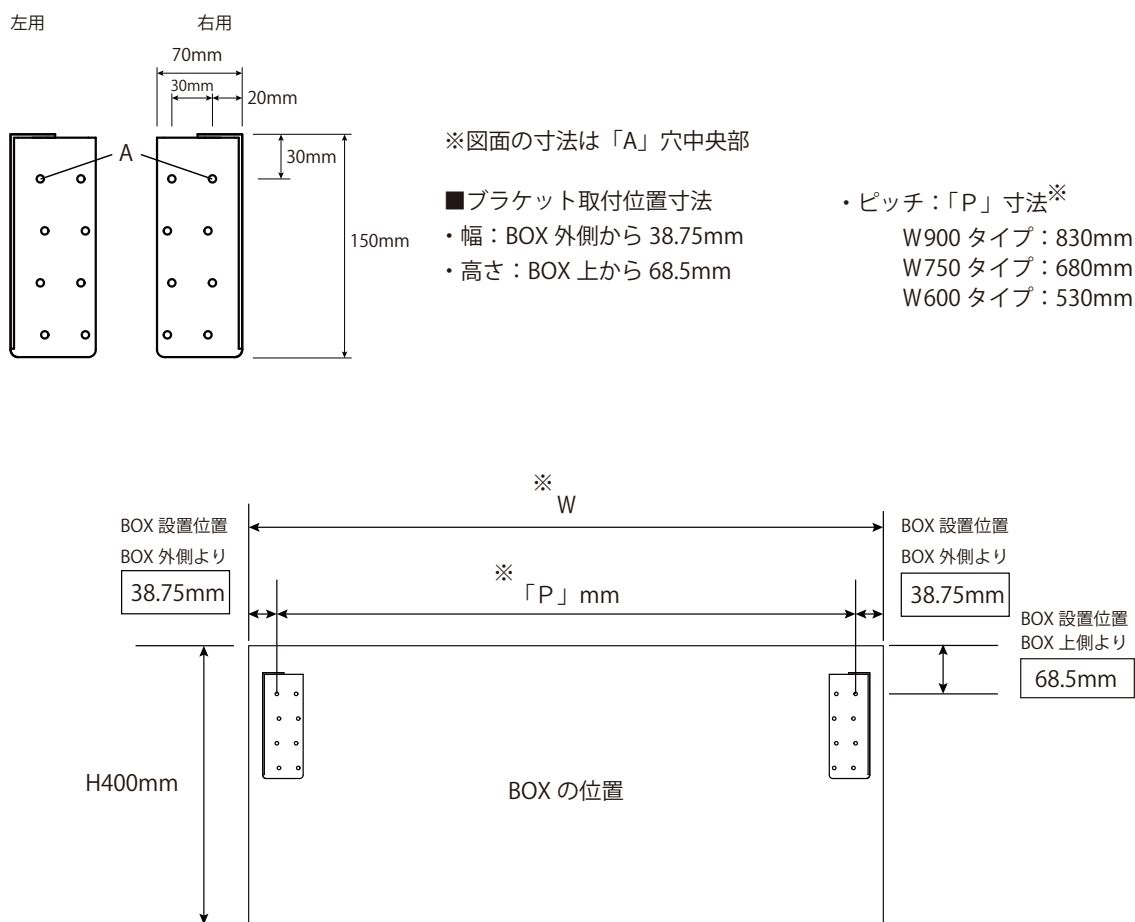

2. 下地と補強ビス取付位置寸法


BOX 背板の金具を避けた斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（4ヶ所）

正面図

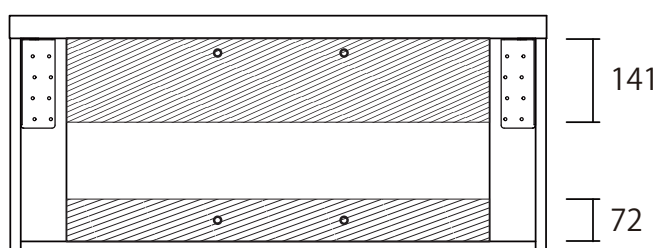

斜線部：BOX 背板芯材位置

側面図

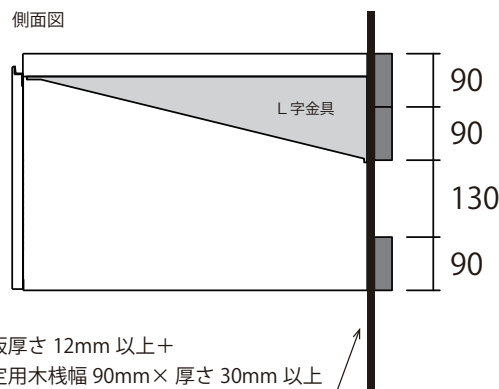


設置手順（取付位置寸法図）

（wash room キャビネット W1500/1200）


下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板と 30 ミリ厚以上の補強木 / 構造用合板が必要です。
下地は商品から上下左右 100mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙 C を半分に切り、BOX を設置する位置に合わせ貼り付け、両端左右のビス位置を設定して L 字金具を取り付けて下さい。

1. L 字金具取付位置寸法詳細

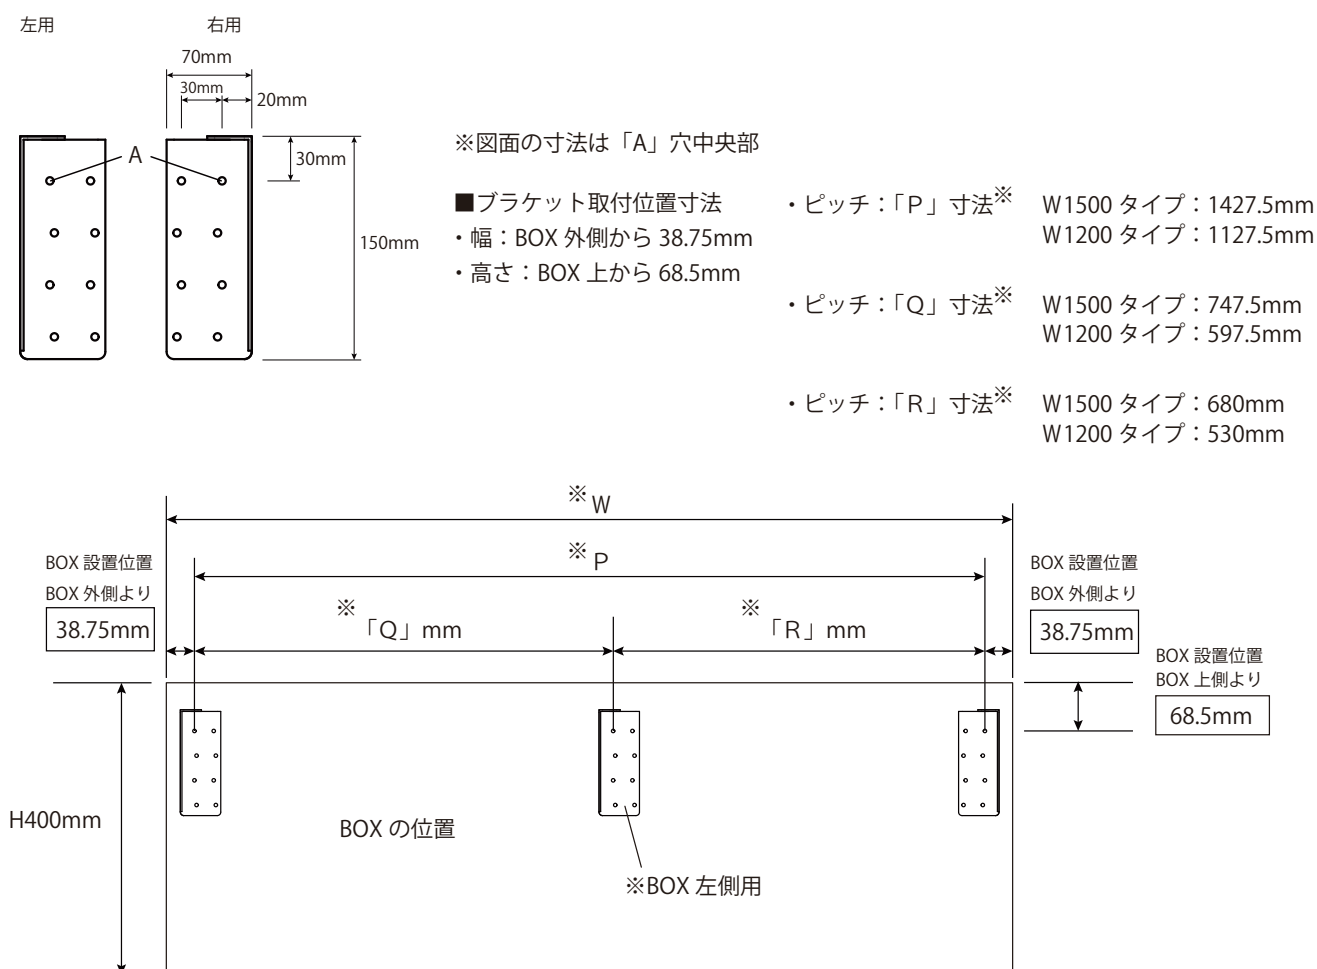

2. 下地と補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（左右各 4 ヶ所）

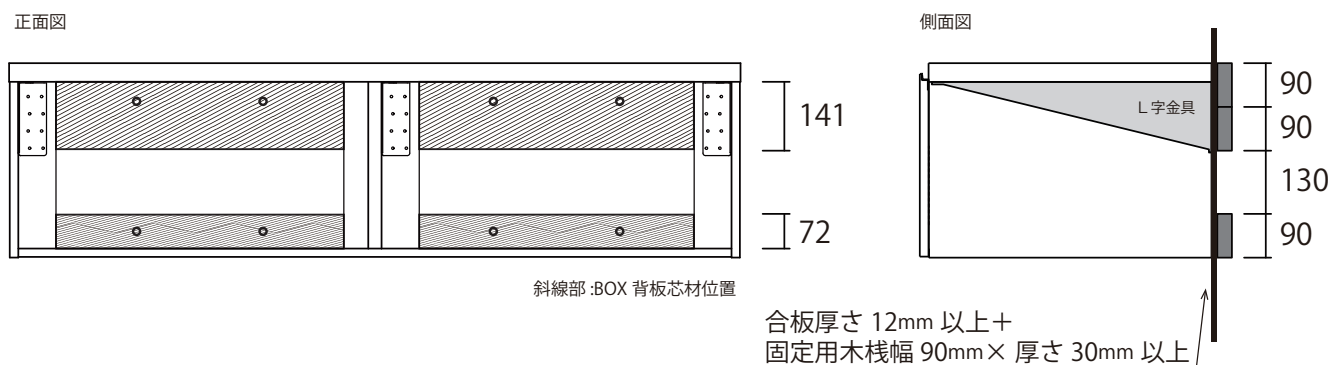


設置手順（取付位置寸法図）

（wash room トールキャビネット）

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板と 30 ミリ厚以上の補強木 / 構造用合板が必要です。
下地は商品から上下左右 100mm 以上はみ出して必要です。付属の型紙 B を半分に切り、BOX を設置する位置に合わせ貼り付け、両端左右のビス位置を設定して L 字金具を取り付けて下さい。

1. L 字金具取付位置寸法詳細

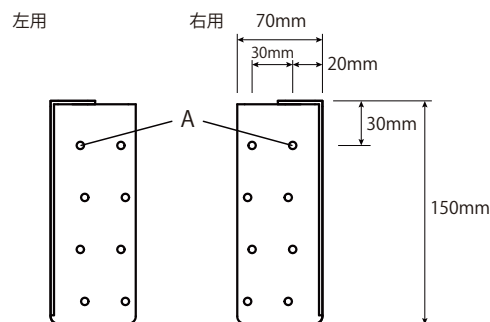

※図面の寸法は「A」穴中央部

■ブラケット取付位置寸法

- ・幅：BOX 外側から 40.5mm
- ・高さ：BOX 上から 843mm


・ピッチ：「P」寸法※

W400 タイプ：324mm

W300 タイプ：224mm


2. 下地と補強ビス取付位置寸法

BOX 背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。（上下各 4 ヶ所）

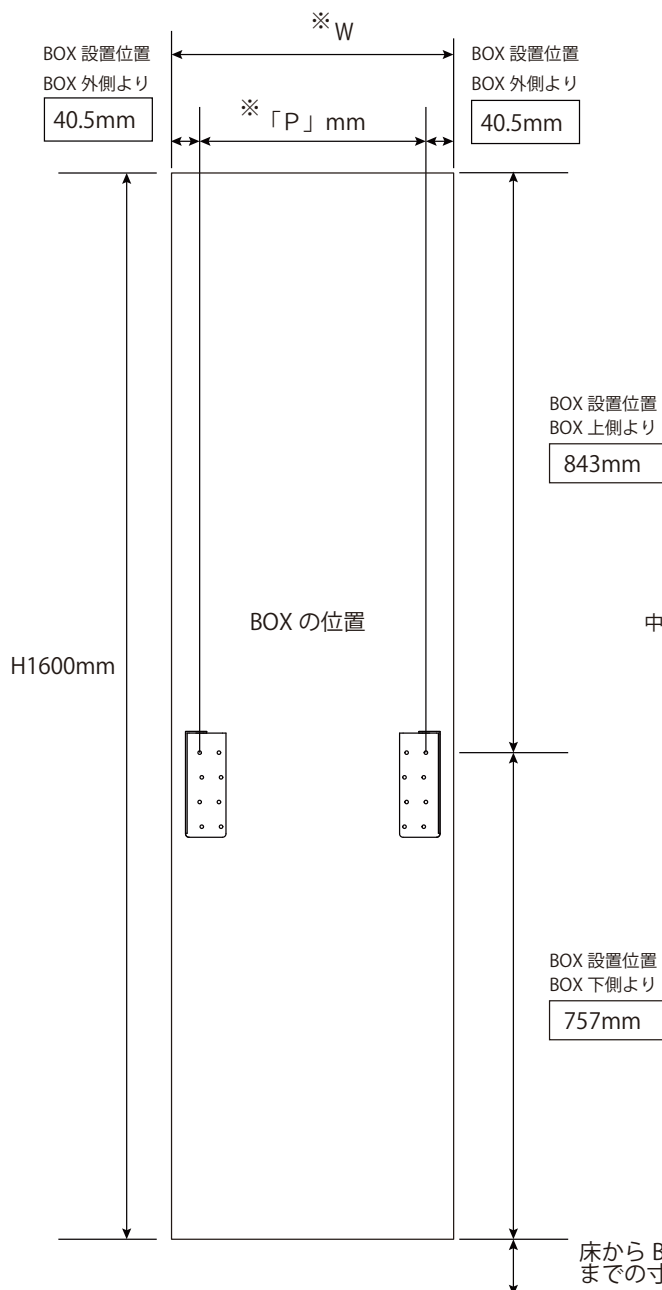

正面図

側面図

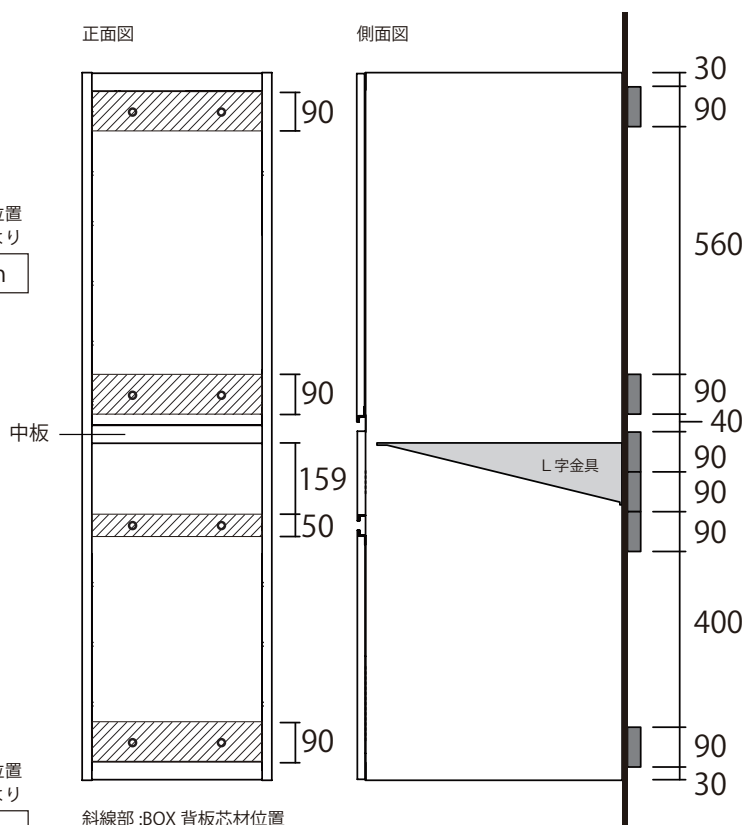

斜線部:BOX 背板芯材位置

合板厚さ 12mm 以上 +
固定用木枠幅 90mm × 厚さ 30mm 以上

床から BOX 底面
までの寸法


設置手順

(wash room 収納付きミラー / オープン BOX)

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は商品から左右 50mm 以上はみ出して必要です。


1. 本体背面に掛棧と棧をビスで取り付けます。

掛棧の道穴数にあわせてビスを取り付けて下さい。
(商品サイズによって図と穴位置や個数が異なります。)
(棧には道穴がありません。)

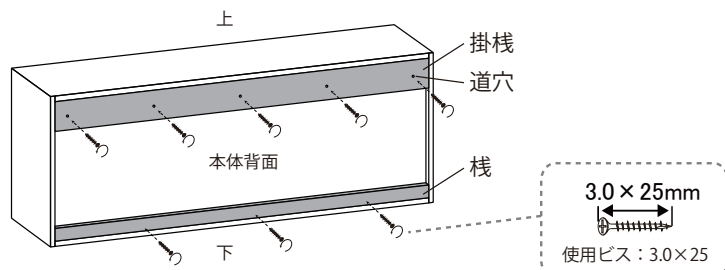


<掛棧取付向き>

図の向きで取り付けて下さい。

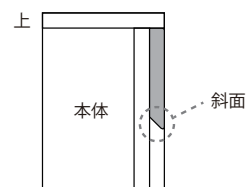


2. 壁に掛棧を取付寸法図に合わせて取り付けます。(水平確認をしてください)

(商品サイズによって図と穴位置や個数が異なります。)

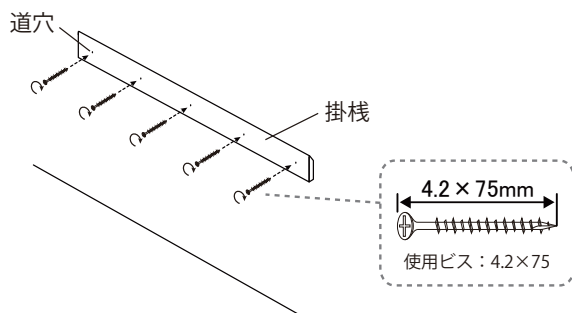


<掛棧取付向き>

図の向きで取り付けて下さい。

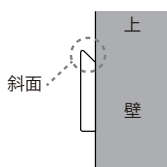


■掛棧取付寸法図

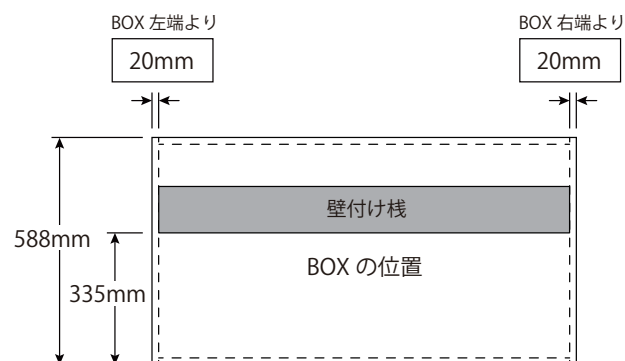


3. 本体を掛棧に引っ掛けます。

本体裏面の上部の掛棧に引っ掛けます。

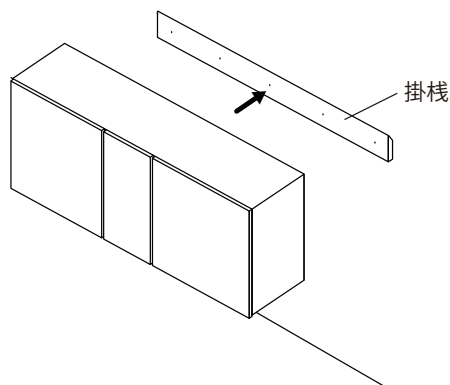

側面図

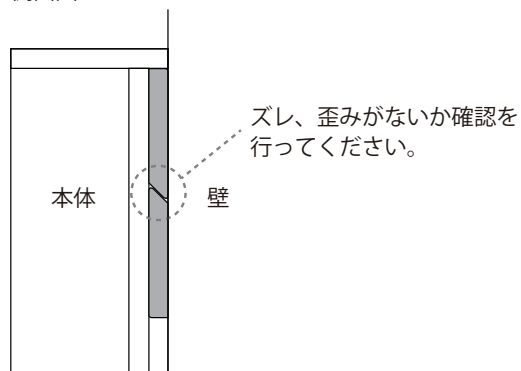


※施工は必ず2名以上で行ってください。


4. 壁にビスで取り付け固定します。

本体背板の斜線部の範囲内で、壁面に芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
(商品サイズによって個数が異なります。)


W1500 タイプ
(左右各2箇所)

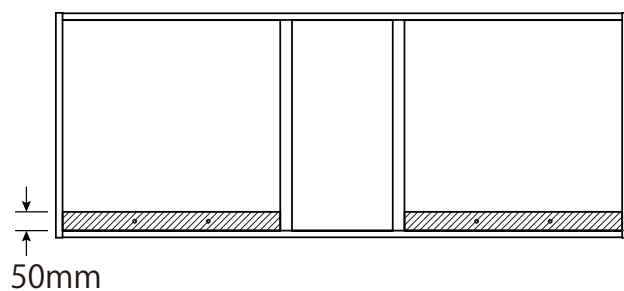


W1200 タイプ
(左右各2箇所)

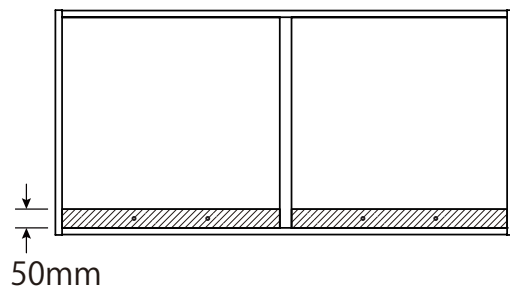

W900 タイプ
(3箇所)

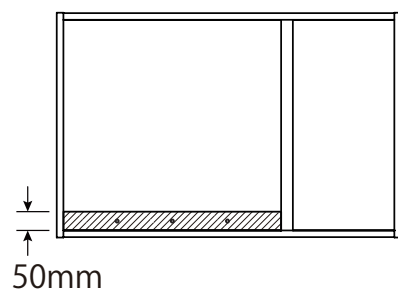

W600 タイプ
W300 タイプ
(2箇所)

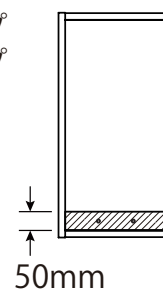

連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。


4.2 × 75mm



使用ビス：4.2×75



連結ワッシャー



キャップ


設置手順

(wash room ミラー)

下地に 12 ミリ厚以上の JAS 規格相当合板が必要です。下地は上下左右 50mm 以上はみ出して必要です。

1. 壁に鏡止め金具をビスで取り付けます。

(商品サイズによって金具の個数が異なります。)

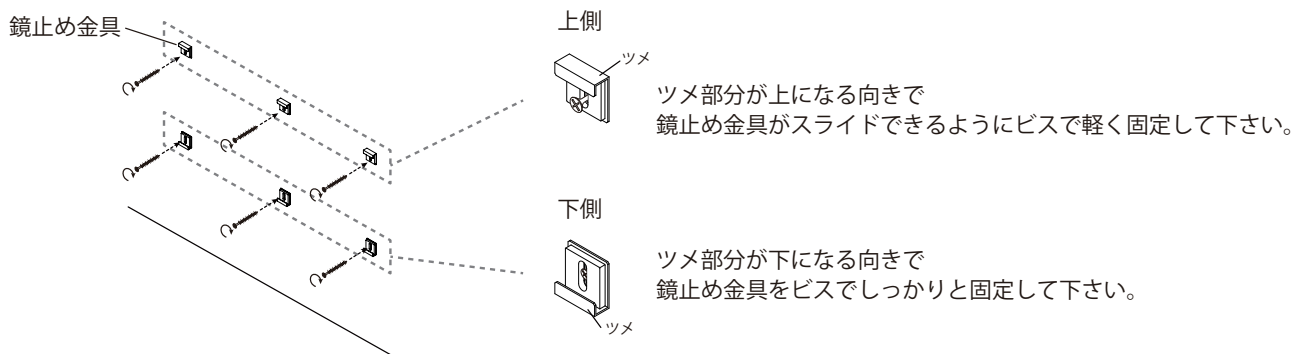


鏡止め金具位置について


W900 タイプ
(四隅 4 箇所)



W1200 タイプ、W1500 タイプ
(四隅と中央 6 箇所)

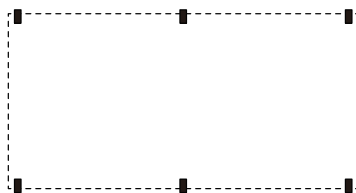

四隅の鏡止め金具位置は、ミラー端から
15 mm 内側の位置になるように取り付けて下さい。

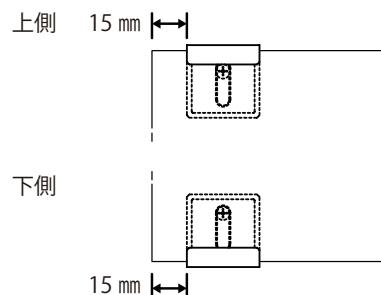

2. ミラーマットとミラーボンドの固定について


ミラーマットとミラーボンドを併用して固定して下さい。

(商品にはミラーマットとミラーボンドは付属していません。)


※壁紙が貼ってある場合、接着位置の壁紙を鏡のサイズより 5 センチほど小さく剥がして下さい。

ミラーマット取り付け位置 (斜線部内)

W900 タイプ (9 箇所)

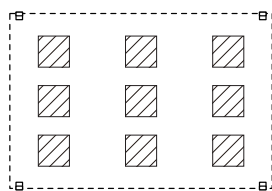

W1200 タイプ、W1500 タイプ (12 箇所)

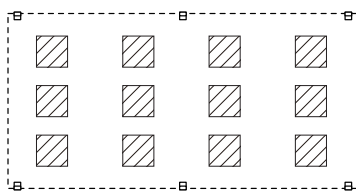


※ミラーボンドをミラーマットが貼っていない空いてる位置に、ミラーマットよりも厚みを持たせるように塗って下さい。

※施工は必ず2名以上で行ってください。

3. 鏡止め金具にあわせてミラーを取り付けます。


下側の鏡止め金具に鏡を載せ、左右の位置を合わせて、圧着して下さい。
最後に上側の鏡止め金具をスライドさせて固定して下さい。

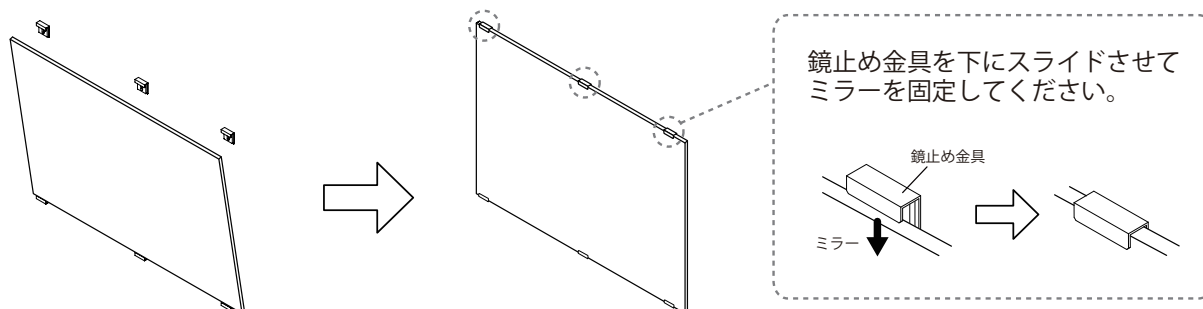

(L 字金具取付位置 型紙 A)


BOX 左端

BOX 右端

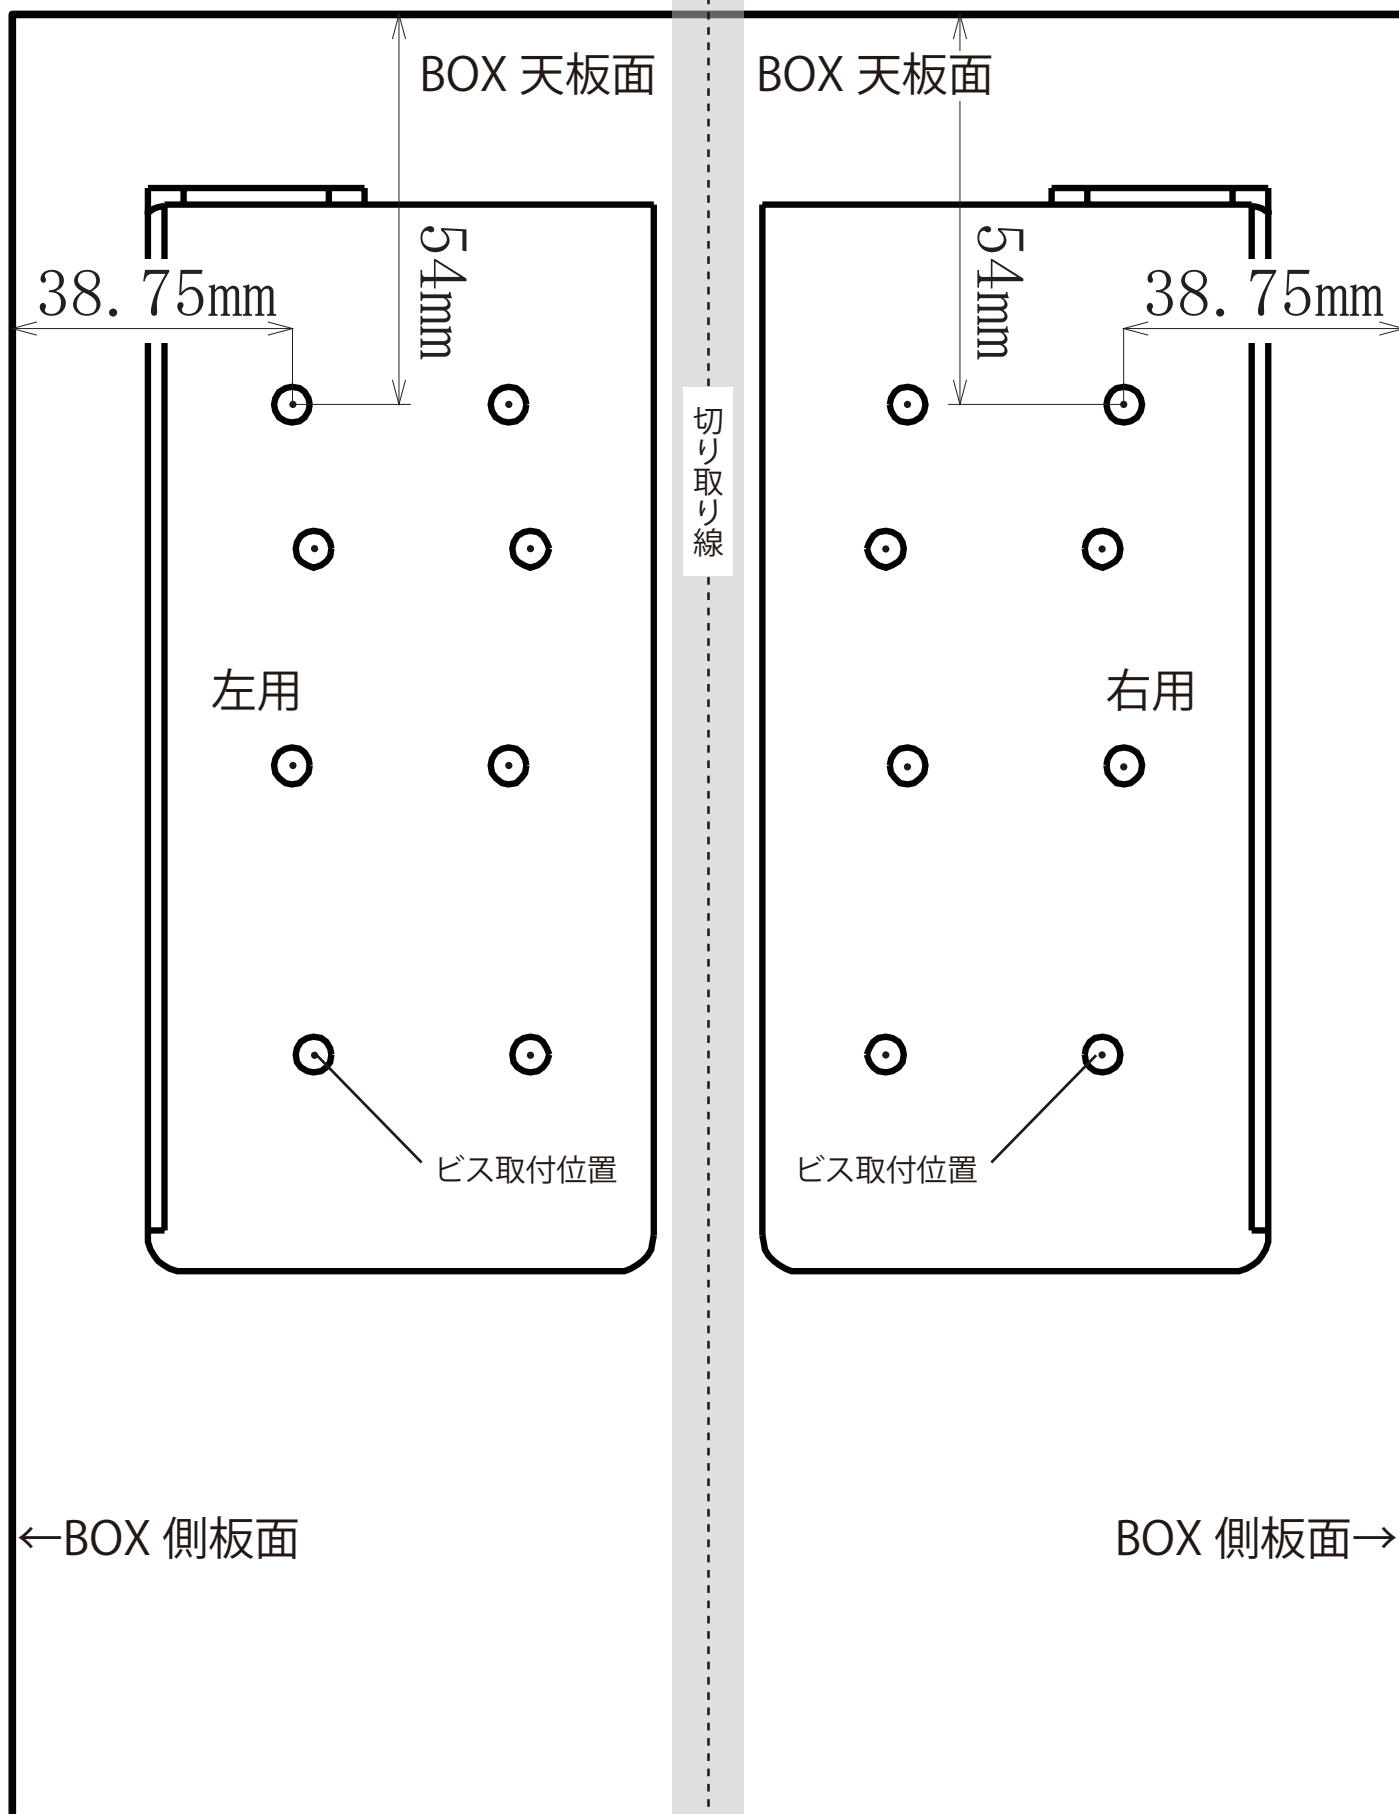

※実際のサイズとは異なります。

(L 字金具取付位置 型紙B)

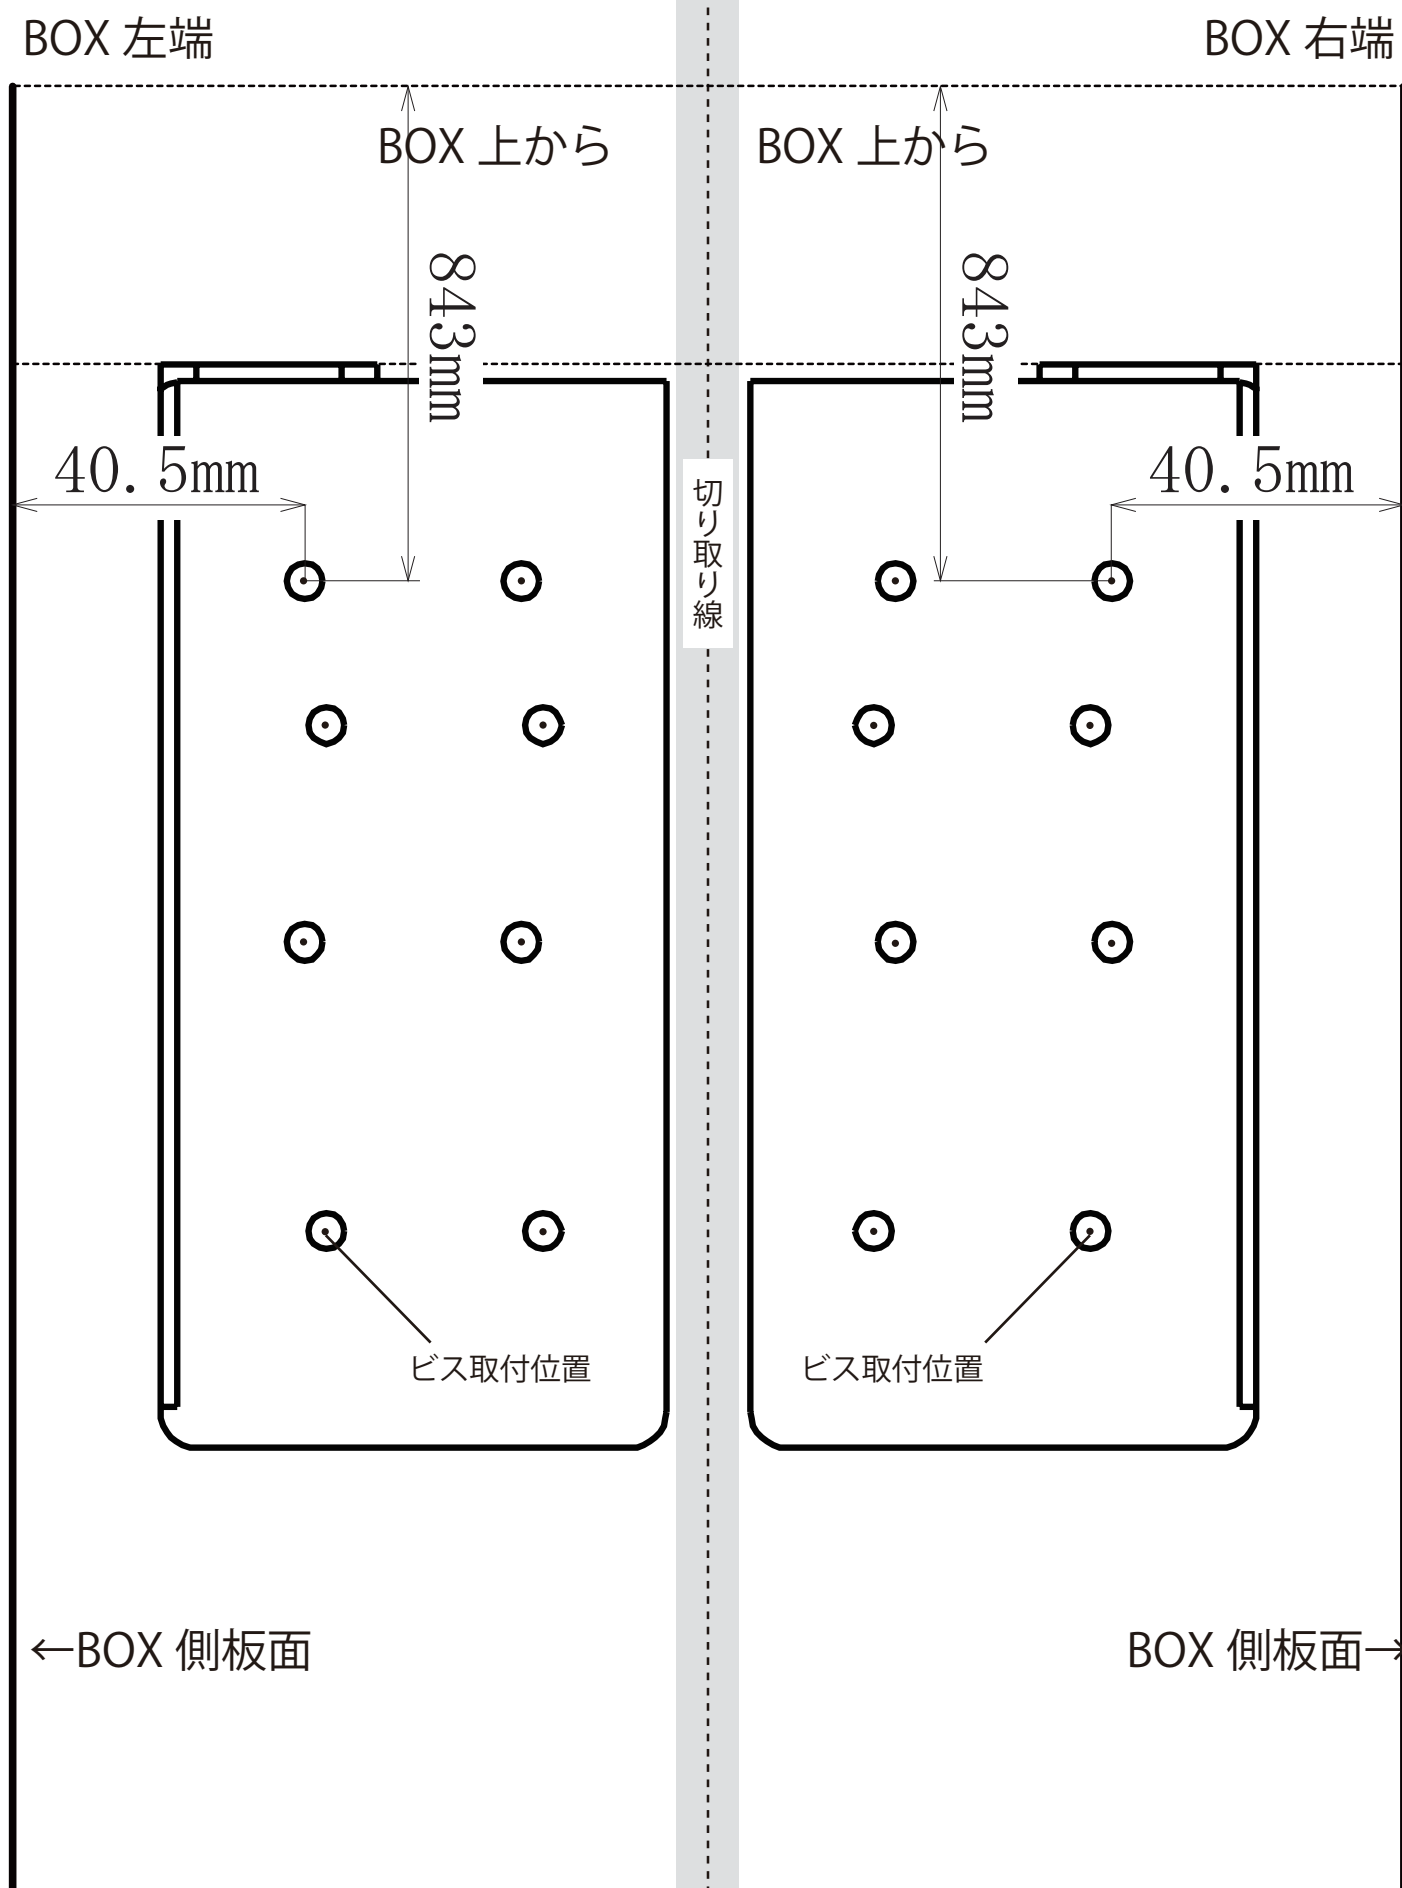


※実際のサイズとは異なります。

(L 字金具取付位置 型紙C)

BOX 左端

BOX 右端

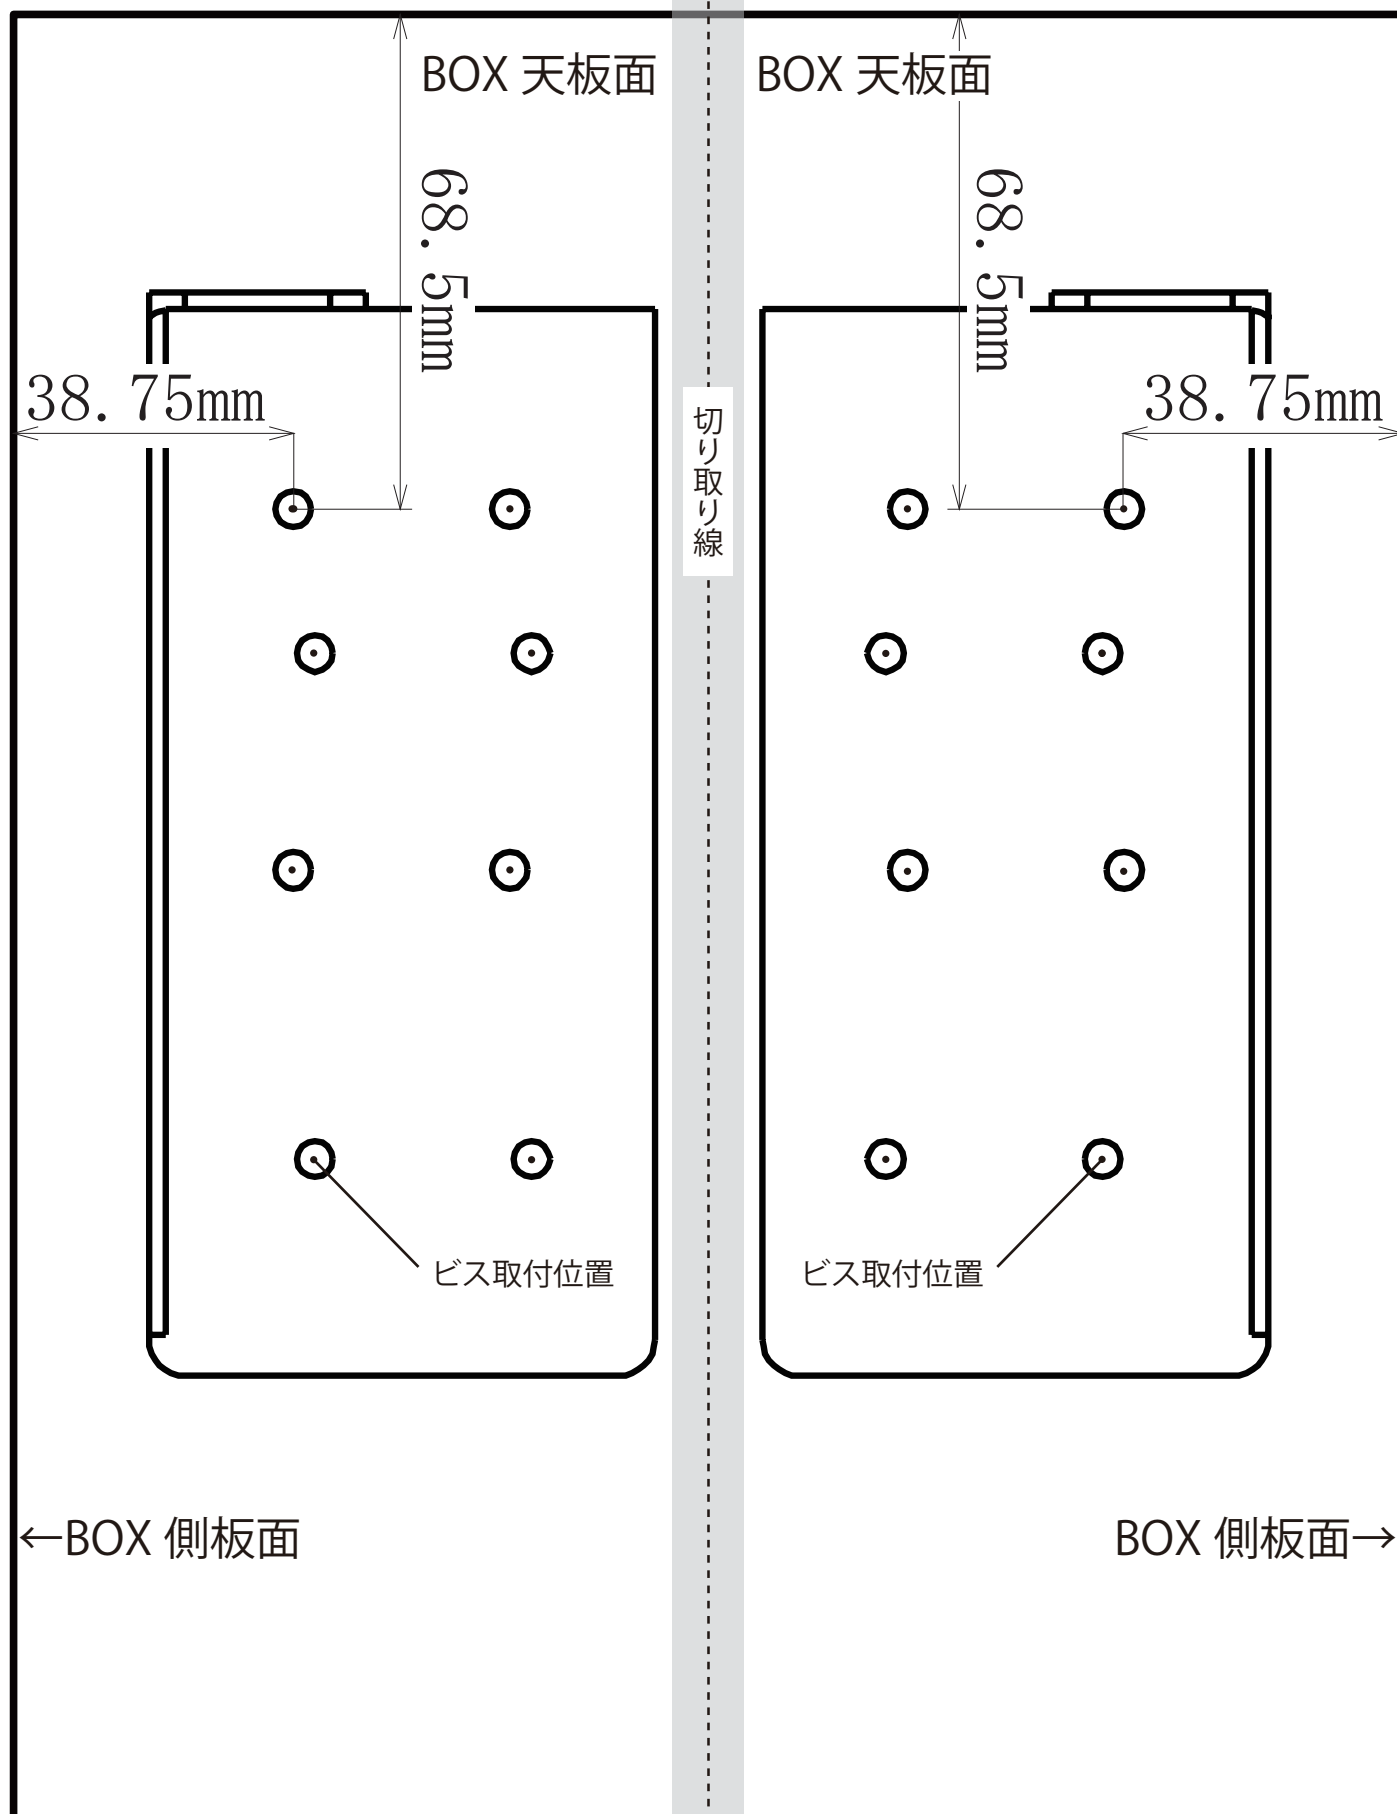

※実際のサイズとは異なります。

MARGIN CABINET


WASH ROOM ・ 給排水の取り付け位置
 ・ 天板穴あけ可能範囲

Pamouna

2022.04.04

給排水の取り付け位置

MA-WBR900S

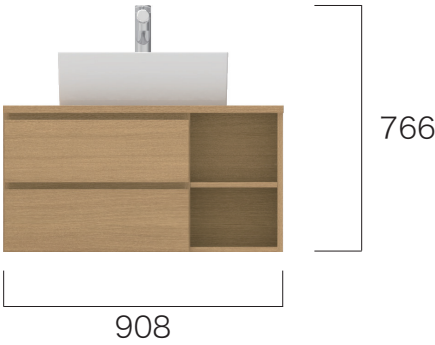

■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WBR900S
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

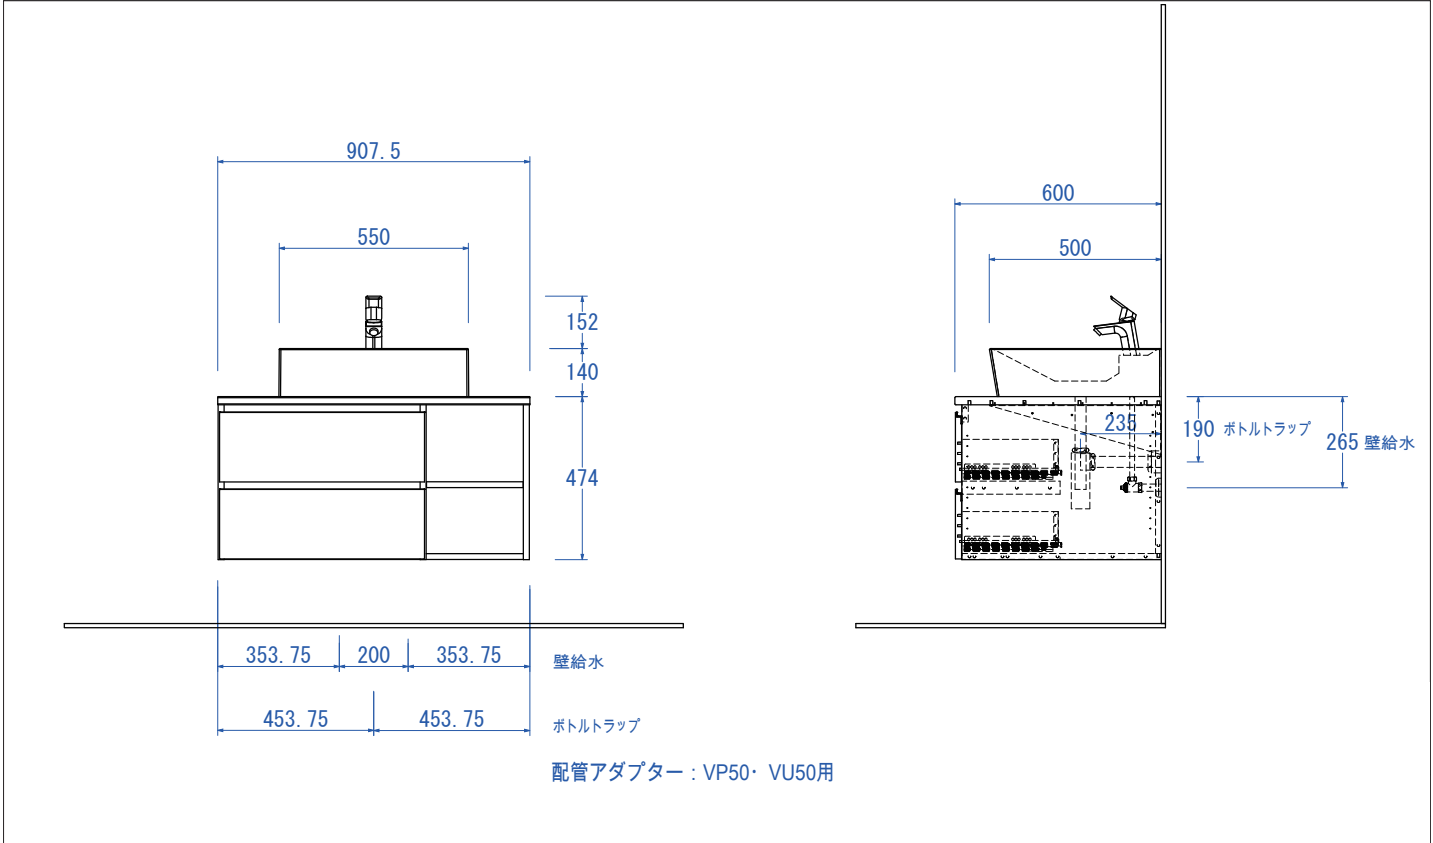

洗面台：MA-WBR900S
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

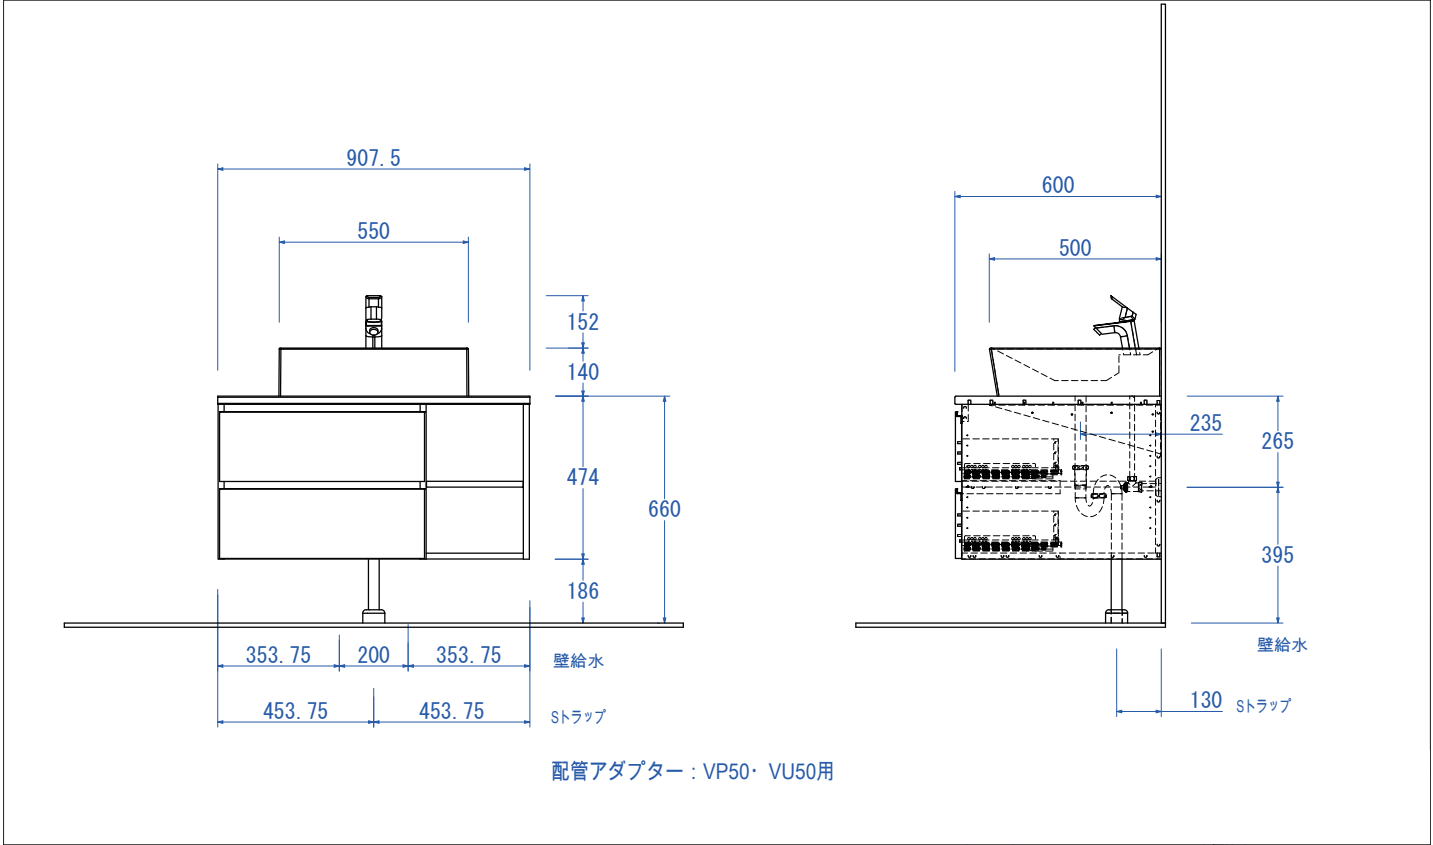


洗面台：MA-WBR900S
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

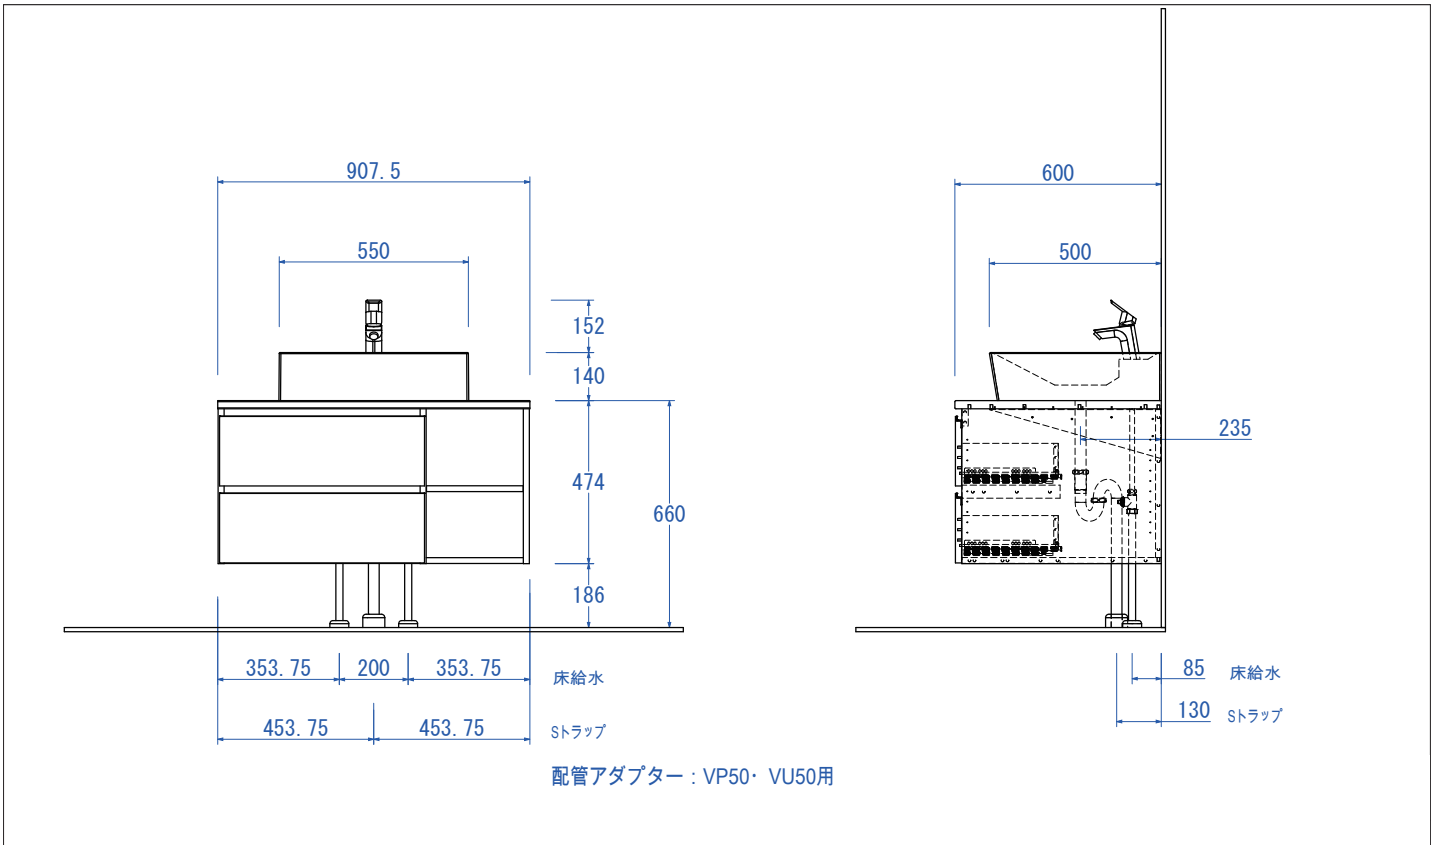

給排水の取り付け位置

MA-WS900S

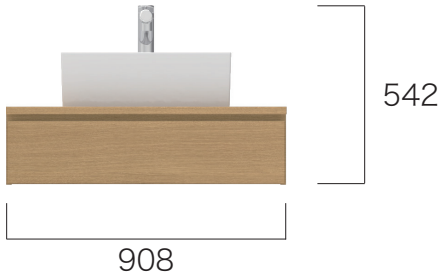

■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST

洗面台：MA-WS900S
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

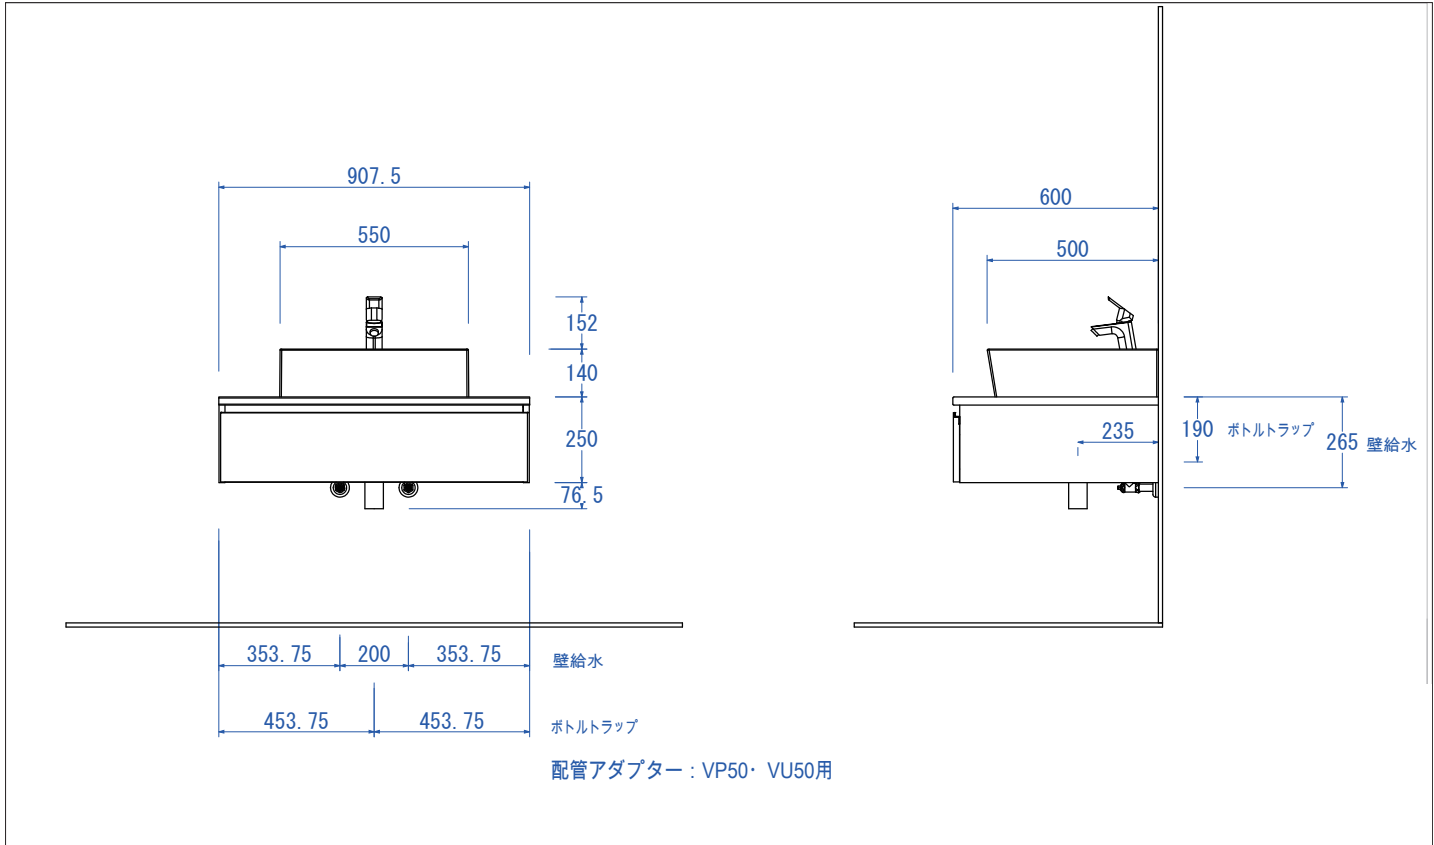


壁給水床排水 (S 字トラップ) : MA-WST

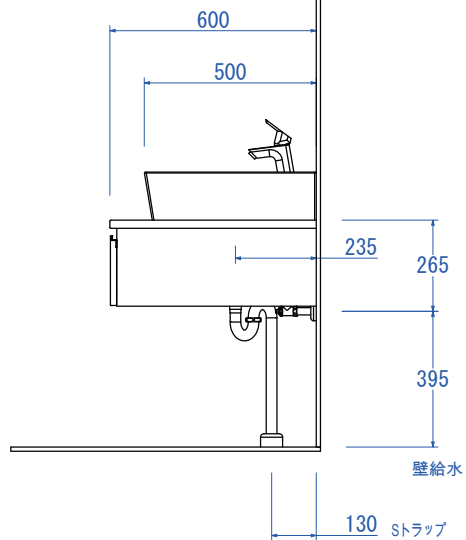

配管アダプター：VP50・VU50用


床給排水 (S 字トラップ) : MA-YST

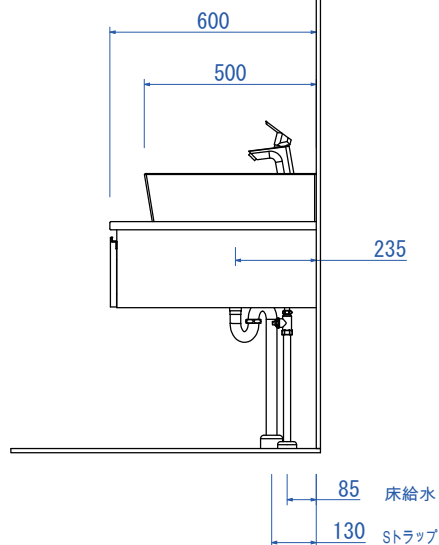

配管アダプター：VP50・VU50用

給排水の取り付け位置

MA-WS901S

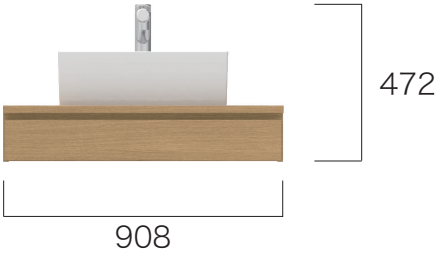

■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WS901S
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

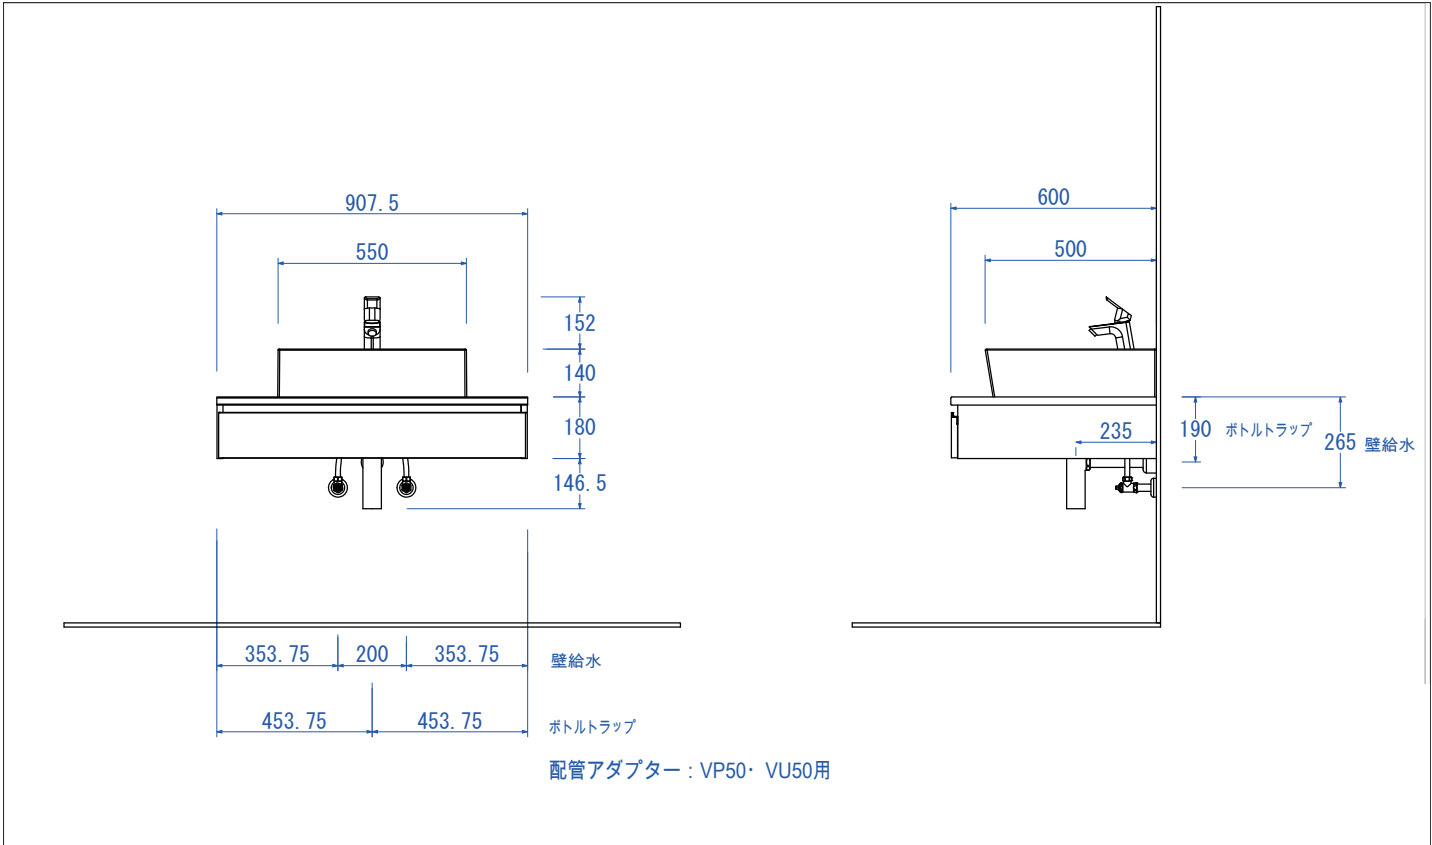

洗面台：MA-WS901S
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

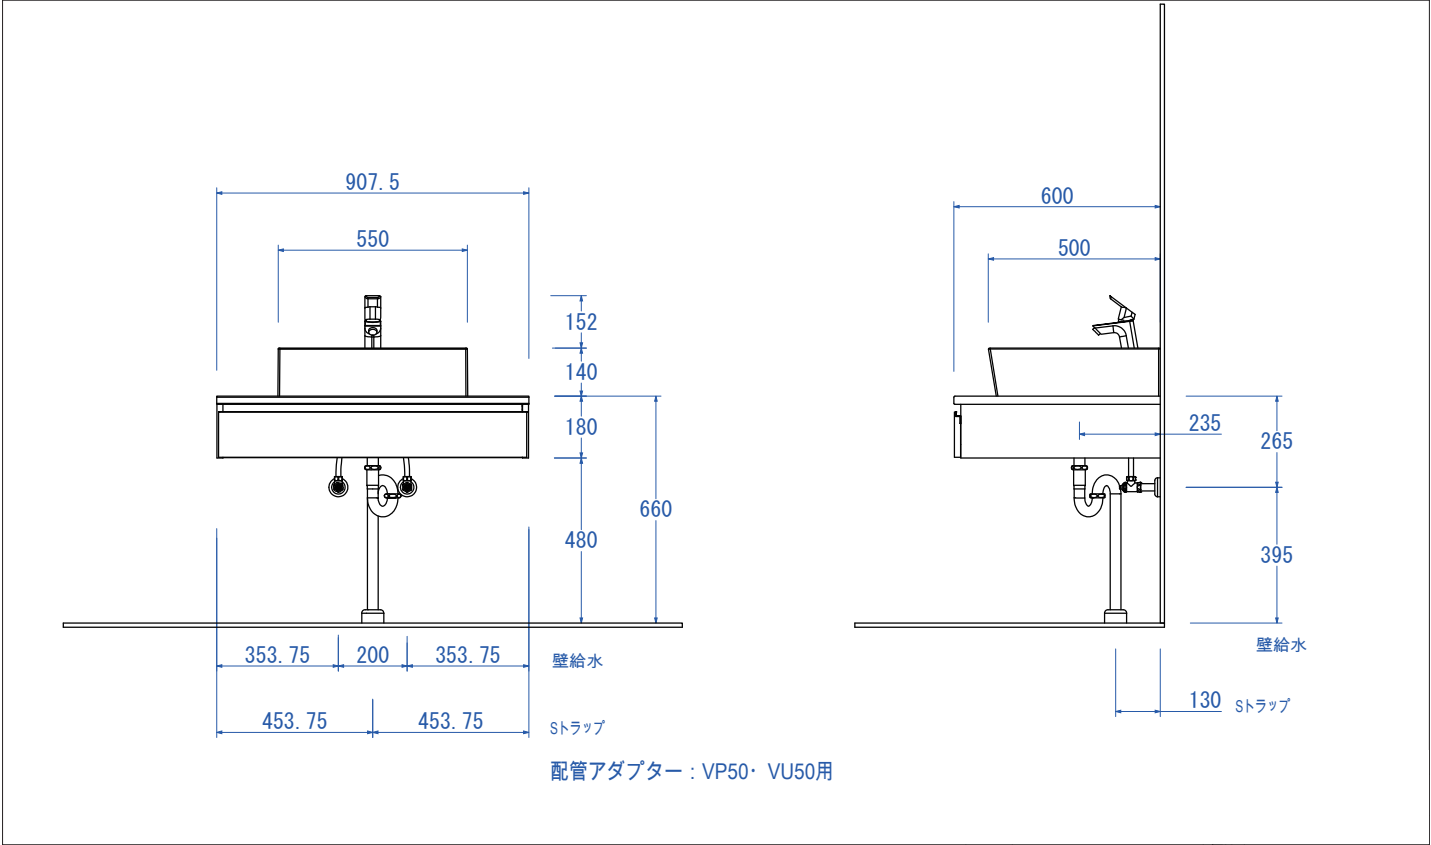

洗面台：MA-WS901S
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

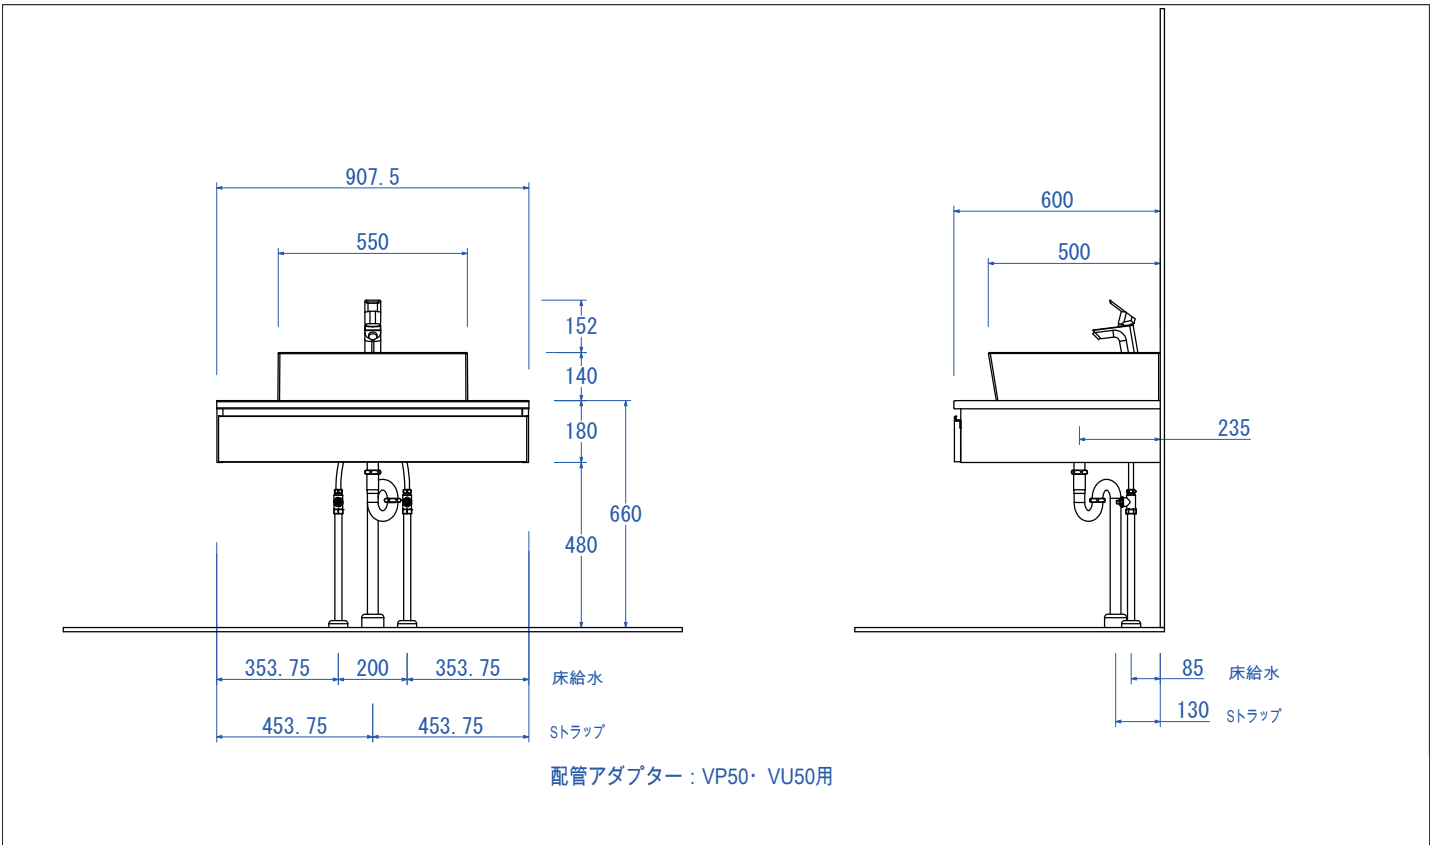

給排水の取り付け位置

MA-WS1200SL



■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WS1200SL
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

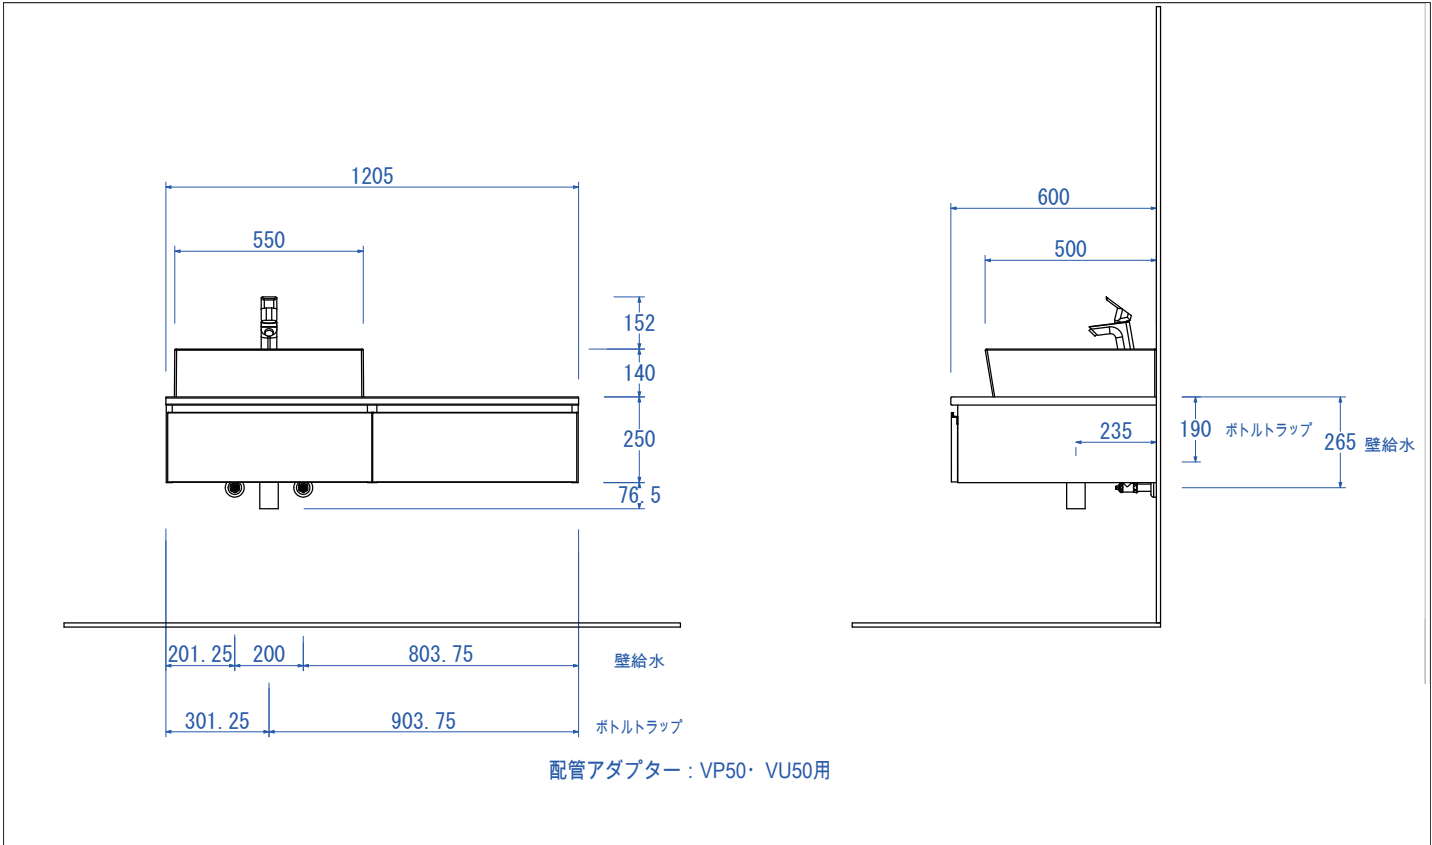

洗面台：MA-WS1200SL
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

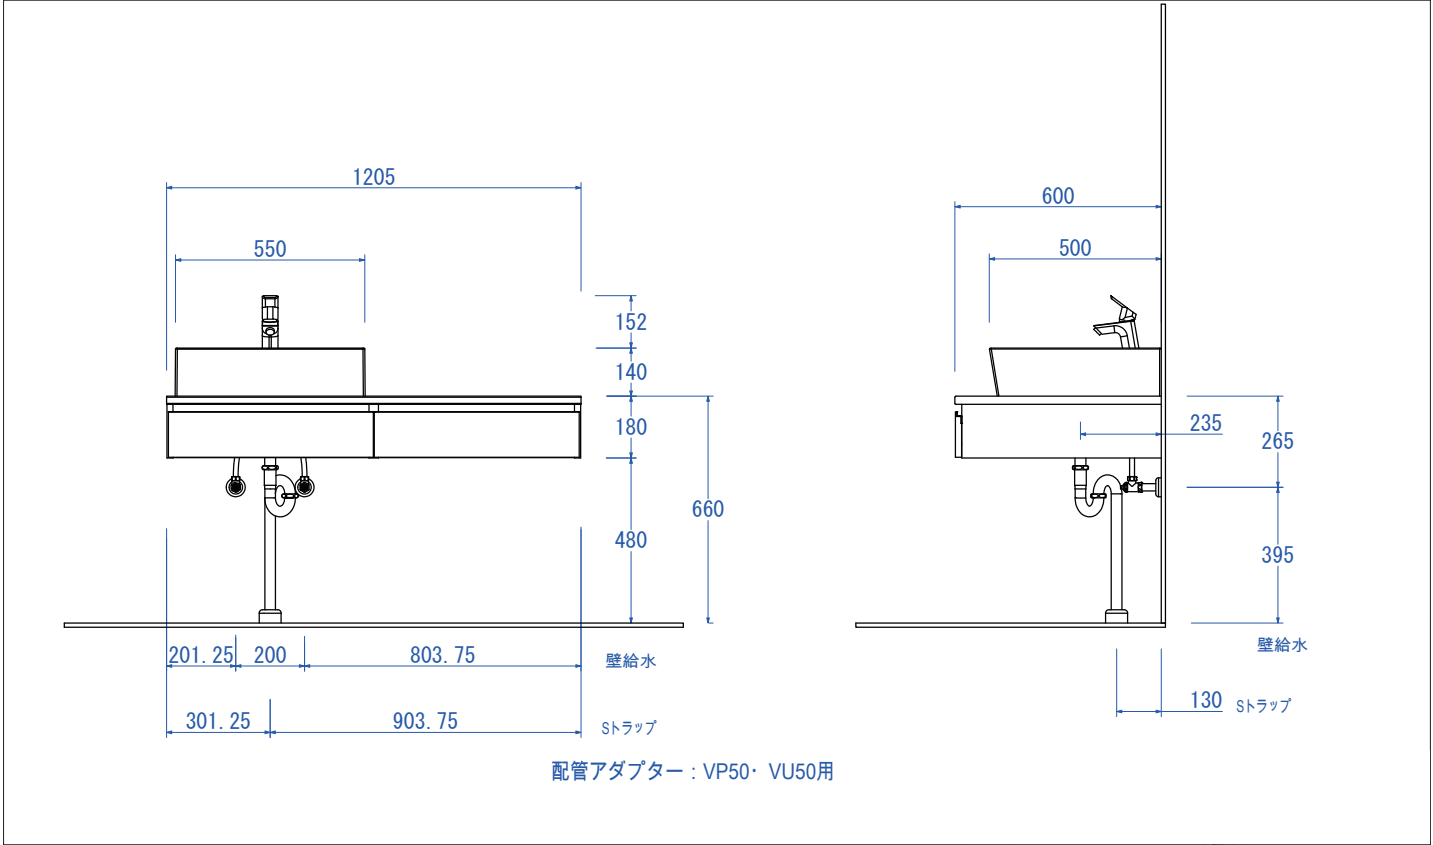


洗面台：MA-WS1200SL
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

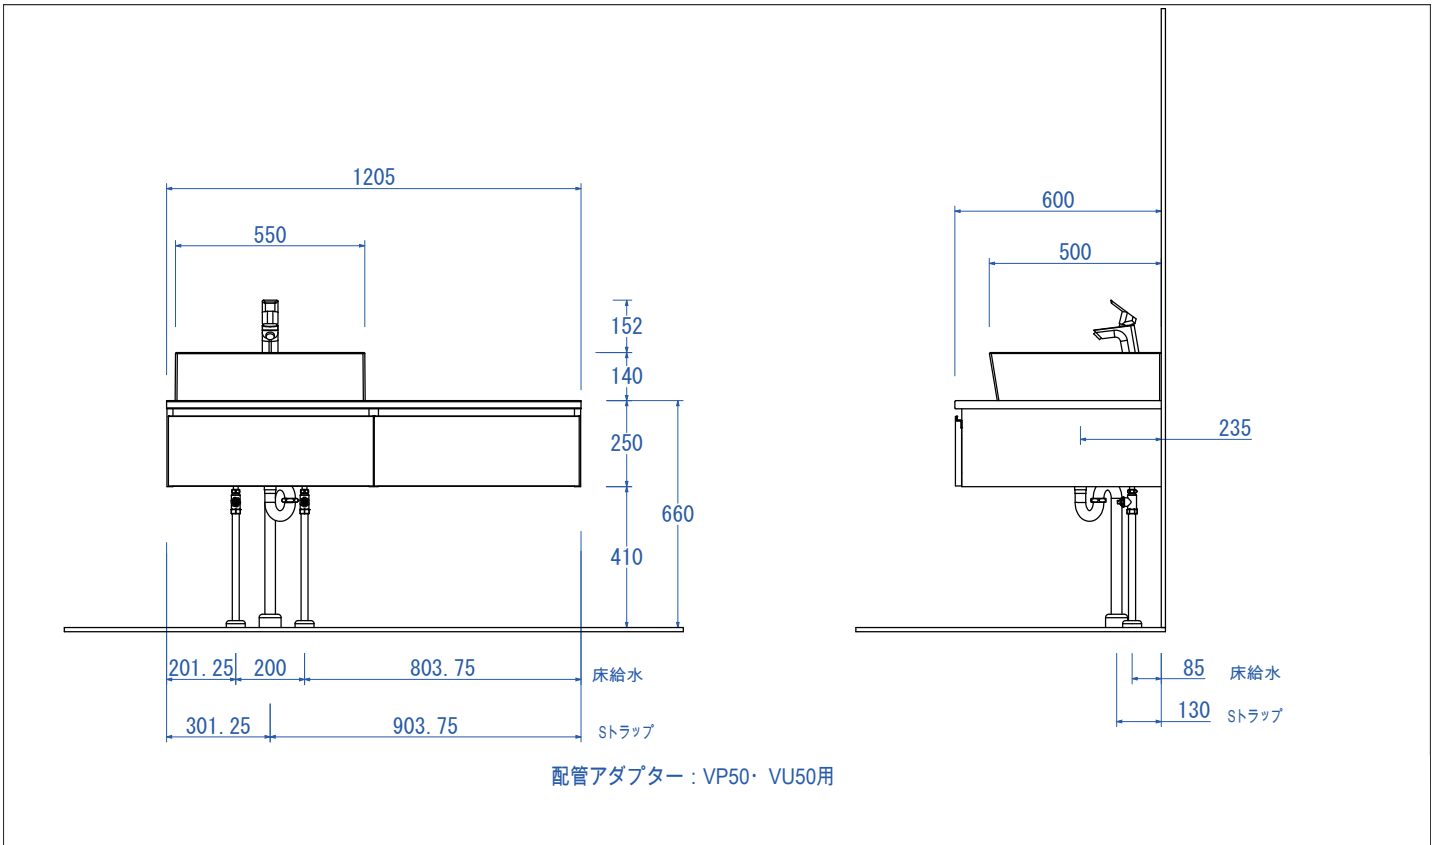

給排水の取り付け位置


MA-WS1201SL

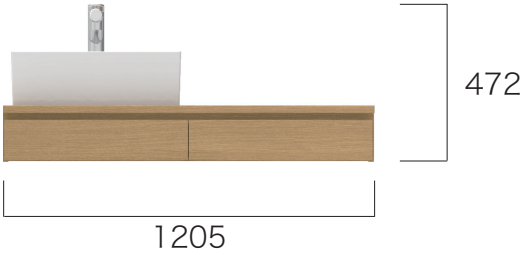


■給排水仕様は下記のいずれかになります。




洗面台：MA-WS1201SL
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

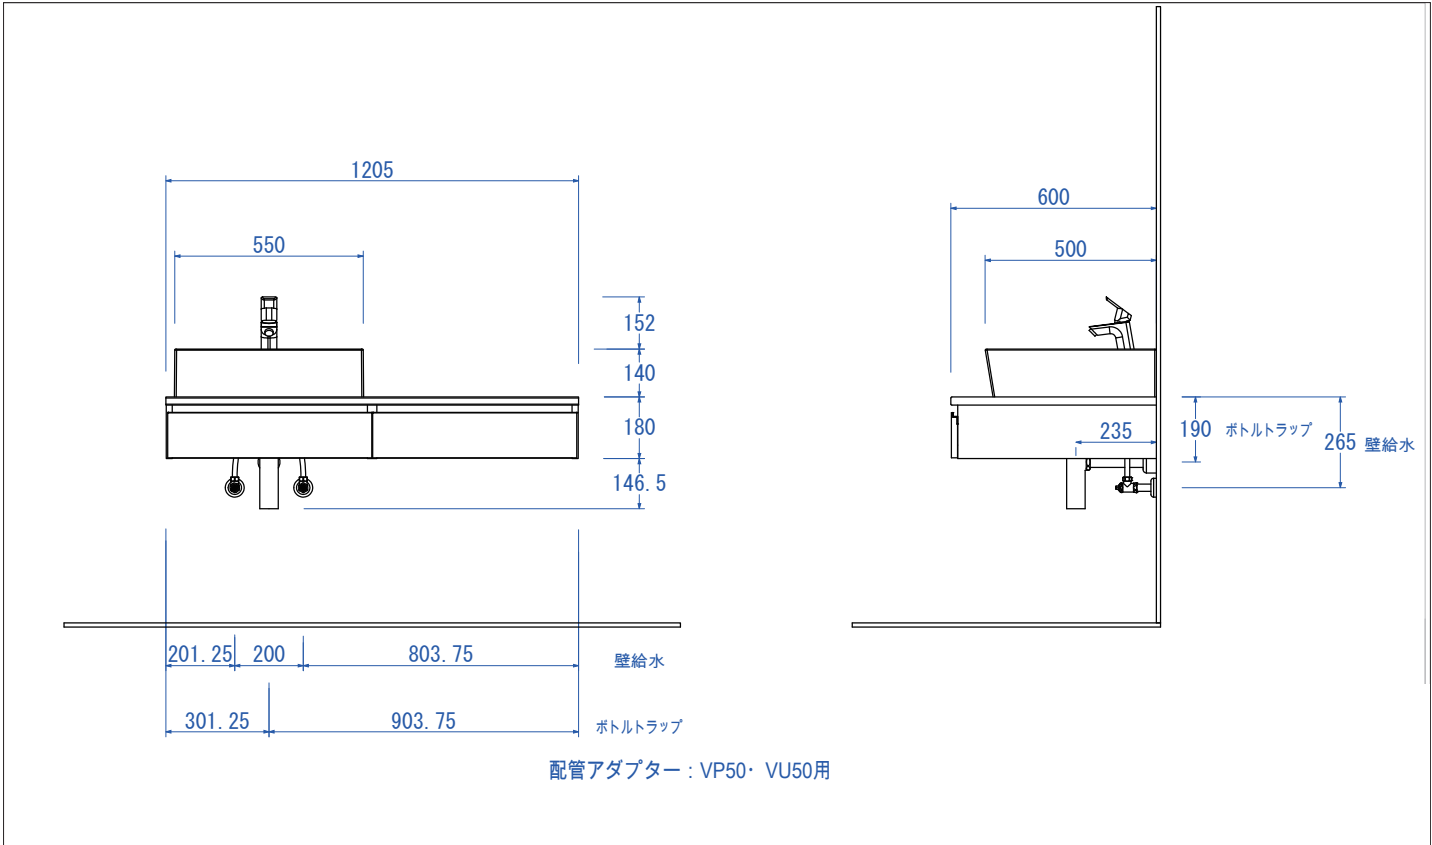

洗面台：MA-WS1201SL
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

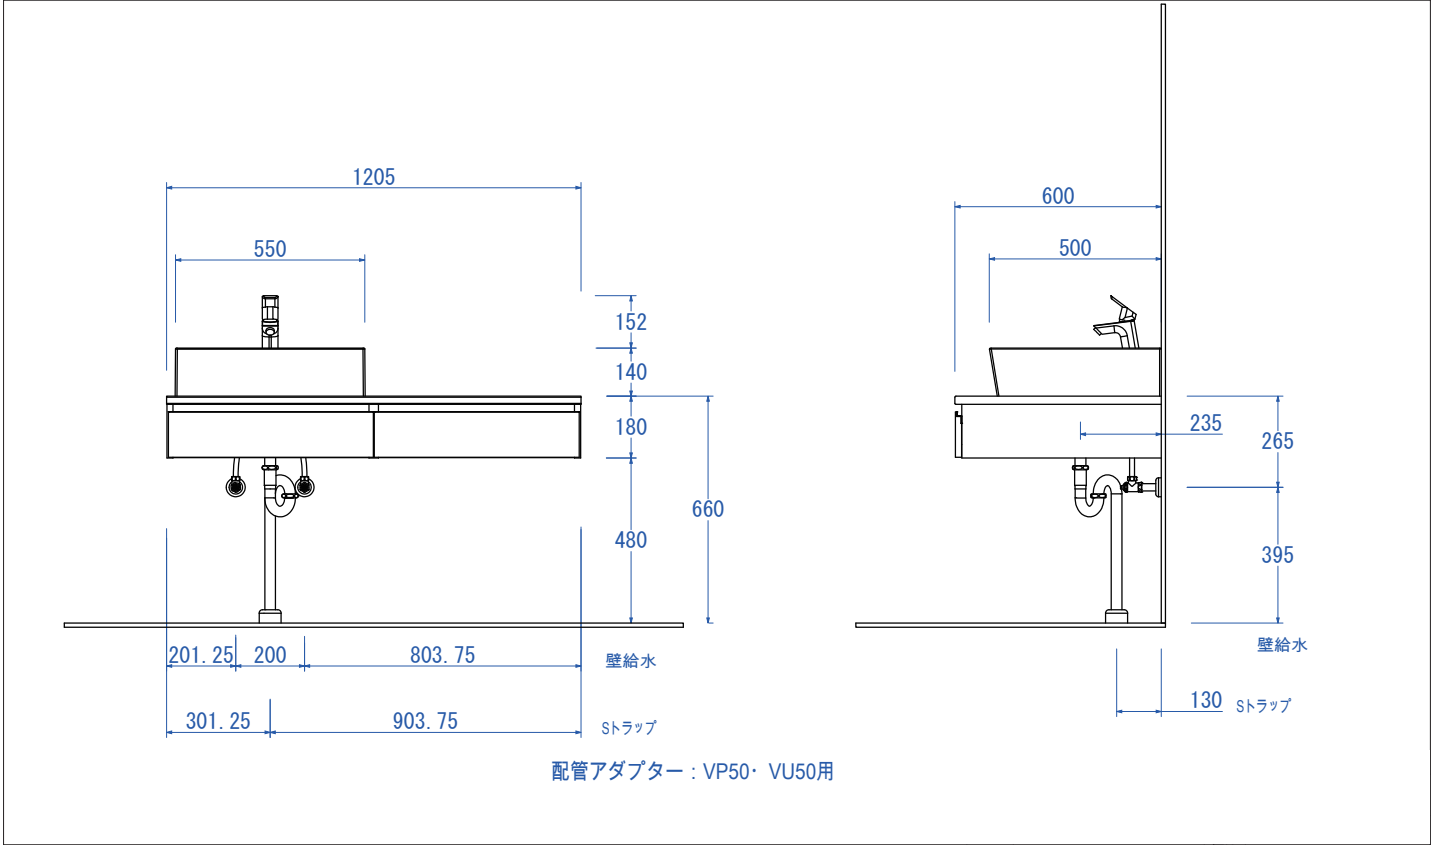


洗面台：MA-WS1201SL
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

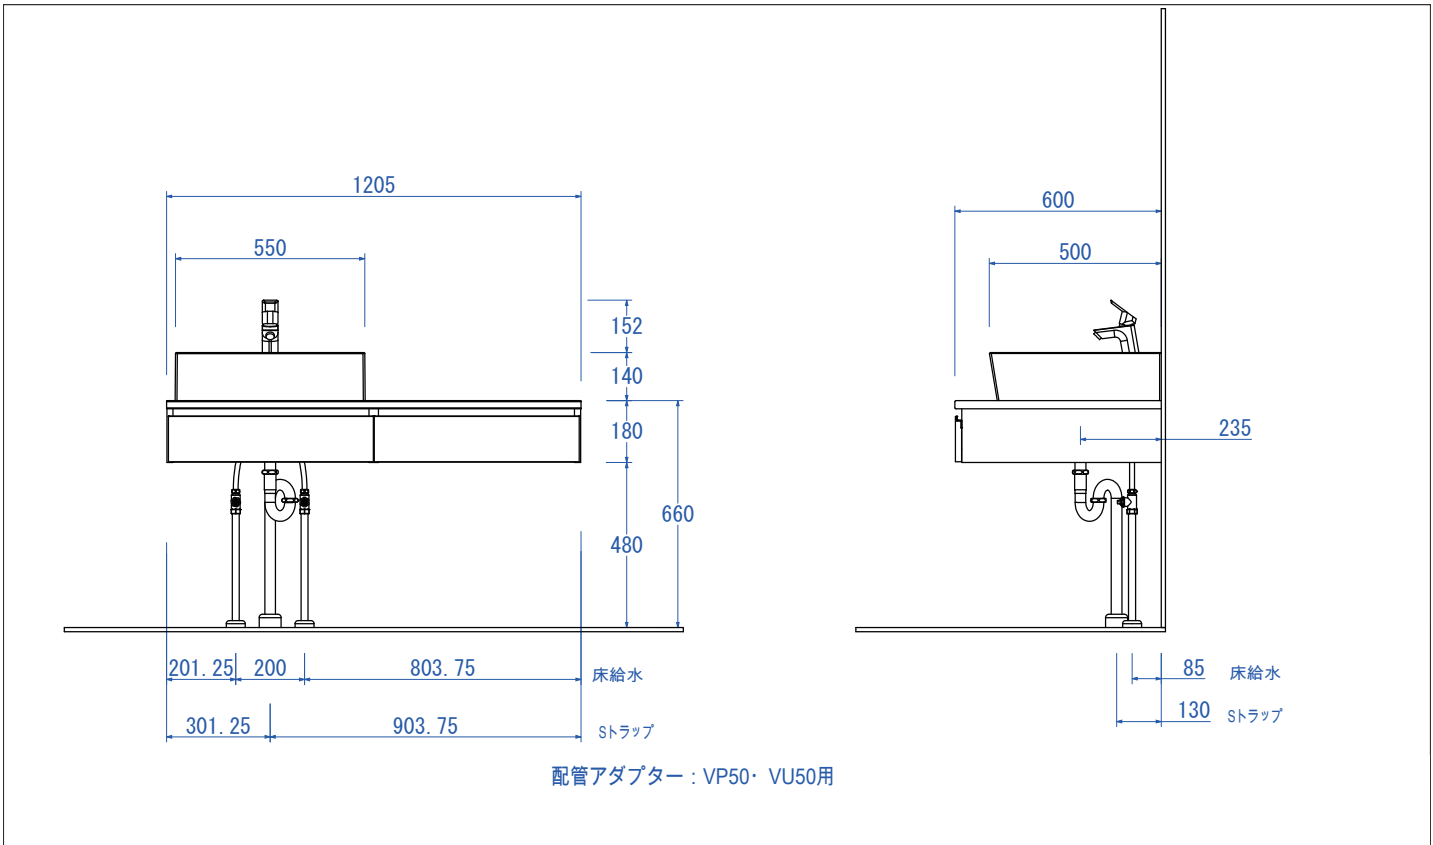

給排水の取り付け位置

MA-WS1200SR

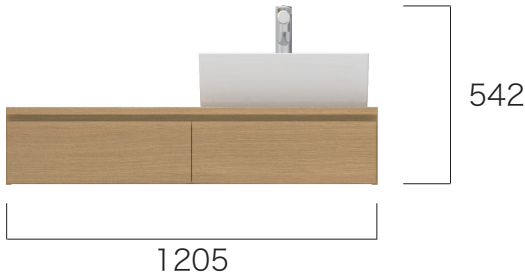

■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WS1200SR
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

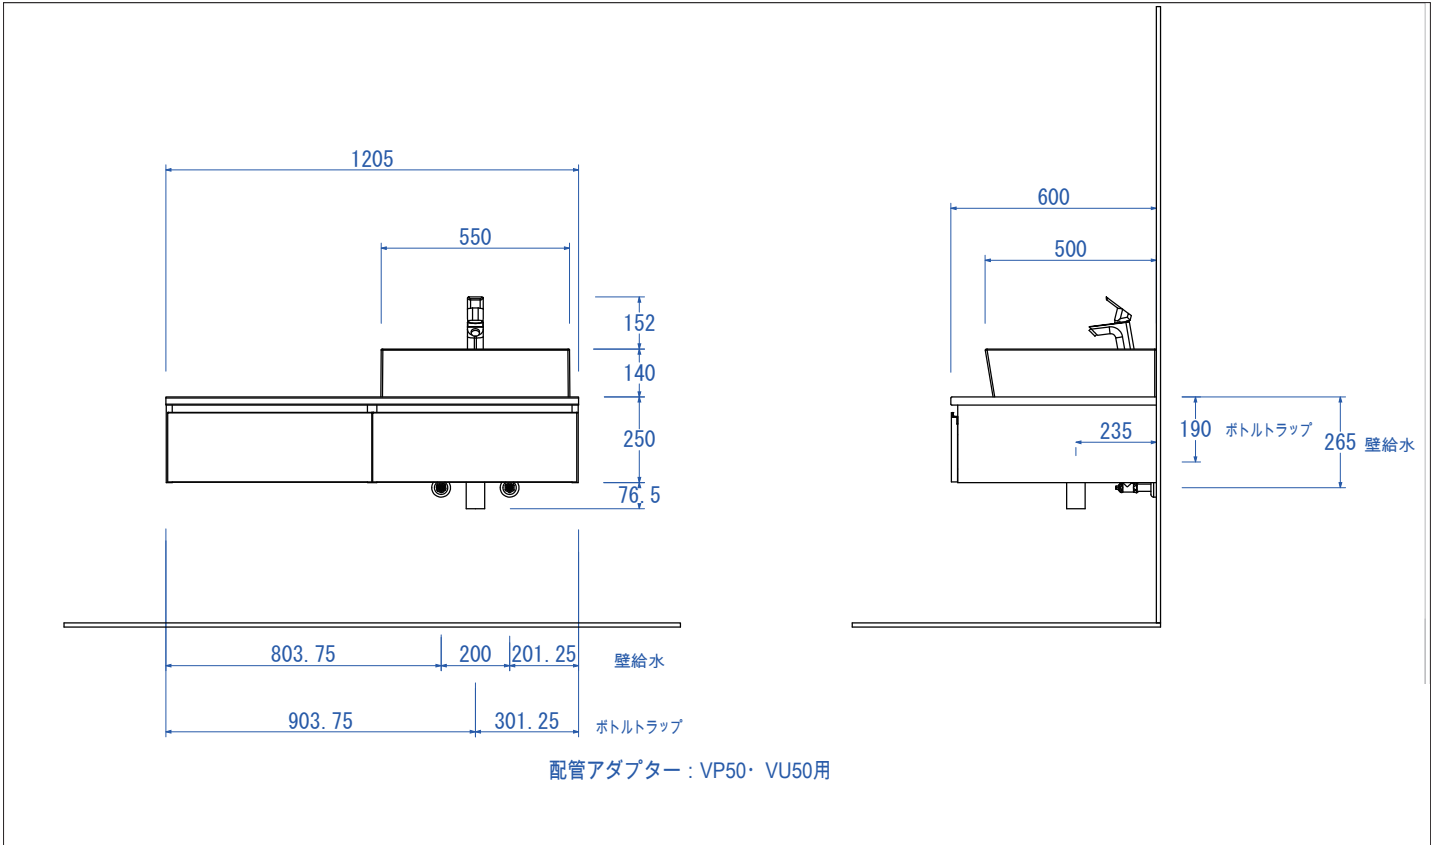

洗面台：MA-WS1200SR
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

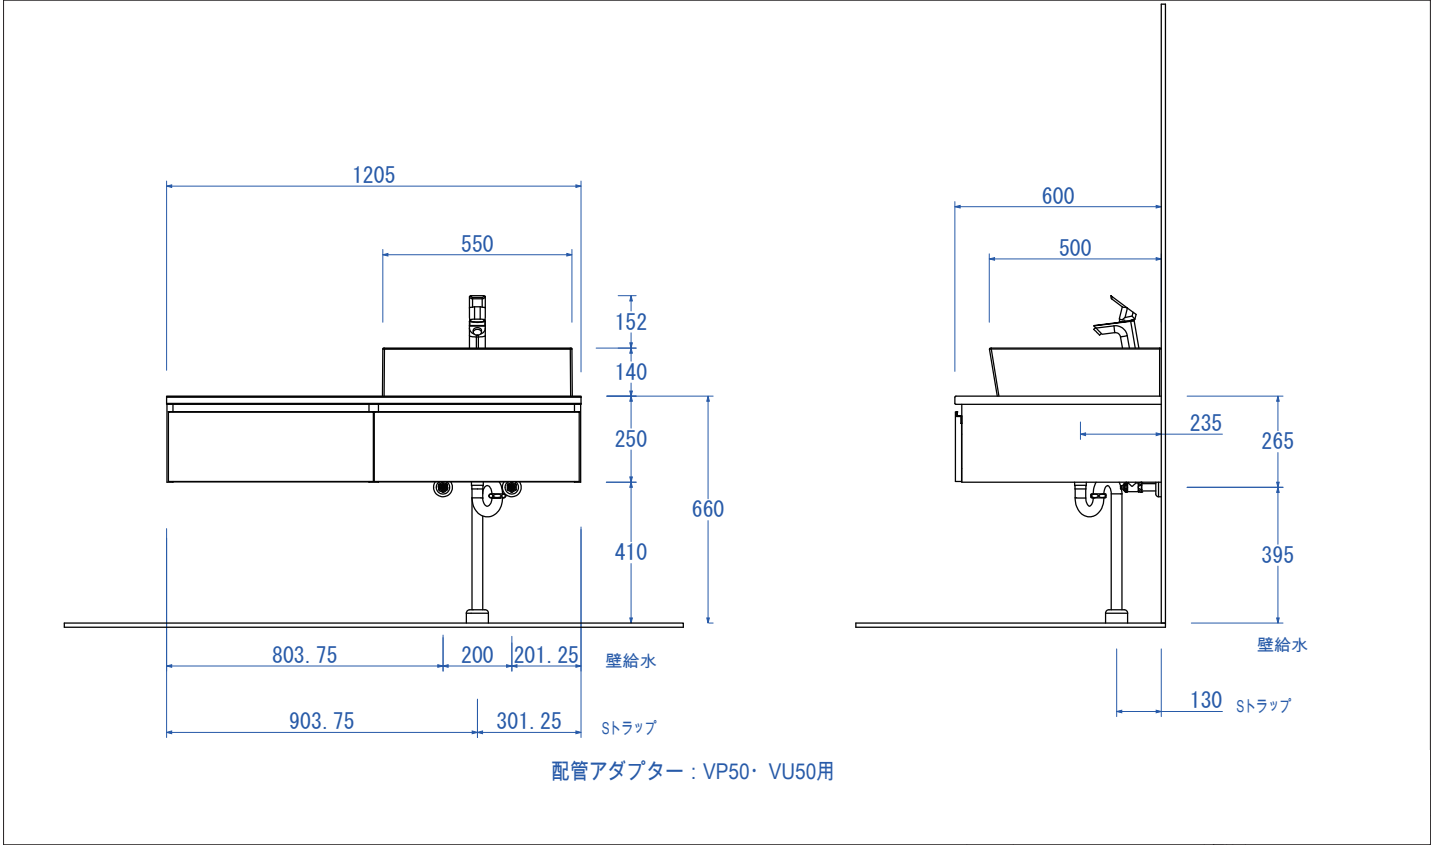


洗面台：MA-WS1200SR
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

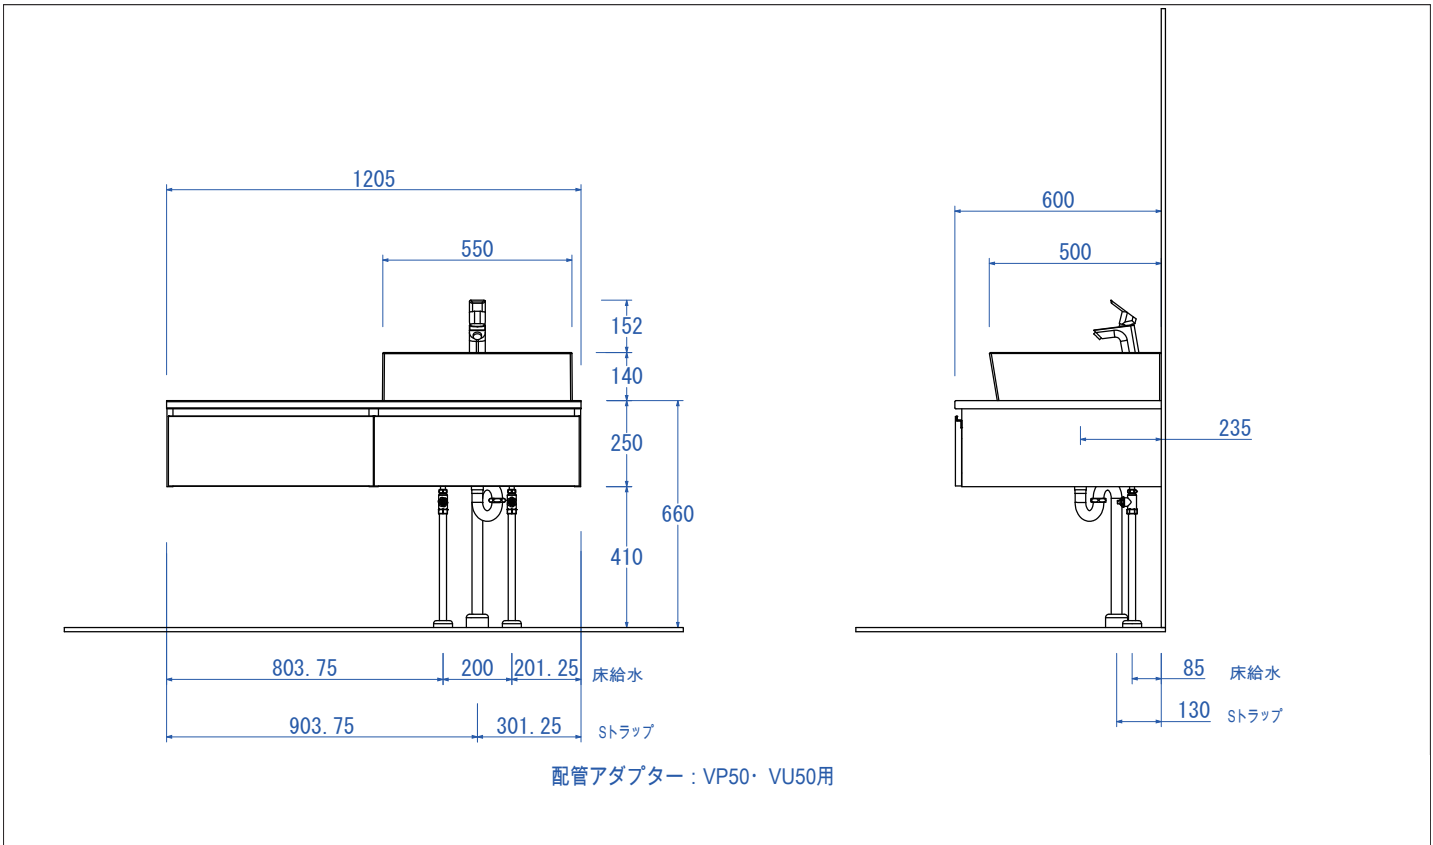

給排水の取り付け位置

MA-WS1201SR

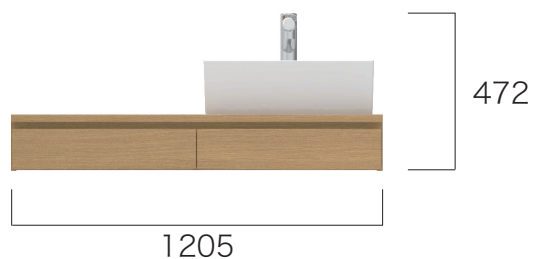


■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水 (S 字トラップ)
MA-YST

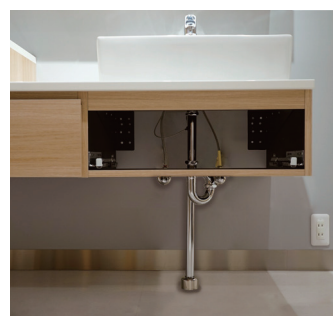


壁給水床排水 (S 字トラップ)
MA-WST

洗面台：MA-WS1201SR


壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

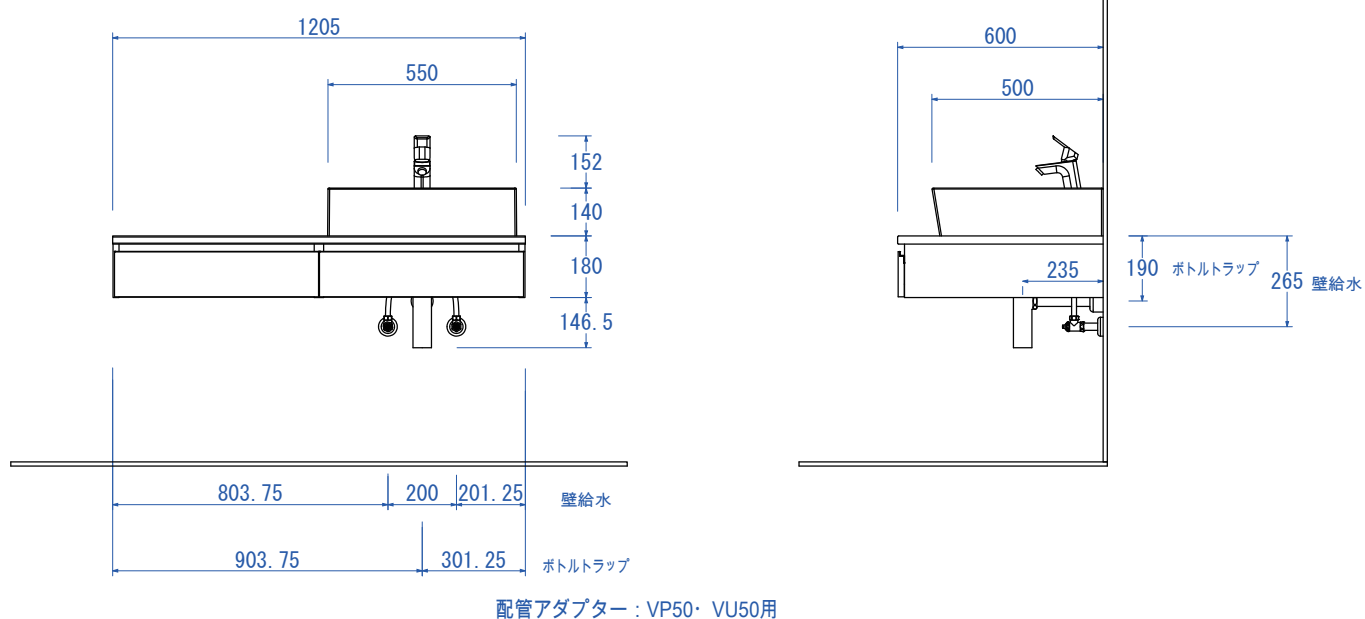

洗面台：MA-WS1201SR
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

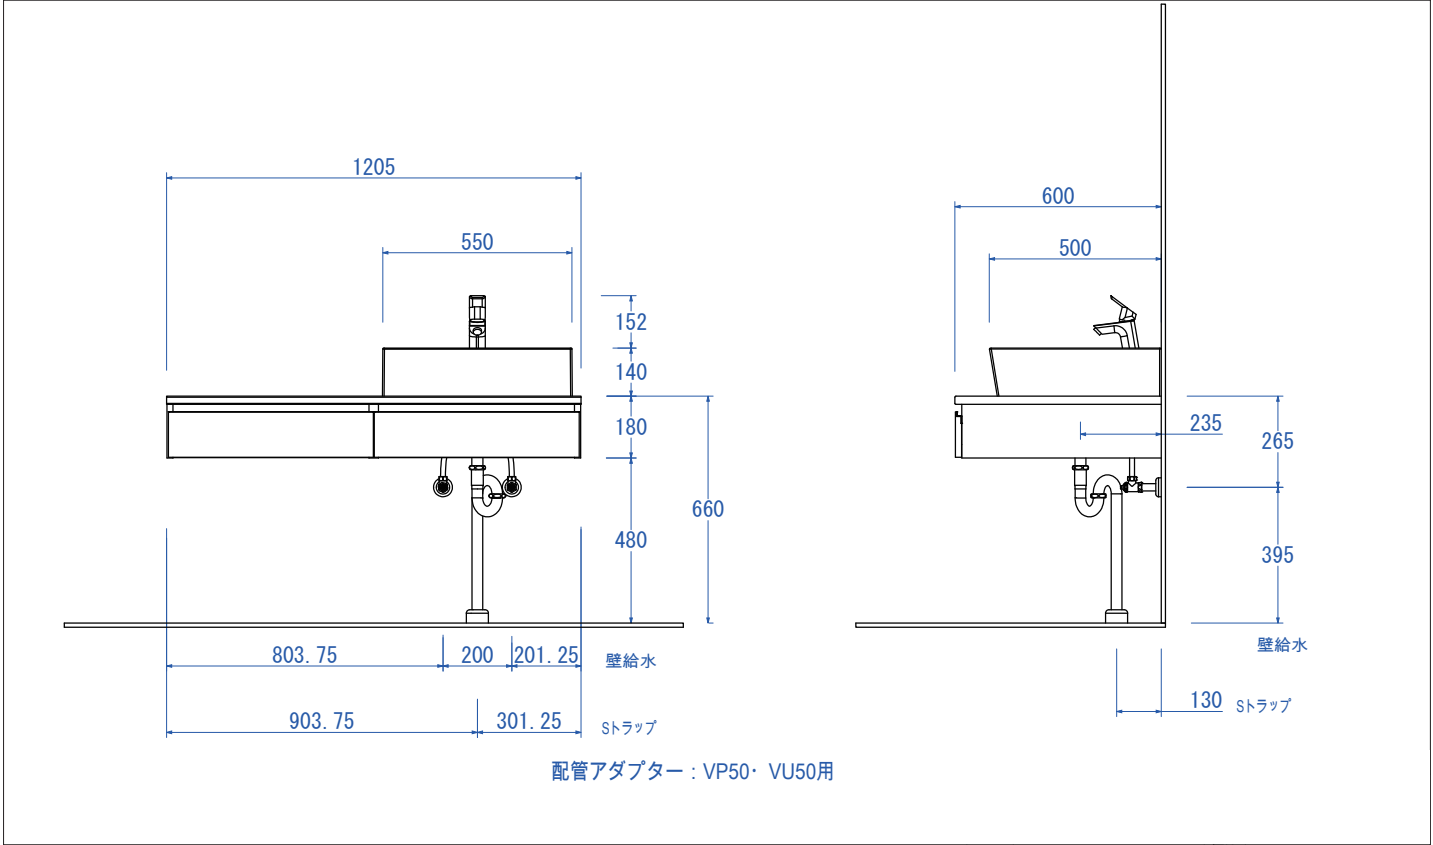

洗面台：MA-WS1201SR
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

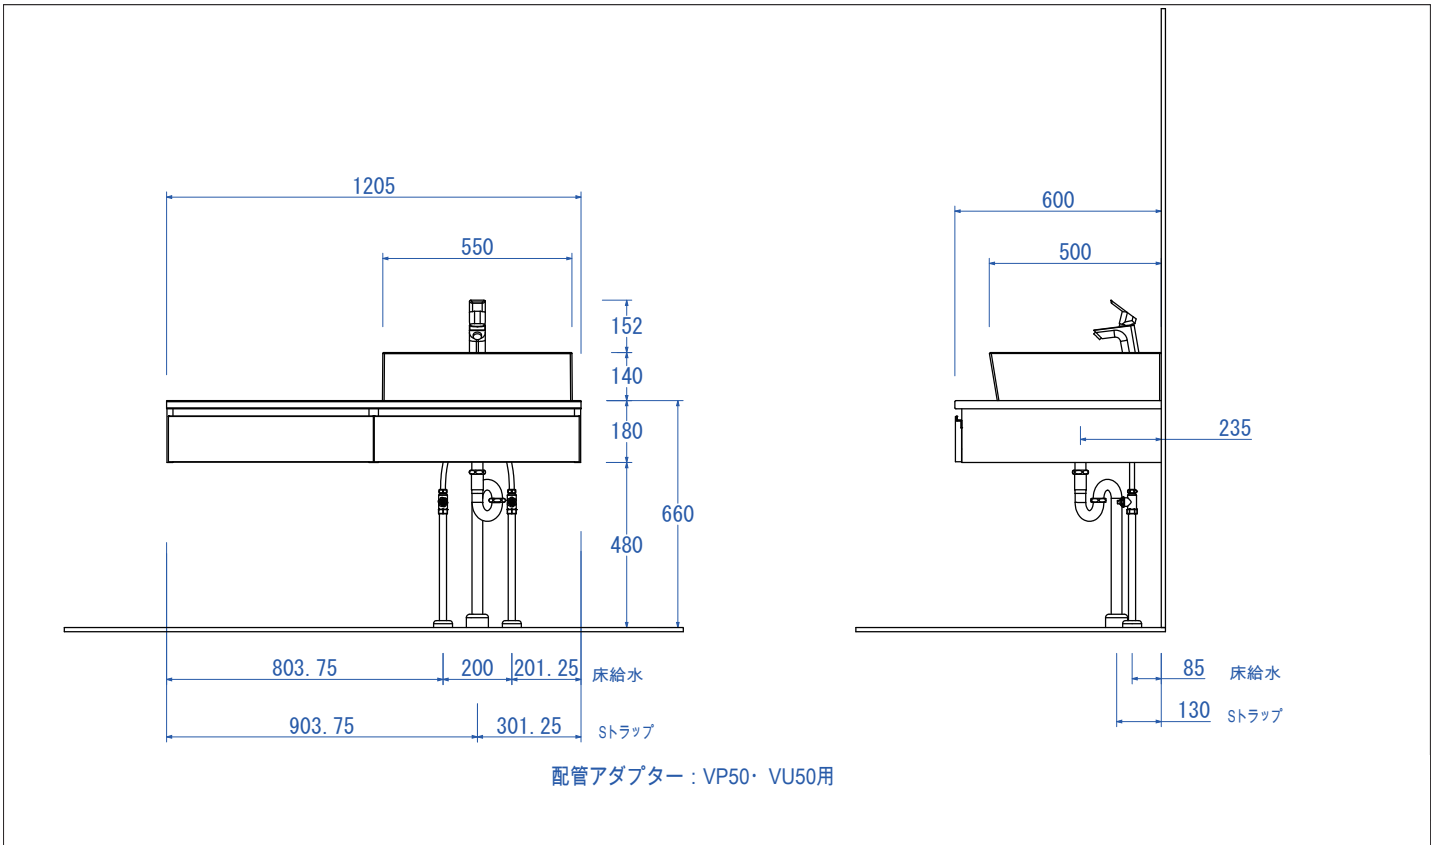

給排水の取り付け位置



■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WS1500SL
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

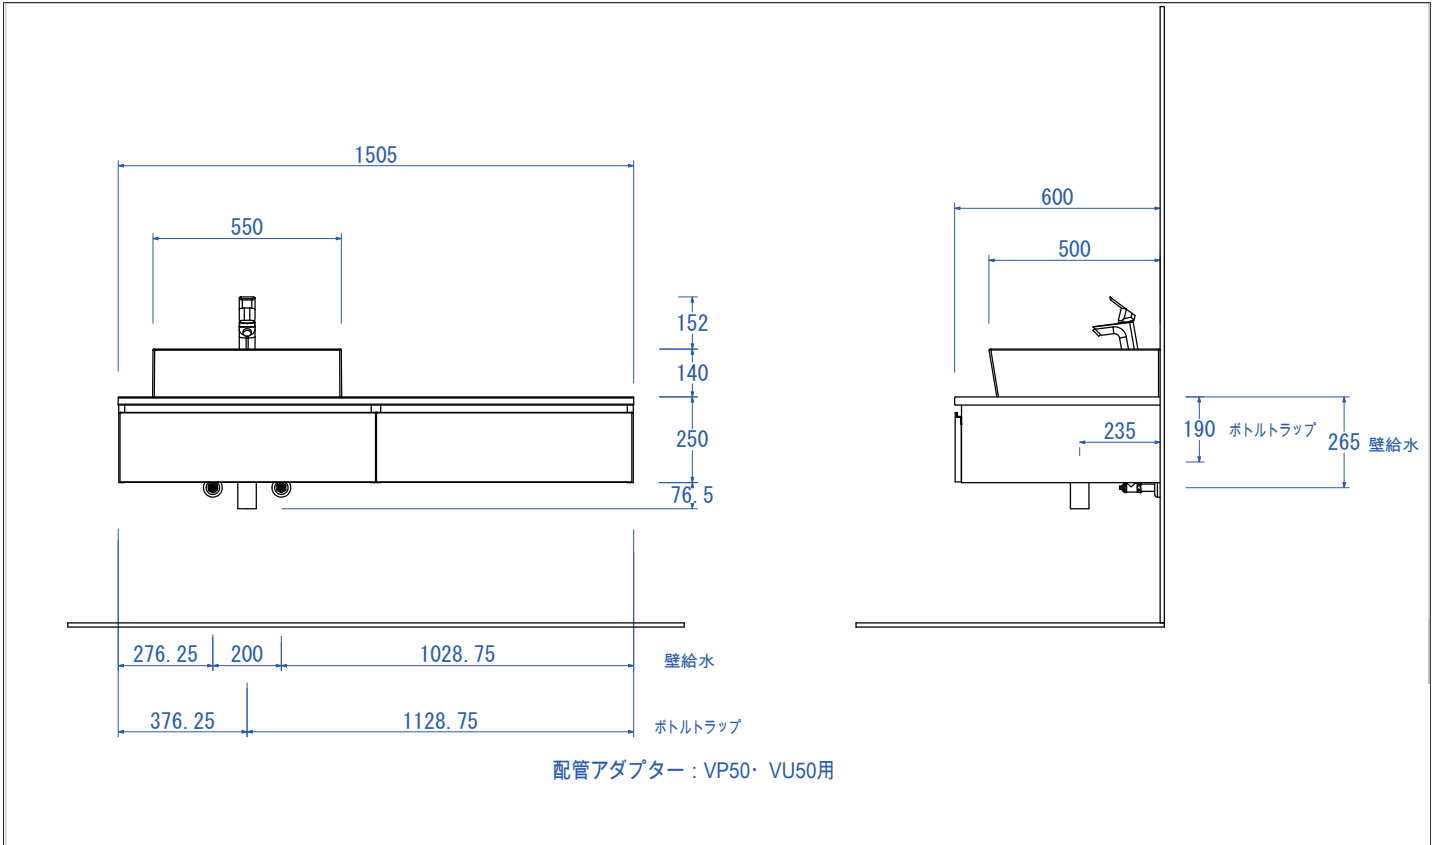


洗面台：MA-WS1500SL
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

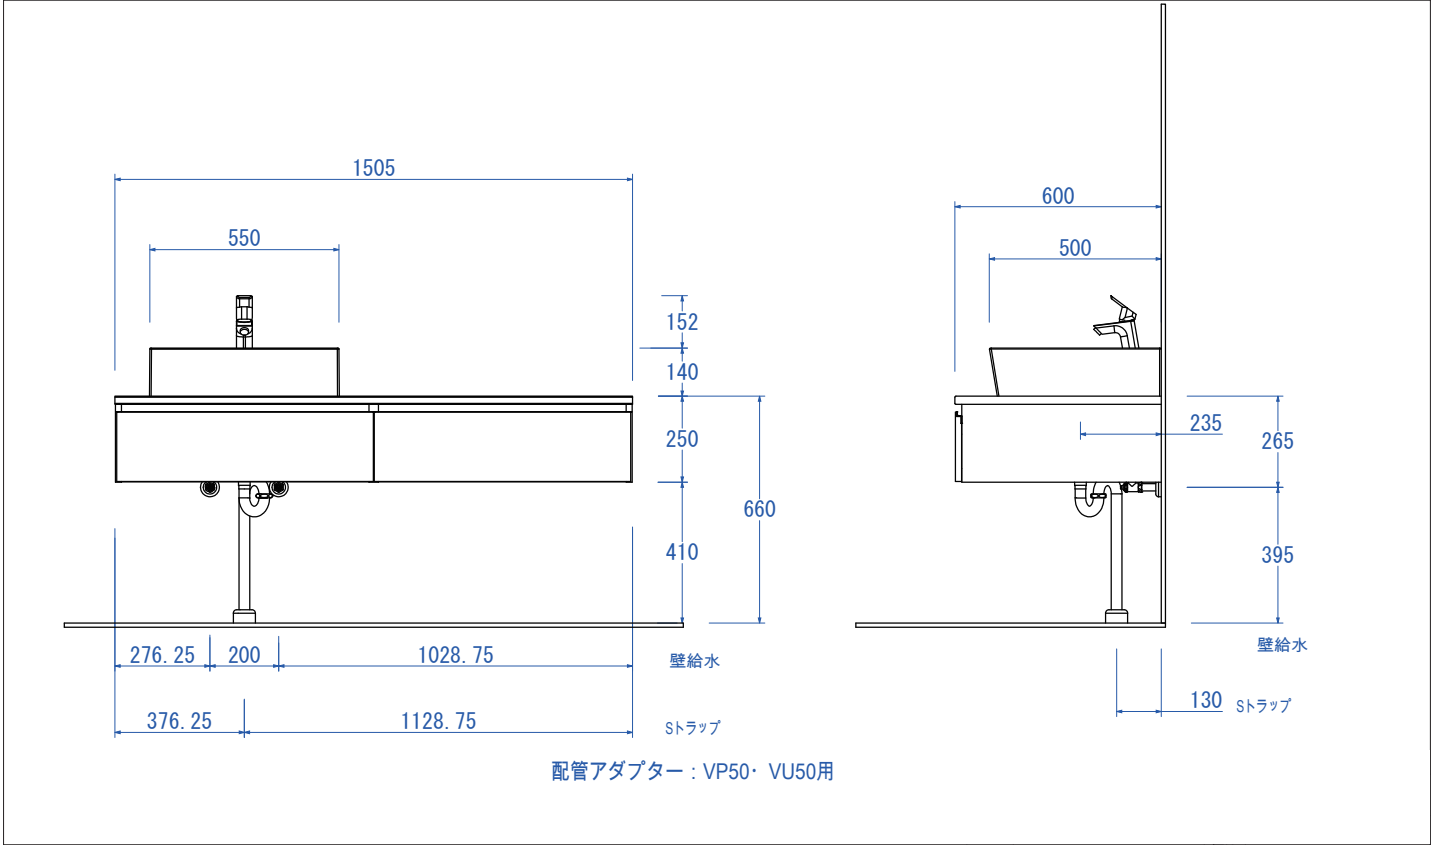

洗面台：MA-WS1500SL
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

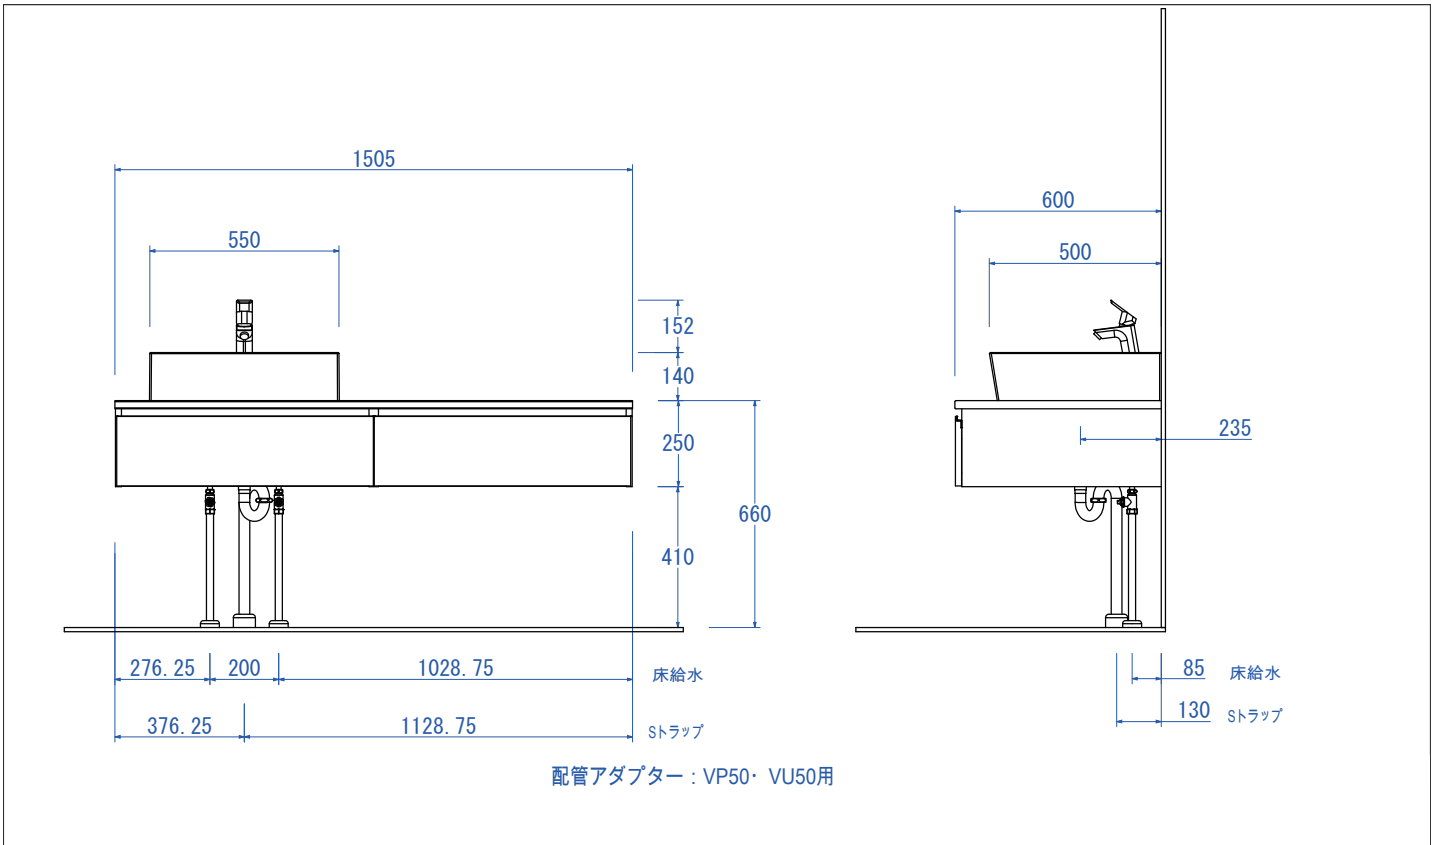

給排水の取り付け位置

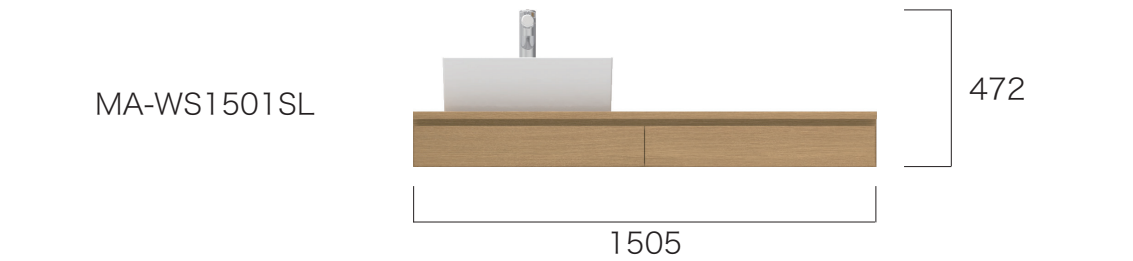

■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WS1501SL
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

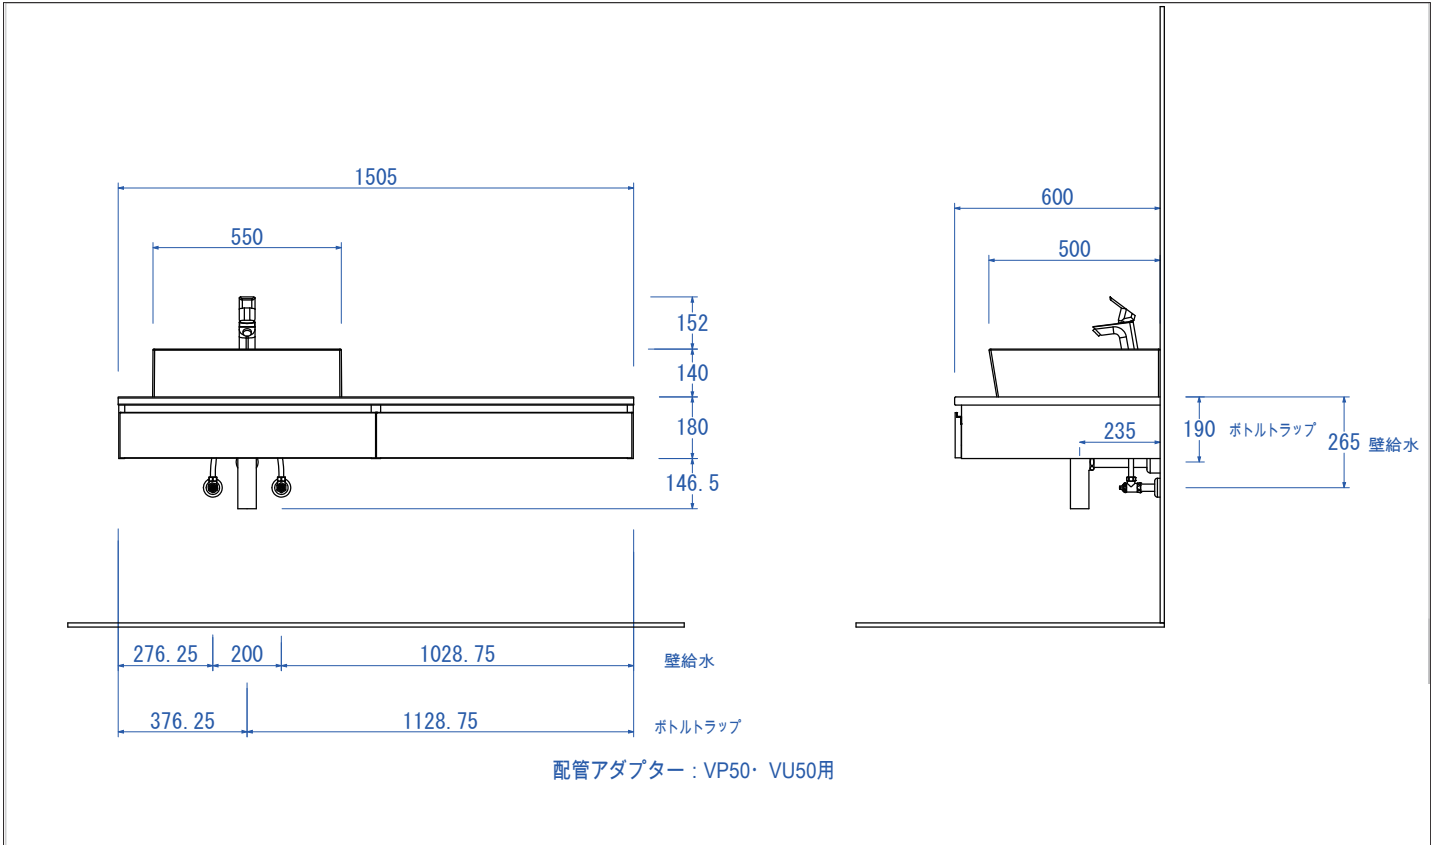


洗面台：MA-WS1501SL
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

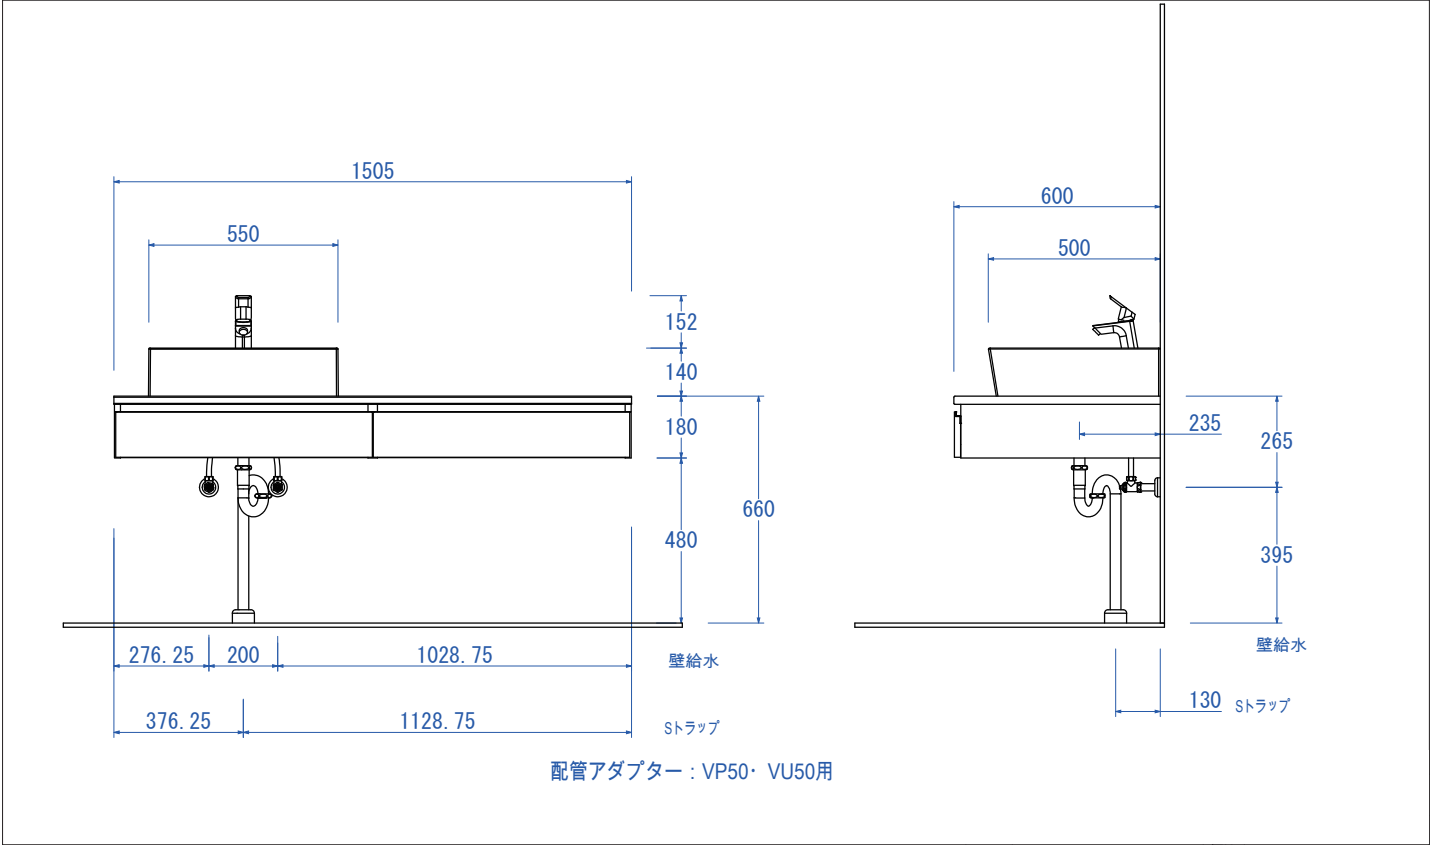

洗面台：MA-WS1501SL
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

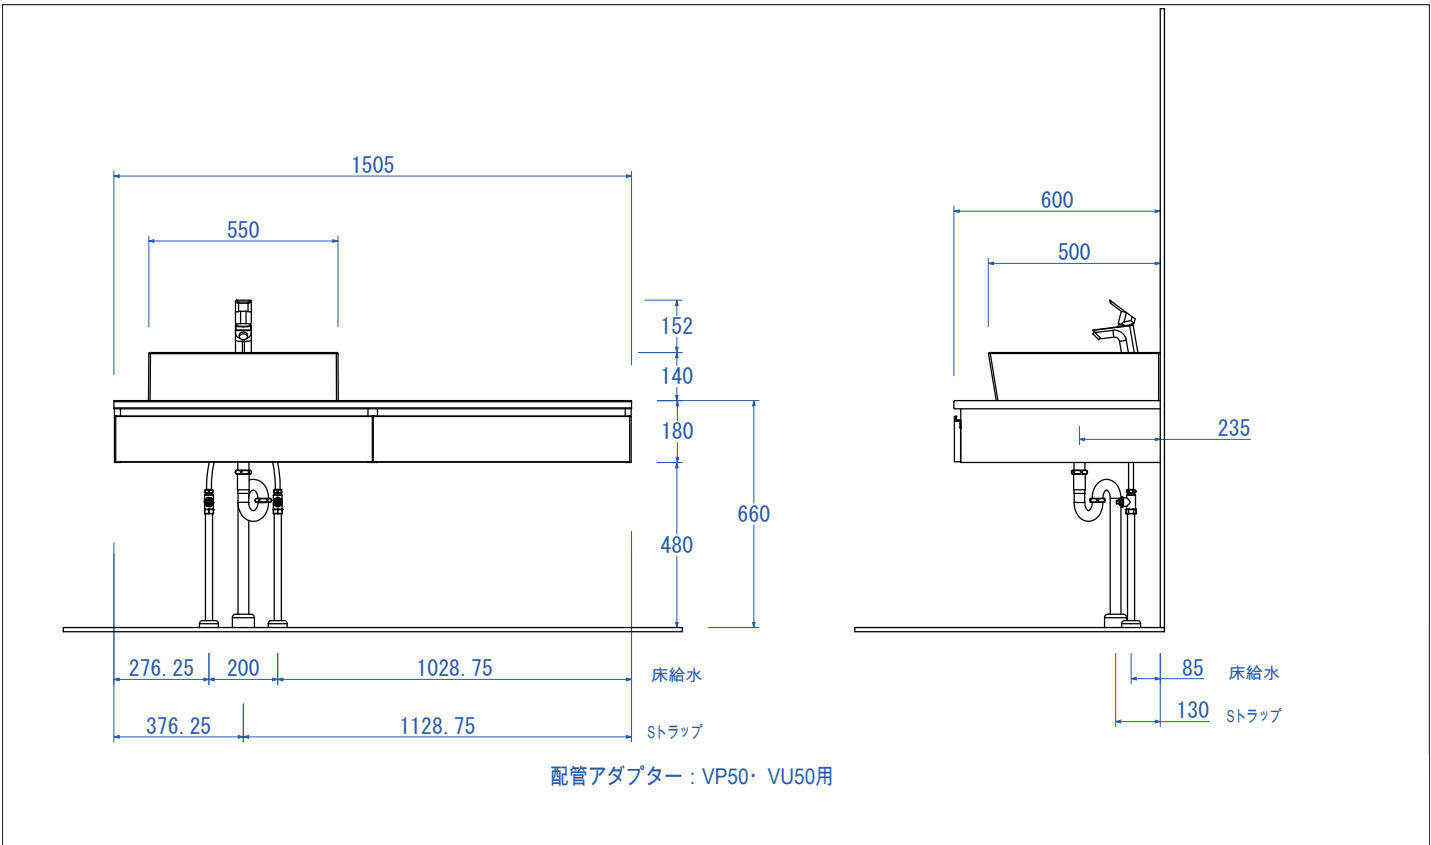

給排水の取り付け位置

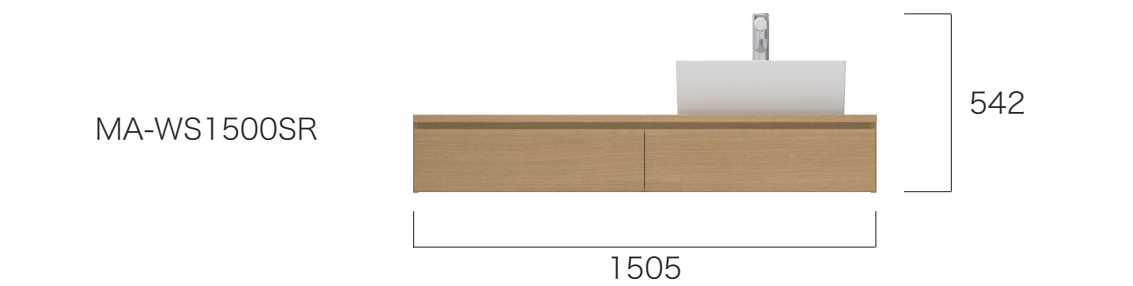

■給排水仕様は下記のいずれかになります。



壁給排水（ボトルトラップ）
MA-WBT




床給排水（S 字トラップ）
MA-YST




壁給水床排水（S 字トラップ）
MA-WST


洗面台：MA-WS1500SR
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

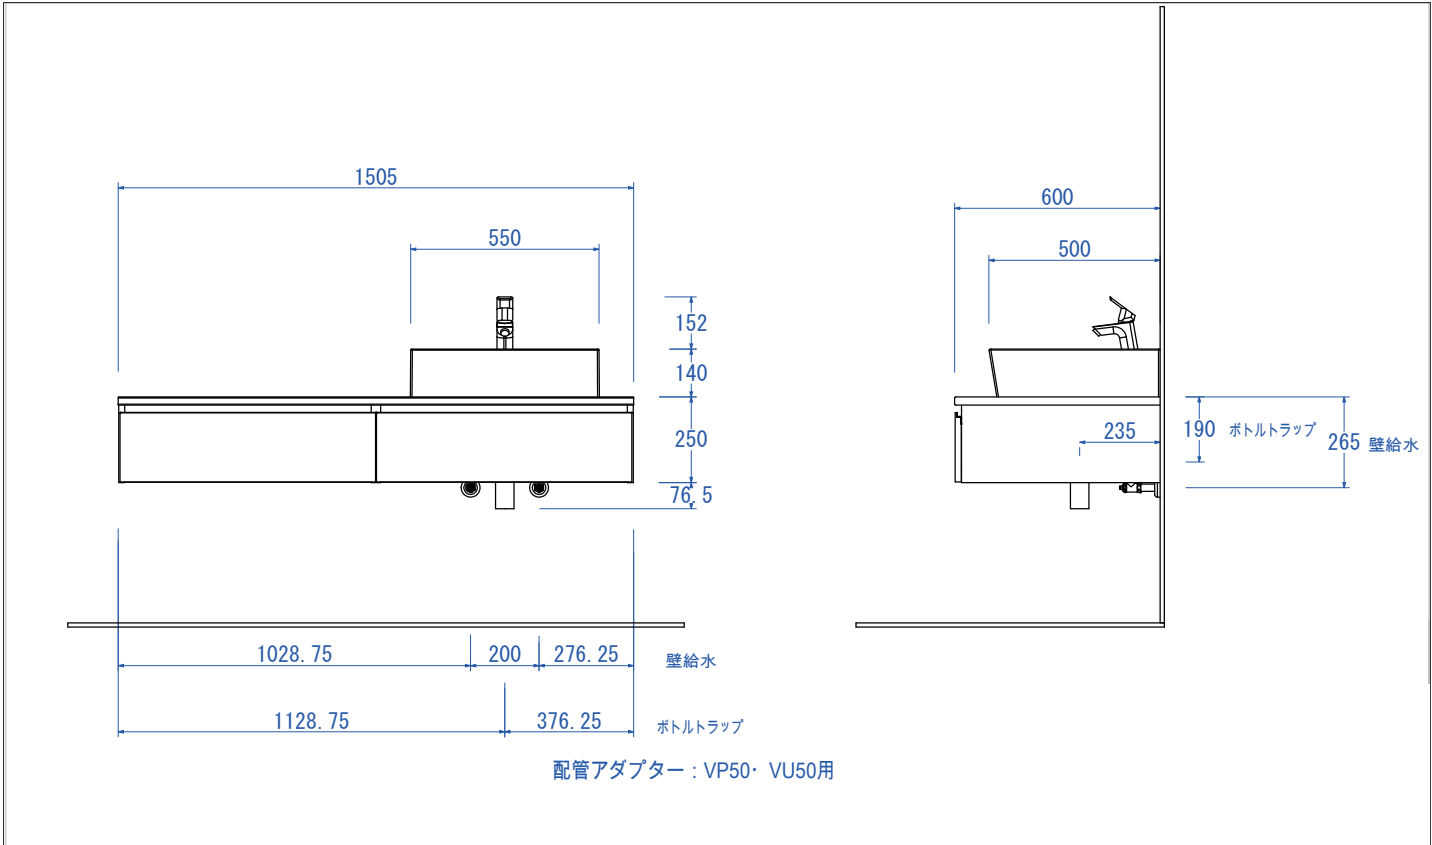


洗面台：MA-WS1500SR
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

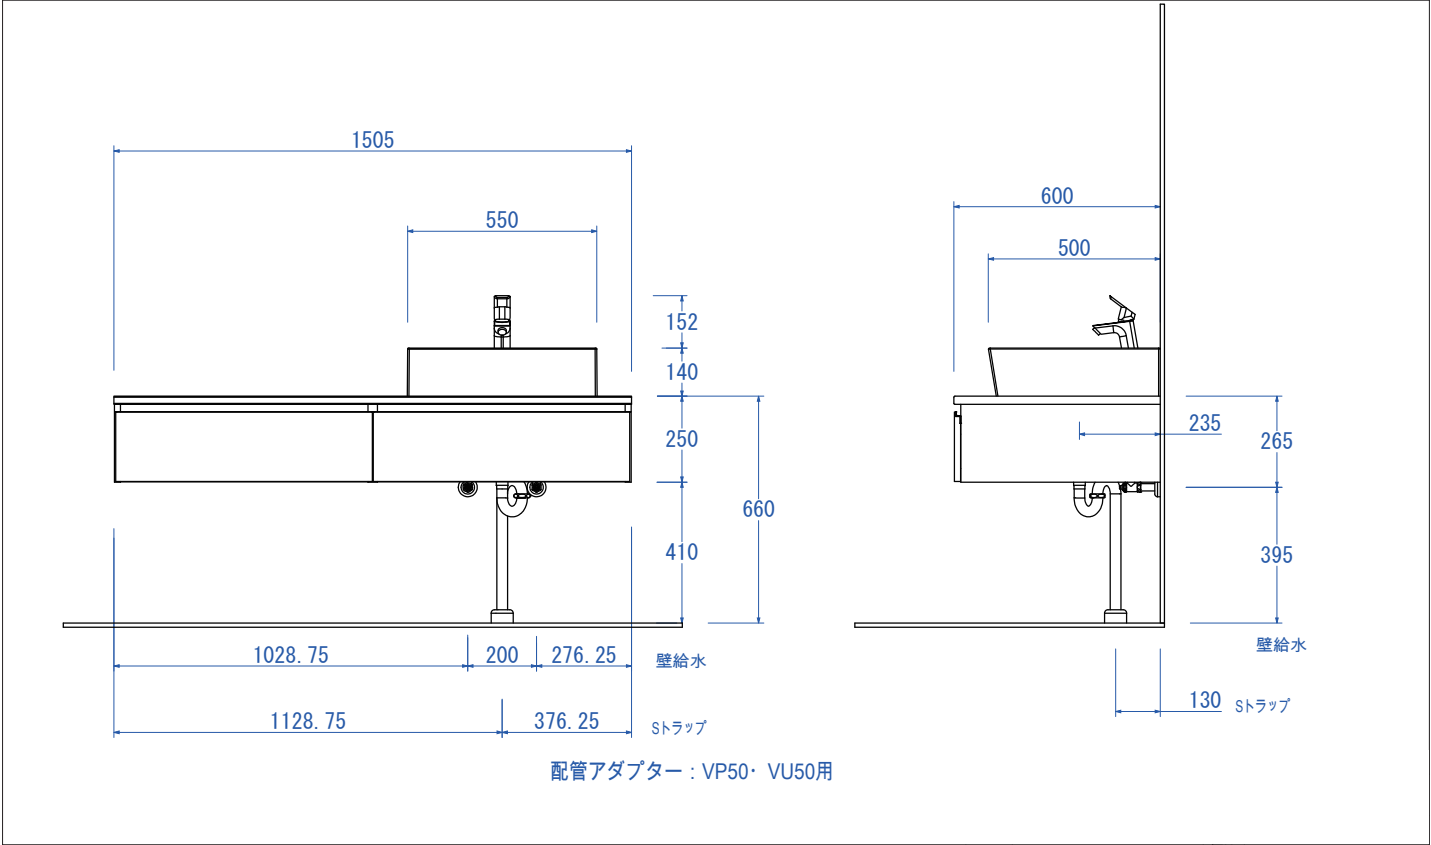

洗面台：MA-WS1500SR
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

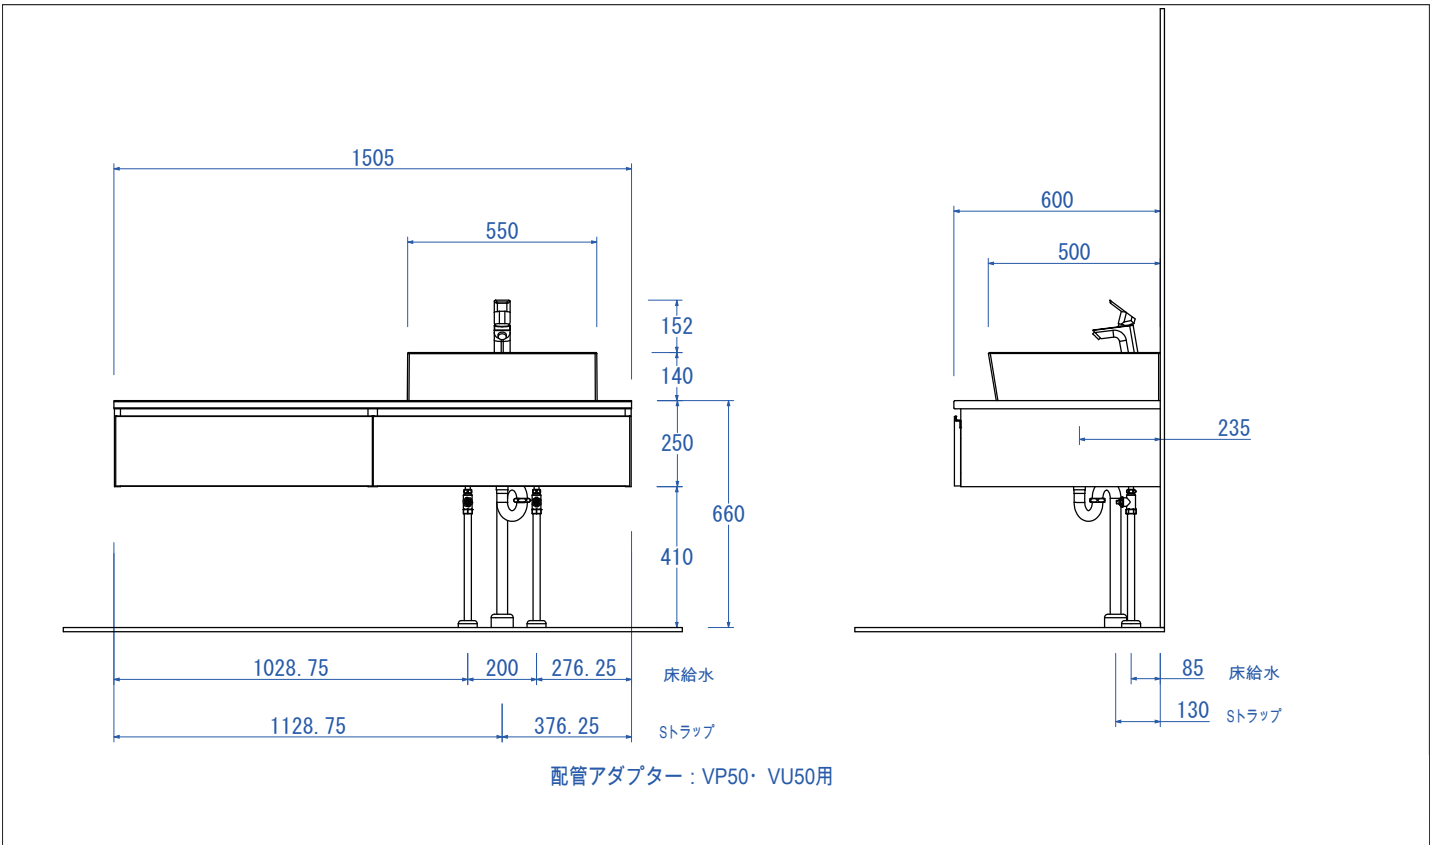


給排水の取り付け位置

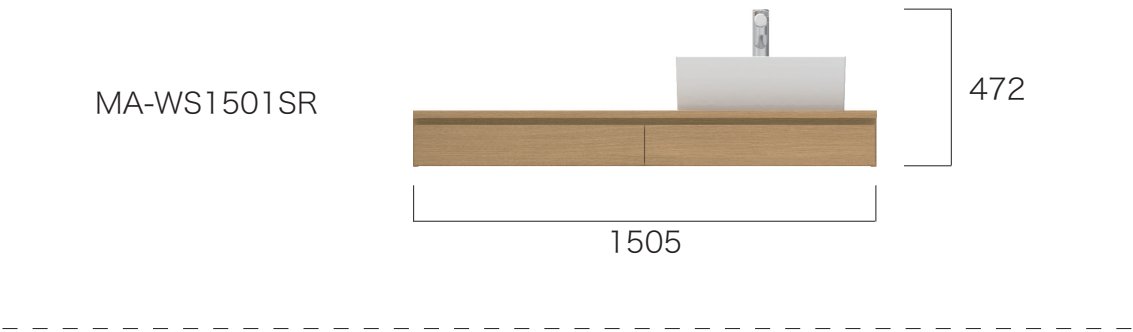


■給排水仕様は下記のいずれかになります。




洗面台：MA-WS1501SR
壁給排水（ボトルトラップ）：MA-WBT

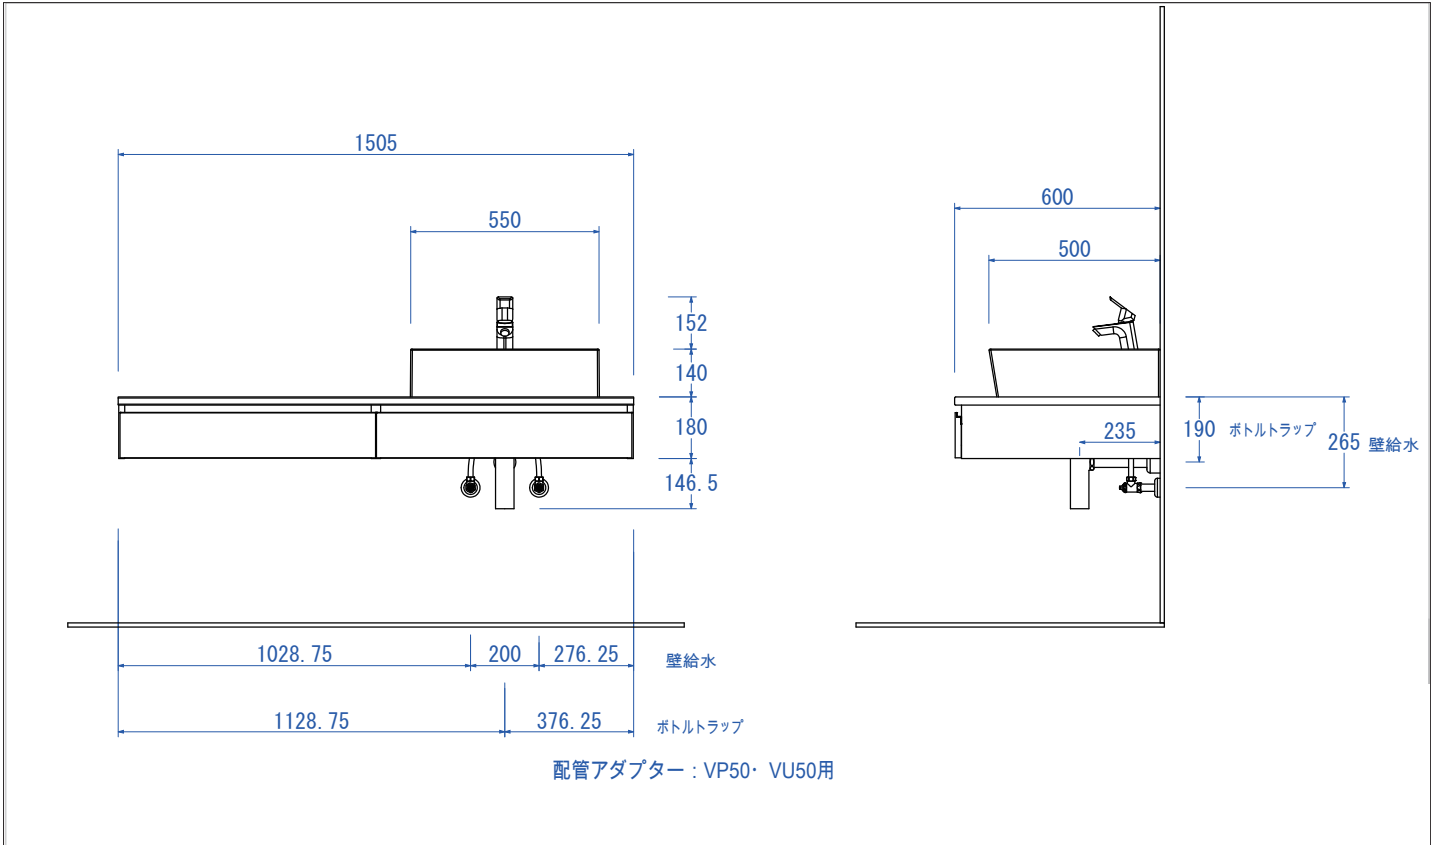

洗面台：MA-WS1501SR
壁給水床排水（S 字トラップ）：MA-WST

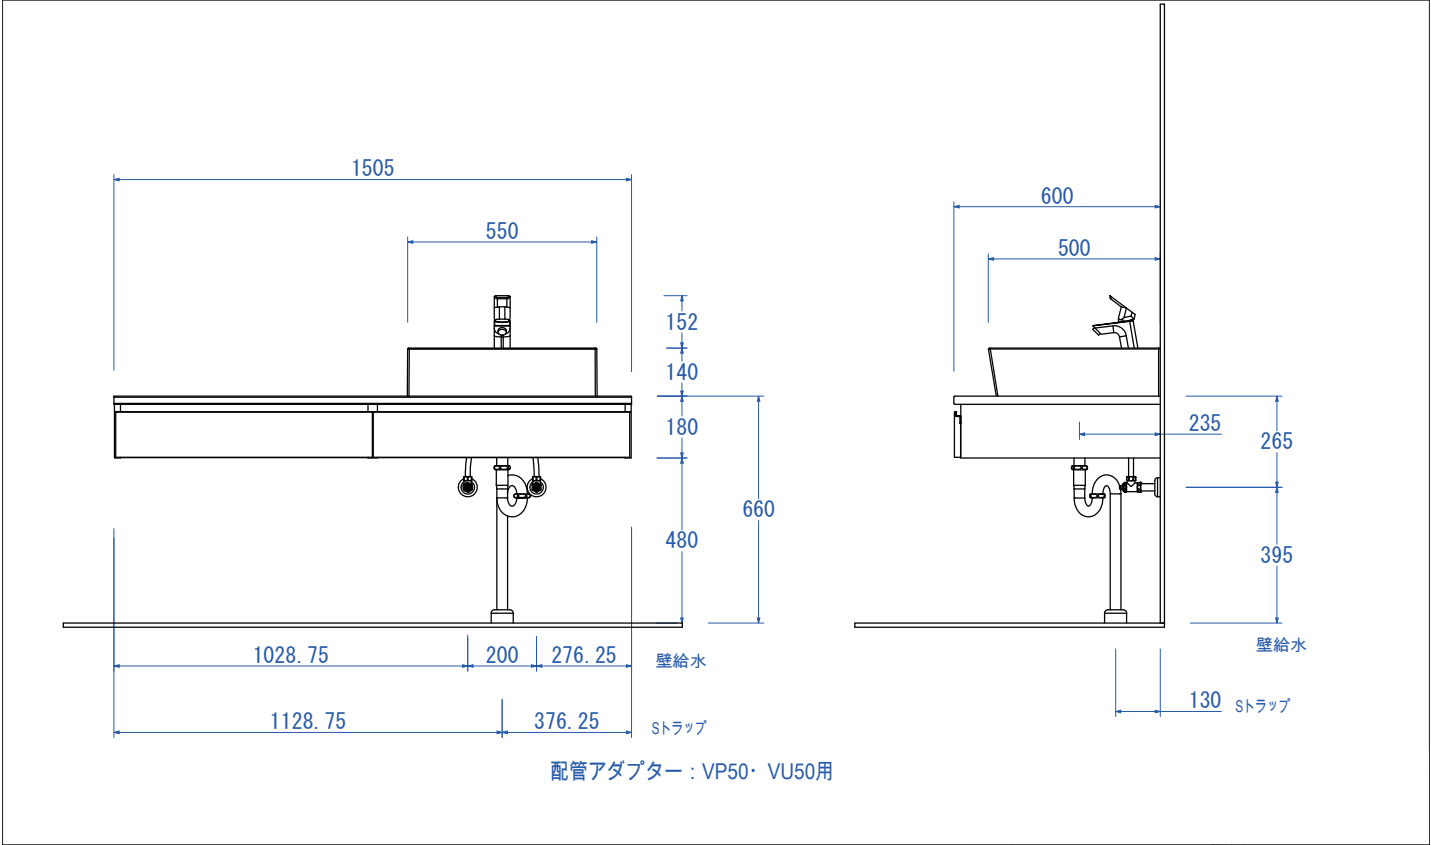


洗面台：MA-WS1501SR
床給排水（S 字トラップ）：MA-YST

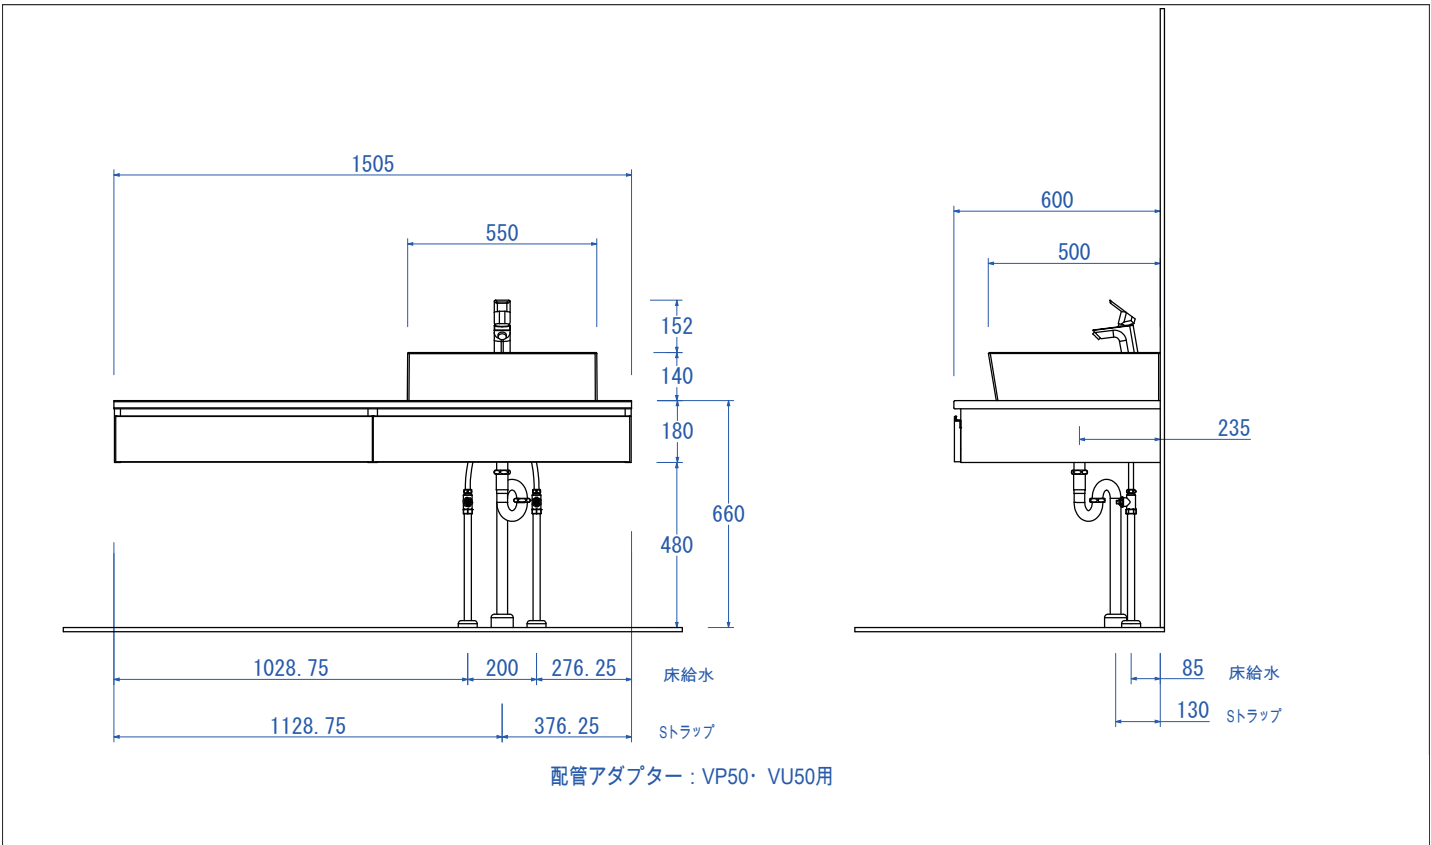


天板穴あけ可能範囲

- ・ 弊社指定の洗面ボウル以外を取り付ける場合、図の範囲内で穴あけ加工が可能です。
- ・ 穴あけ加工範囲は商品の固定金具、引出などに給排水管が干渉しない位置になっております。
- ・ 天板仕様：24mm厚 MDF、表面、裏面オレフィンシート貼り仕上げ
- ・ 穴あけは切れ味のよい刃物を使用して、化粧面に割れや欠けが生じないようにしてください。
- ・ 穴あけ部に取り付ける水栓金具、洗面ボウル、給排水管等、穴加工部に水が入らないように必ず防水処理を施してください。


洗面台（洗面器無し）：MA-WBR900

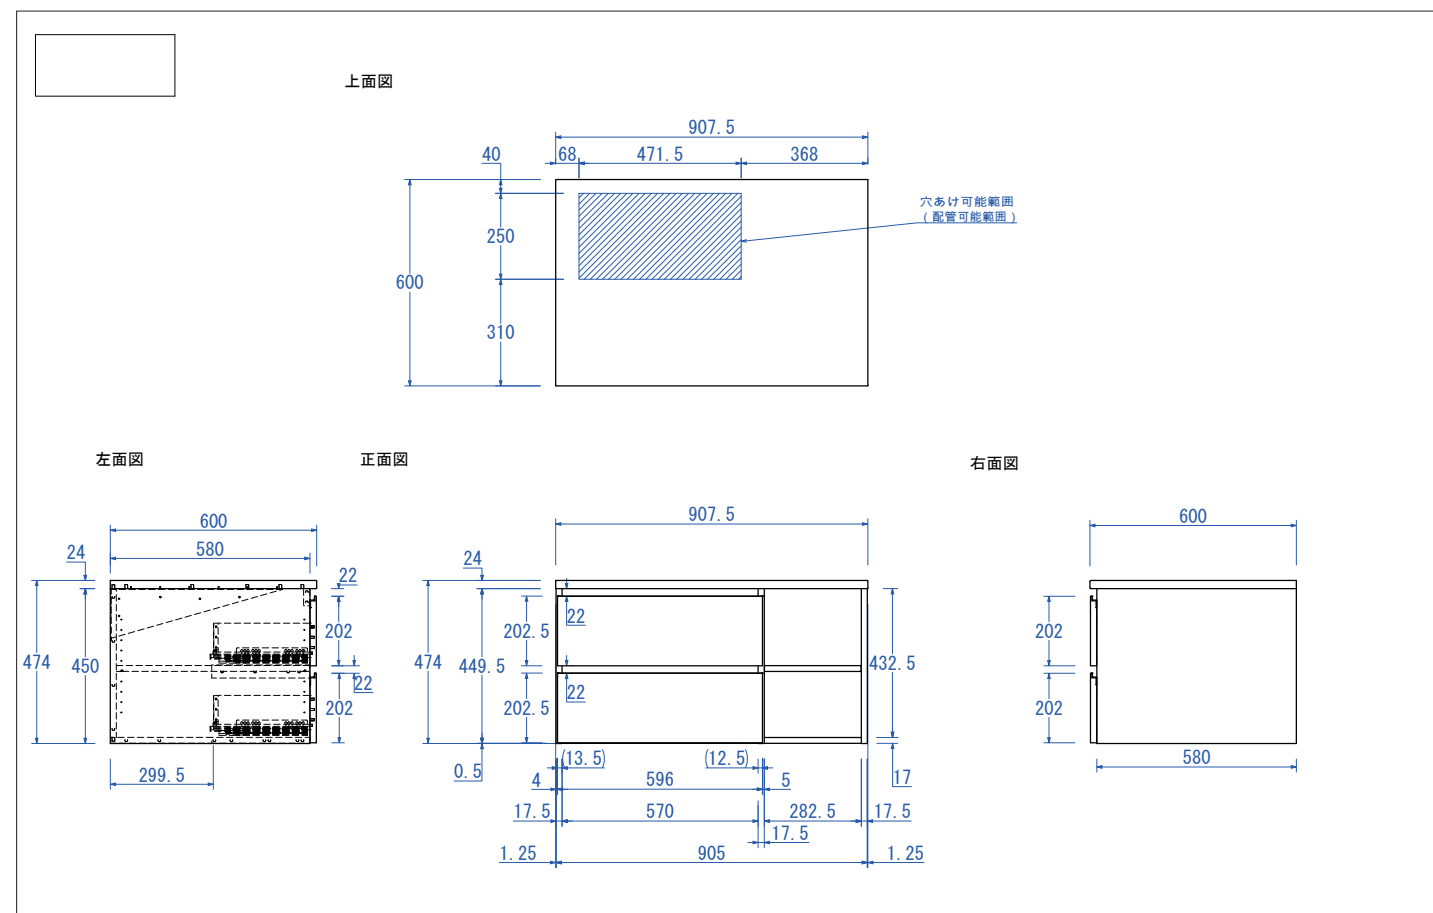


洗面台（洗面器無し）：MA-WS900

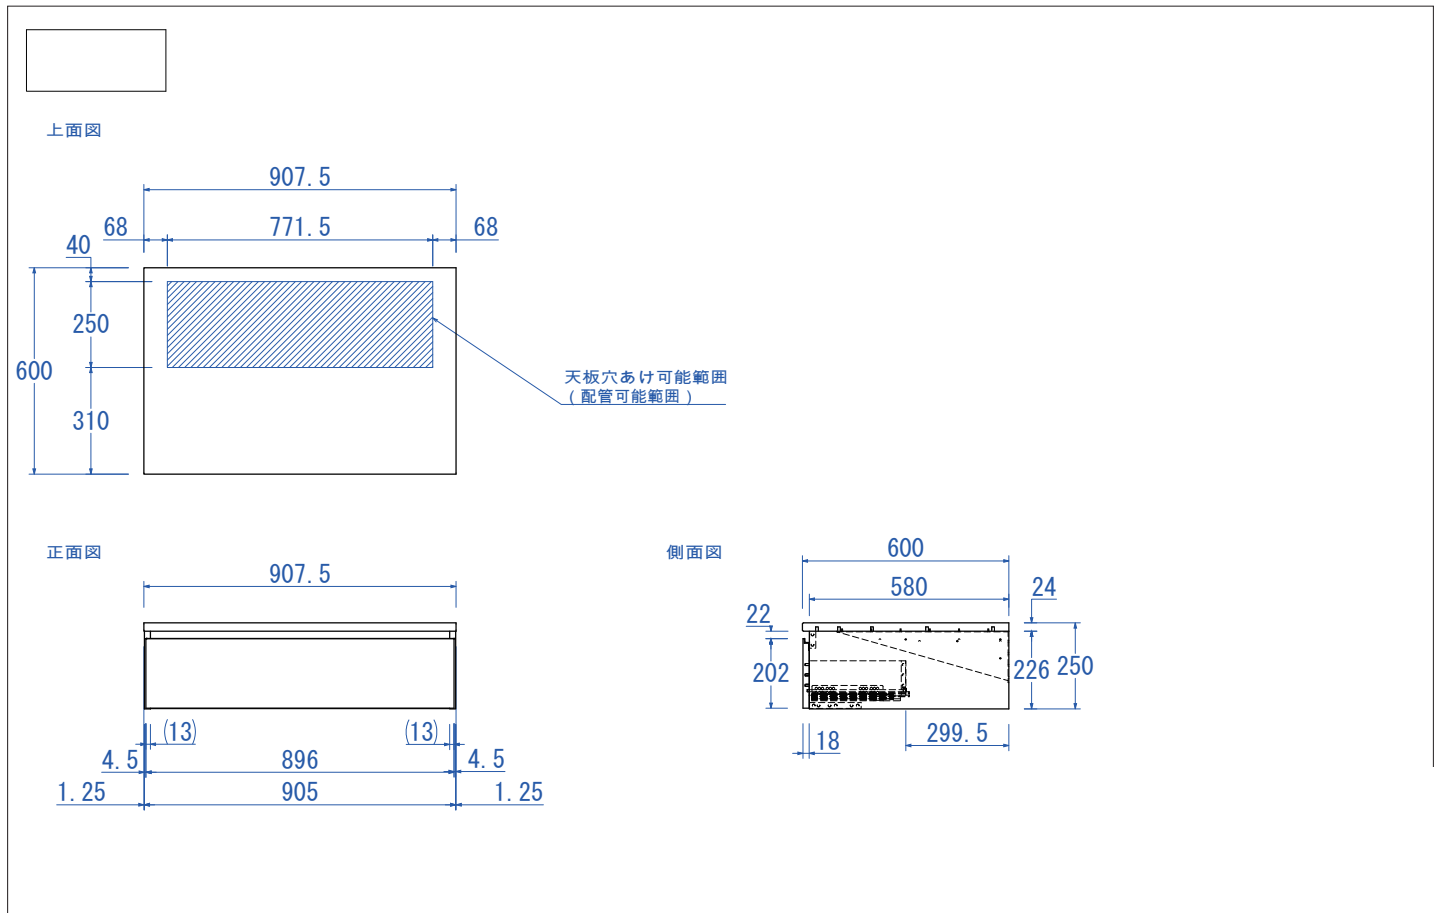


洗面台（洗面器無し）：MA-WS901

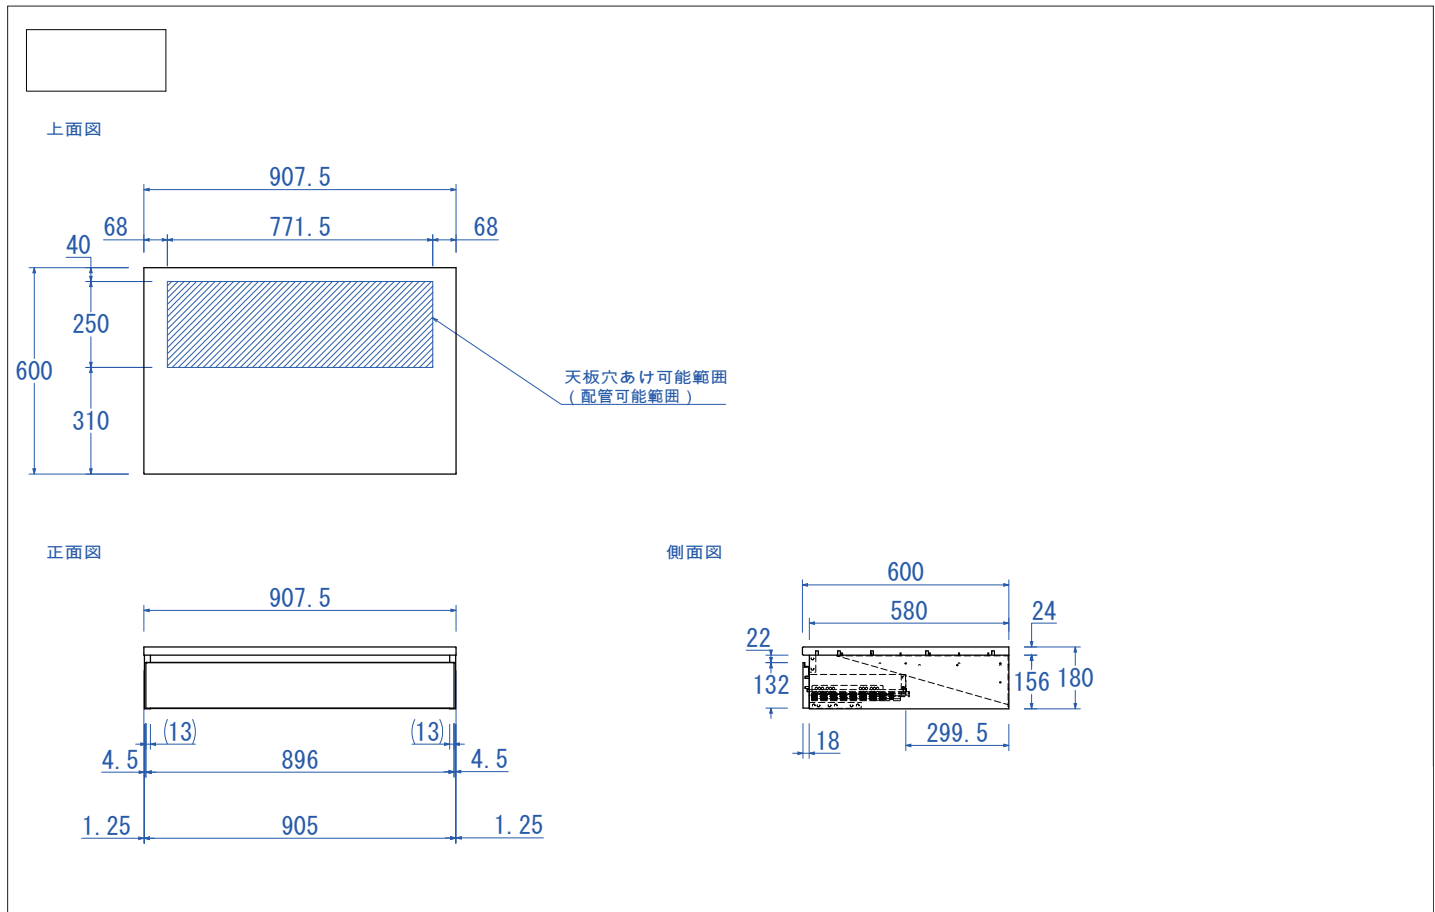


洗面台（洗面器無し）：MA-WS1200

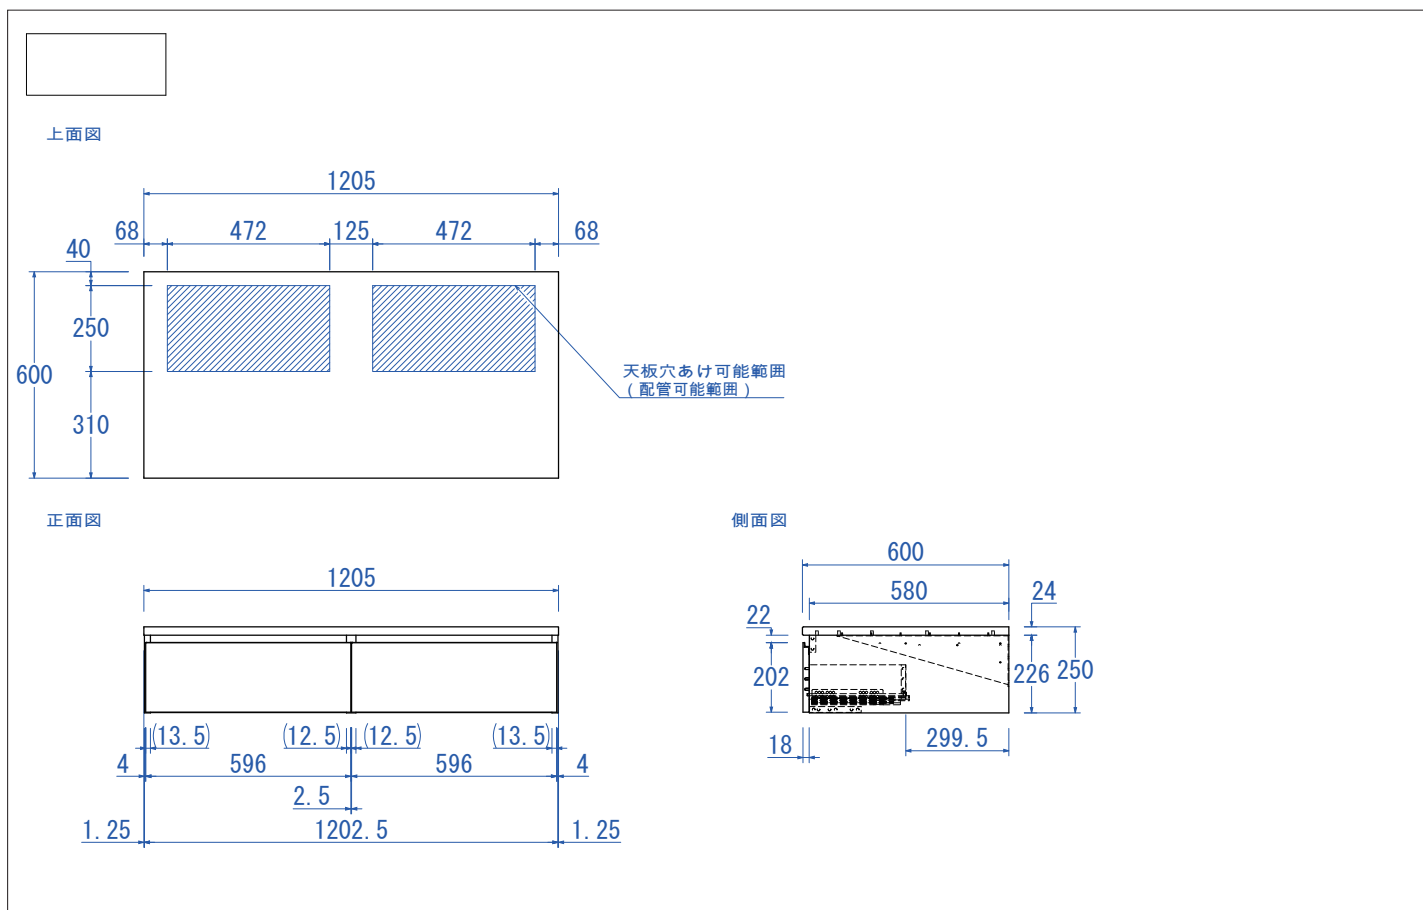


洗面台（洗面器無し）：MA-WS1201

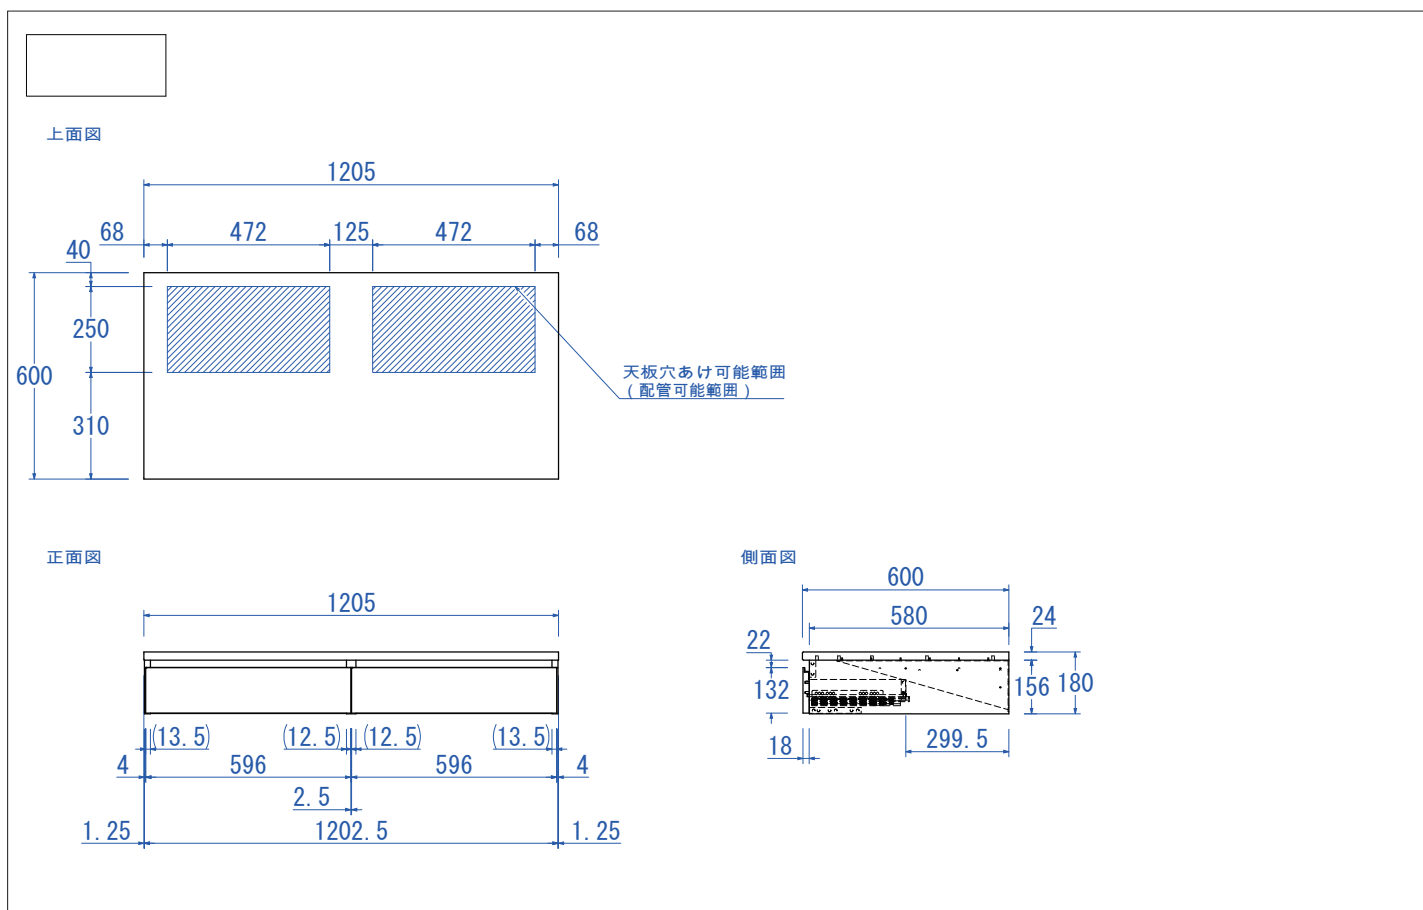

洗面台（洗面器無し）：MA-WS1500

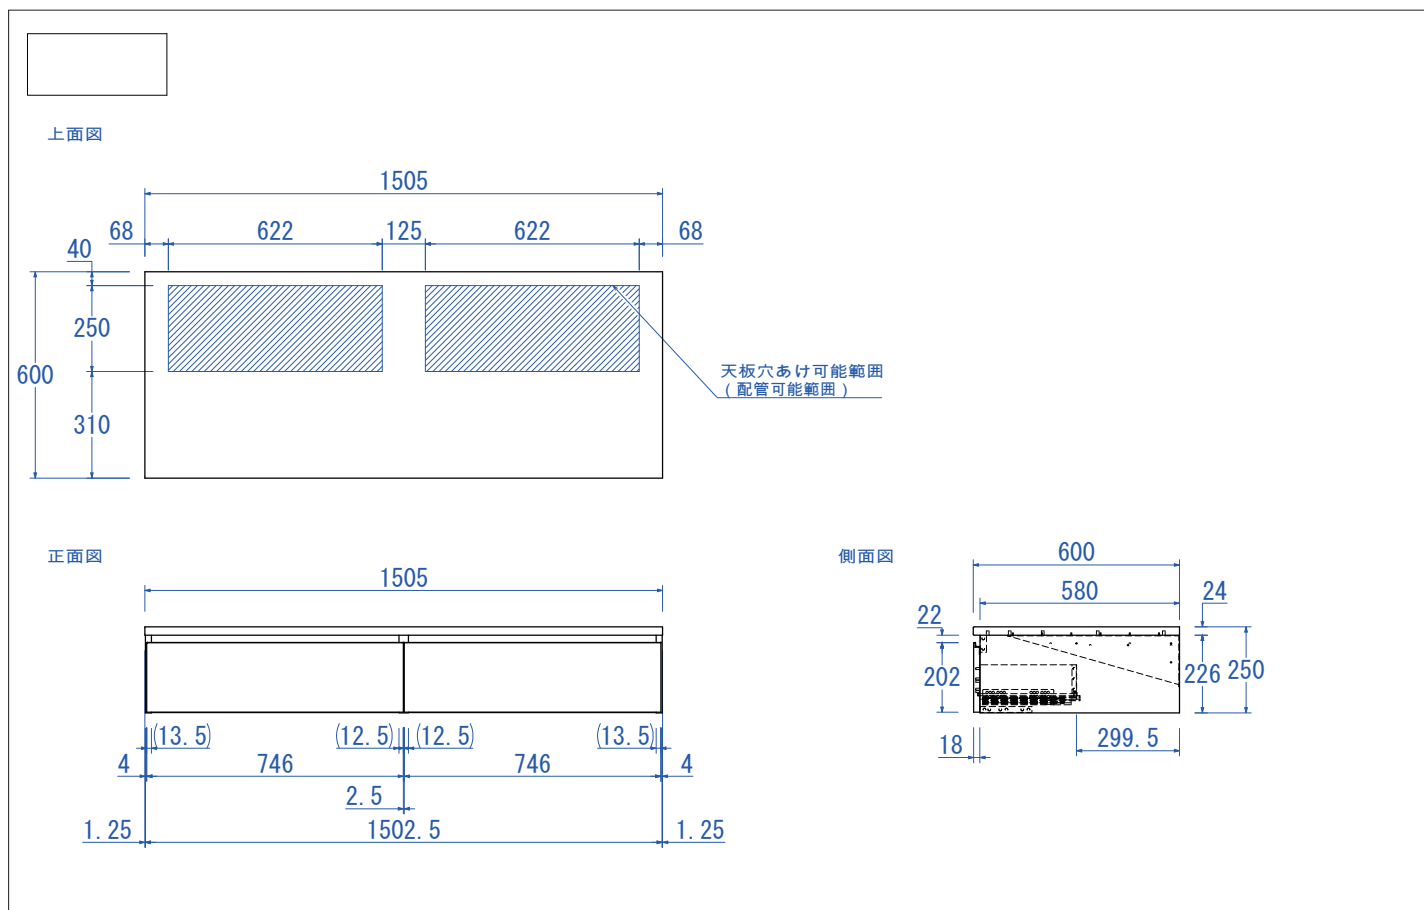

洗面台（洗面器無し）：MA-WS1501

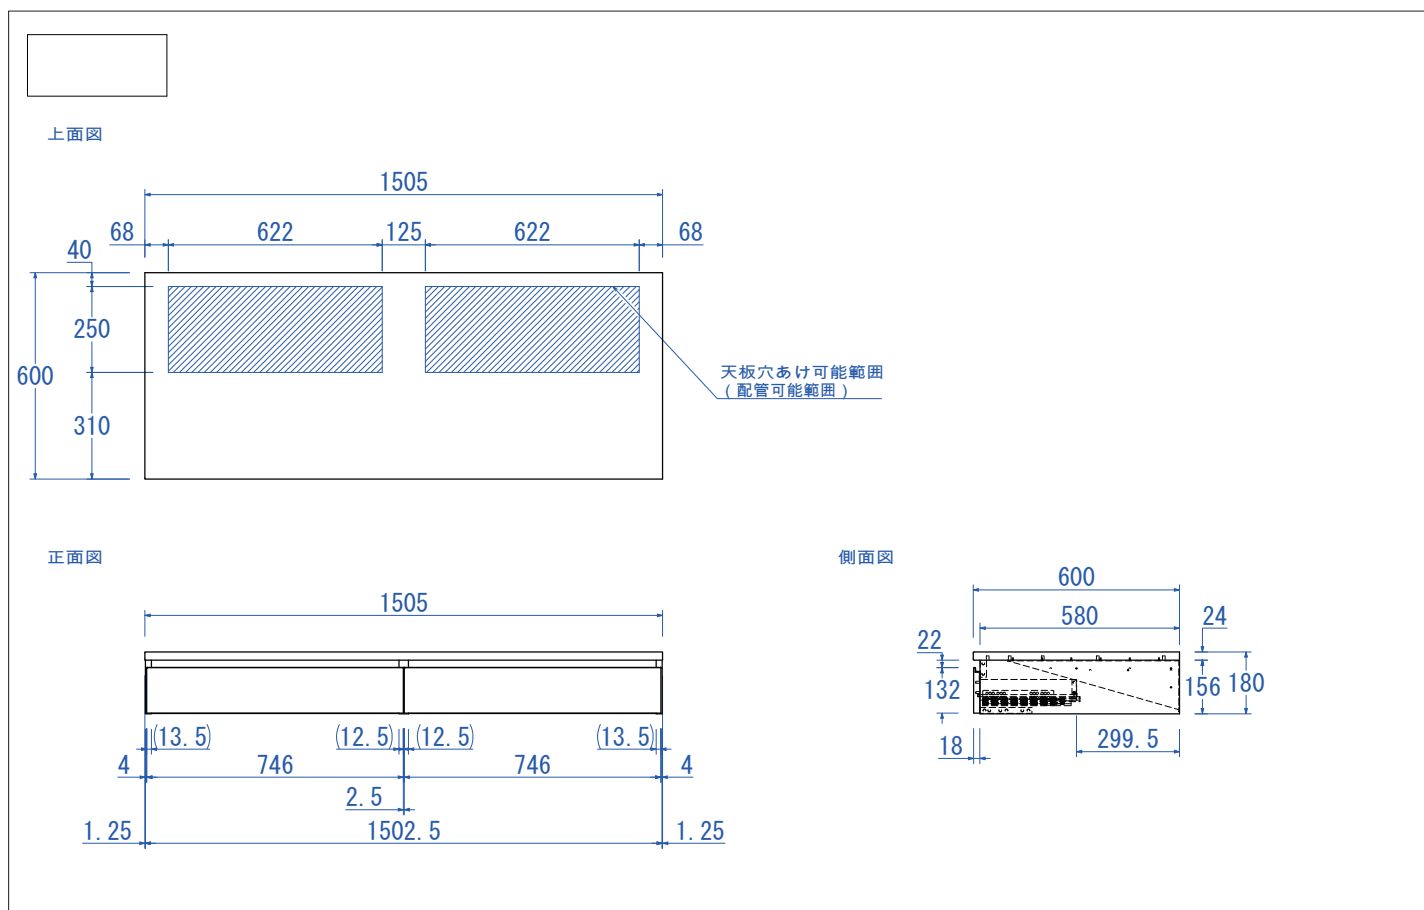

重 要

最初に必ずお読みください。

マージンキャビネット 商品説明書・施工手順書

※開梱時において万一、梱包や製品にキズ等がある場合は、施工前にご購入先まで連絡をお願い致します。
施工後のお申し出に対しては、当社としては責任を負いかねますので、ご了承ください。
施工完了後は、必ず商品説明書、取扱い説明書をお施主様にお渡しください。

この説明書では、製品を安全に正しく取付・設置し、お客様への損害を未然に防止するために誤った取付・設置をすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を必ずお守りください。



警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意：人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容



警告

- ・ **製品を壁面に固定する際は、必ず十分な強度がある下地に確実に固定して下さい。** 製品ごとの施工手順書に記載のある下地かどうか確認を行ってください。
十分な強度がない壁面に固定すると、製品が外れたり落下したりして、けがをする恐れがあります。
- ・ **製品を壁面に固定する際は、指定された固定具の数、ビス位置、ビス本数で確実に固定してください。** 製品ごとの施工手順書に記載の種類、数量、位置を必ず守ってください。
指定外の固定具や数、ビス位置、本数が誤っていると、製品が外れたり落下したりして、けがをする恐れがあります。
- ・ **製品を壁面に固定する際は、施工手順書に記載の手順、方法を必ず守って固定して下さい。**
手順や方法が誤っている場合、製品が外れたり落下したりして、けがをする恐れがあります。
- ・ **製品に腰かけたり乗ったりしないで下さい。**
破損や落下して、けがをする原因になります。



注意

- ・ **製品をたてかけたり、不安定な場所や直射日光が当たる場所、湿気が高い場所などに置かないで下さい。**
製品の破損や変形の原因となります。
- ・ **施工時の製品の取扱いにご注意ください。**
製品は木製製品ですので、落下や衝突により、傷や打痕がつく場合があります。
- ・ **製品の分解や改造、設定位置以外への加工をしないでください。**
製品の破損や変形の原因となります。
- ・ **この製品は屋内専用です。屋外への設置や他の用途に使用しないで下さい。**
製品が破損する原因になります。