

Superb FORCE

内圧コントロールバルブ


シュパーブ・フォース 取付ガイド

NISSAN スカイライン (V36)、スカイラインクーペ (CV36)
インフィニティ G35/37、フェアレディZ (Z34)

この度はNAG SED 内圧コントロールバルブ (シュパーブ・フォース) をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この説明書は内圧コントロールバルブの一般的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車種、年式により取付方法がこの説明書と異なる場合があります。
装着をされる車両の仕様をご確認の上、取付をおこなって下さい。

年式の古い車両 (8年以上経過した車両)は、より性能を活かして頂くために、本製品装着と同時にPCVバルブの交換をお薦めいたします。

1 セット内容 最初にご確認ください。 2 お客様でご準備いただくもの

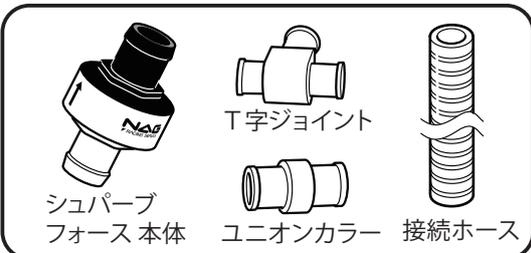


シュパーブ・フォースの固定は純正クランプ、タイラップ等でおこなってください。
金属バンド等で過度の締付をおこなうと変形して、動作不良となる恐れがあります。

3 シュパーブ・フォースの装着


エンジンカバーを外して作業をおこないます。

ブリーザーホースがつながっているボックスを外します。

シュパーブ・フォースをブリーザーホースに取付けます。

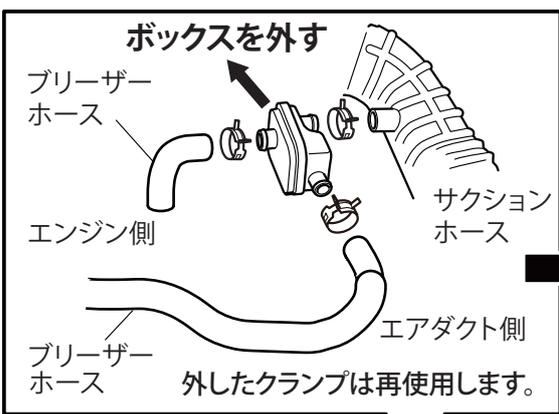

T字ジョイントとサクションホース間を接続ホースで配管します。

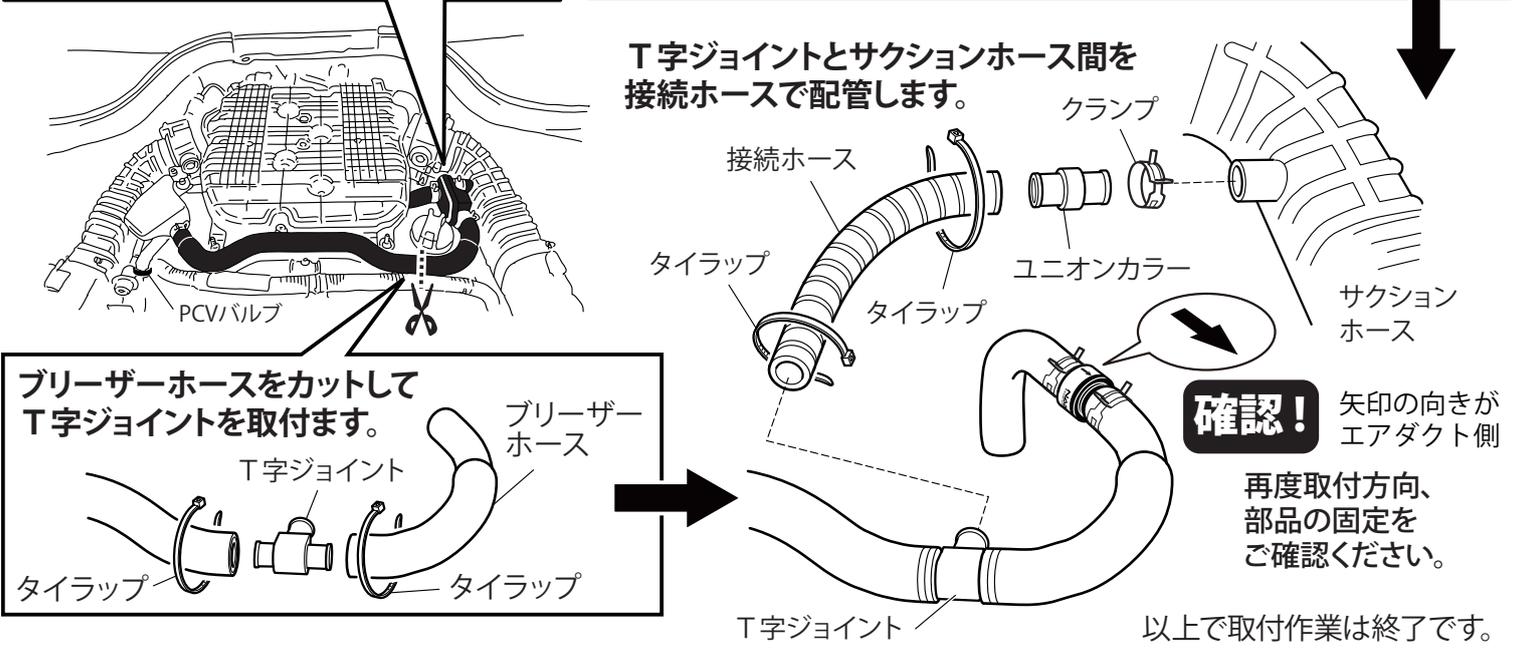

以上で取付作業は終了です。

定期清掃 本品はエマルジョンの処理は出来ませんが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお奨め致します。

清掃方法 軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いで清掃してください。汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。ご不明の点はお問い合わせください。