


Superb FORCE


内圧コントロールバルブ シュパーブ・フォース 取付ガイド スバル サンバー (EN07型エンジン車)

この度はNAG SED 内圧コントロールバルブ (シュパーブ・フォース) をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この説明書は内圧コントロールバルブの一般的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車種、年式により取付方法がこの説明書と異なる場合があります。
また製品の仕様 (グレード) によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなって下さい。

1 構成内容

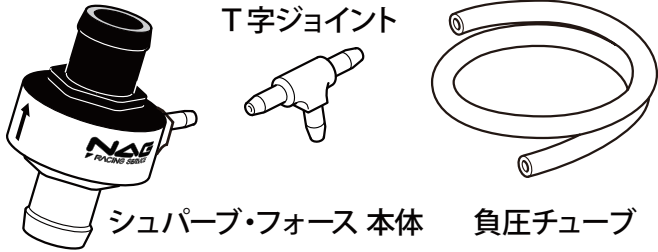


2 お客様でご準備いただくもの

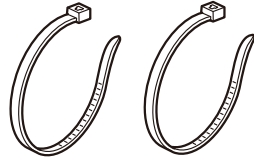

シュパーブ・フォースの固定はタイラップ等でおこなってください。
金属バンド等で過度の締付をおこなうと動作不良の一因となる恐れがあります。

3 取付箇所の確認

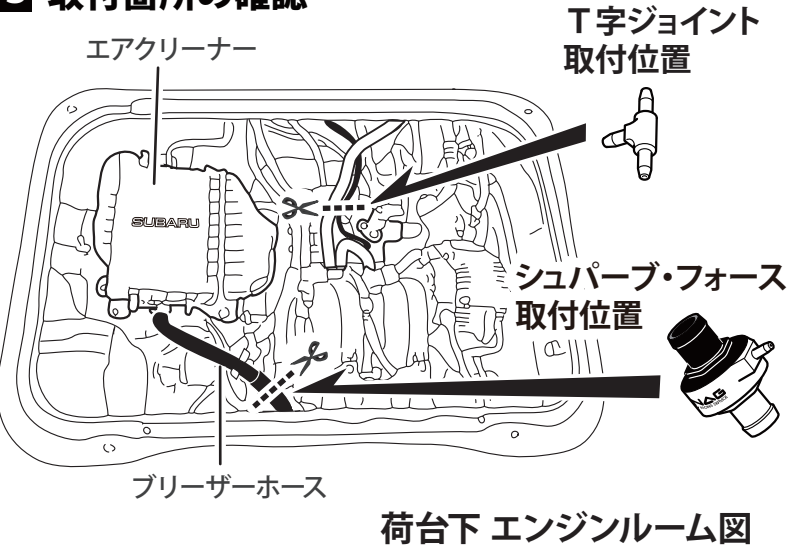


4 シュパーブ・フォースの取付


ブリーザーホースをカットし、
カットした間にシュパーブ・フォースを装着します。



5 T字ジョイントの取付

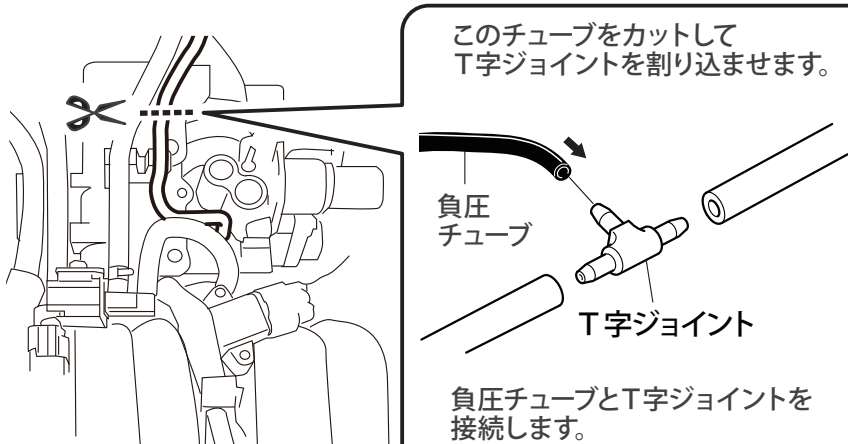

再度取付方向、負圧チューブ等の接続、
部品の固定を
ご確認ください。

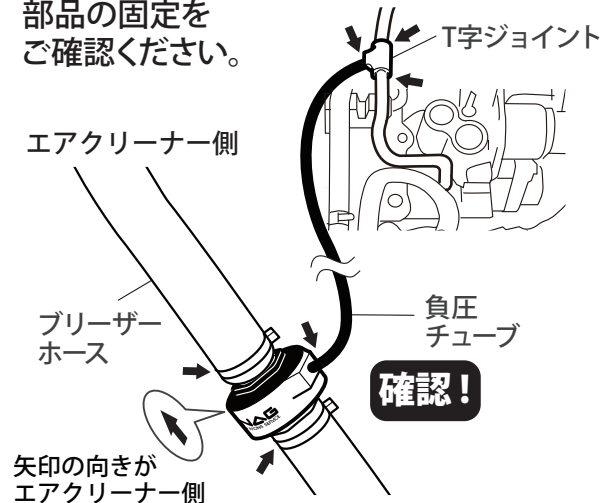

以上で取付作業は終了です。

定期清掃

本品はエマルジョンの処理は出来ませんが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお奨め致します。

清掃方法

軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いで清掃してください。汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。ご不明の点はお問い合わせください。