


## シャワーヘッド用45°エルボ施工方法

- ①接着剤を塗布する前に本品とシャワーヘッドの接続を行い、ネジの勤合とシャワーヘッドの噴板位置を確認してください。
- ②混合した接着剤を、シャワーヘッドの取付ネジ部分にまんべんなく塗布してください。その後本品にシャワーヘッドを取付け、奥まで締込んだ後にシャワーヘッドの噴板が正面を向くように調整してください。

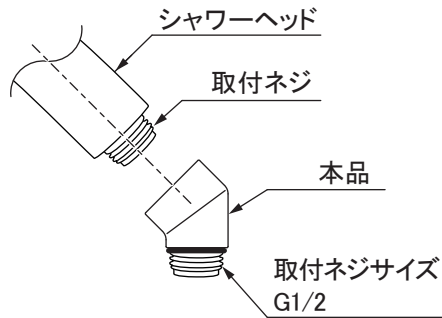

※シャワーヘッドの噴板の位置調整は、可能な限り締込んだ状態から最小の範囲で調整してください。ゆるめすぎると漏水の原因となります。


※接着剤は5分で硬化が始まりますので位置調整などは素早く行ってください。

※15分以上固定してから通水してください。

PM-FW001 0717\*\*

## シャワーヘッド用45°エルボ施工方法

- ①接着剤を塗布する前に本品とシャワーヘッドの接続を行い、ネジの勤合とシャワーヘッドの噴板位置を確認してください。
- ②混合した接着剤を、シャワーヘッドの取付ネジ部分にまんべんなく塗布してください。その後本品にシャワーヘッドを取付け、奥まで締込んだ後にシャワーヘッドの噴板が正面を向くように調整してください。

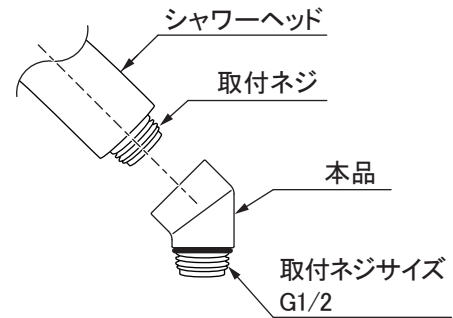

※シャワーヘッドの噴板の位置調整は、可能な限り締込んだ状態から最小の範囲で調整してください。ゆるめすぎると漏水の原因となります。


※接着剤は5分で硬化が始まりますので位置調整などは素早く行ってください。

※15分以上固定してから通水してください。

PM-FW001 0717\*\*

## シャワーヘッド用45°エルボ施工方法

- ①接着剤を塗布する前に本品とシャワーヘッドの接続を行い、ネジの勤合とシャワーヘッドの噴板位置を確認してください。
- ②混合した接着剤を、シャワーヘッドの取付ネジ部分にまんべんなく塗布してください。その後本品にシャワーヘッドを取付け、奥まで締込んだ後にシャワーヘッドの噴板が正面を向くように調整してください。

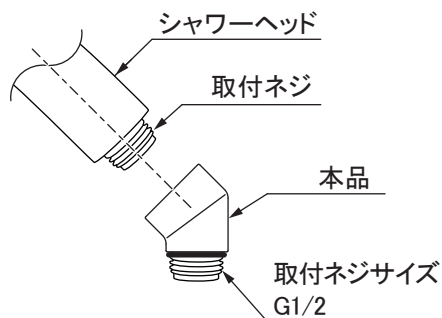

※シャワーヘッドの噴板の位置調整は、可能な限り締込んだ状態から最小の範囲で調整してください。ゆるめすぎると漏水の原因となります。


※接着剤は5分で硬化が始まりますので位置調整などは素早く行ってください。

※15分以上固定してから通水してください。

PM-FW001 0717\*\*

## シャワーヘッド用45°エルボ施工方法

- ①接着剤を塗布する前に本品とシャワーヘッドの接続を行い、ネジの勤合とシャワーヘッドの噴板位置を確認してください。
- ②混合した接着剤を、シャワーヘッドの取付ネジ部分にまんべんなく塗布してください。その後本品にシャワーヘッドを取付け、奥まで締込んだ後にシャワーヘッドの噴板が正面を向くように調整してください。

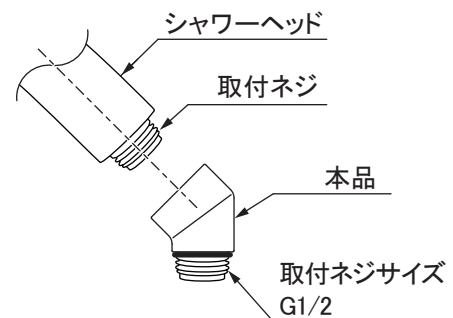

※シャワーヘッドの噴板の位置調整は、可能な限り締込んだ状態から最小の範囲で調整してください。ゆるめすぎると漏水の原因となります。

※接着剤は5分で硬化が始まりますので位置調整などは素早く行ってください。

※15分以上固定してから通水してください。

PM-FW001 0717\*\*