



# 操作方法

## ●アルミブラインドを下降させる場合

- ① ブルボールを持ち操作棒と対側に向けて少し引き、そのまま昇降コードをゆるめていくと下降していきます。
- ② ブルボールを手に持ったまま操作棒側に動かすと、止まります。

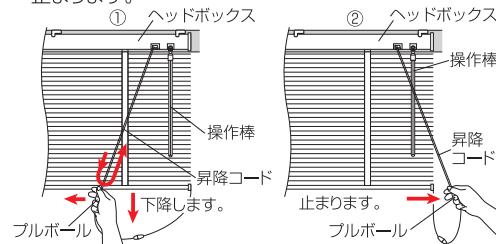

## ●ハネの角度を変えて採光の調節をする場合

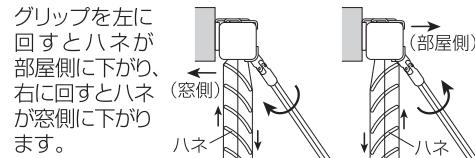


## △ 取扱い上の注意

- ※ブラインドにぶらさがったり、物を掛けたりしますと変形したり、破損、落下的原因になります。危険ですのでおやめください。特に小さなお子様は、思ひぬけがをする恐れがありますので十分お気をつけください。
- ※ブラインドの昇降コードや操作ボールを強い力で引っ張ったり、ぶらさがってしないでください。破損、落下的原因になります。また、昇降コードで小さなお子様が遊んだりしますと、コードが巻き付いたりして思ひぬけ事を起こす事がありますので十分お気をつけください。
- ※ブラインドのハネを引っぱったり、曲げたりしますと変形、破損の原因になりますのでおやめください。また、ハネのエッヂに手を触れてすべらしたりすると、手を切る恐れがありますので十分お気を付けください。
- ※ブラインドの昇降の妨げになるものは、近くに置かないでください。また、ブラインドに風が強くなる時に窓を閉めてご使用ください。置物などにあたり破損する恐れがあります。
- ※台所など、油気が付着しやすい場所での使用はしないでください。長期間の油気の付着は、塗装剥離の原因になります。
- ※日常のお手入れは、ハネばたき又は市販の化学モップで拭いてください。汚れ落としに洗剤をご使用になる場合は、中性洗剤を水で薄めて使用し、その後必ず水拭きしてください。中性洗剤以外の洗剤やシンナー等の有機溶剤は変質、変色、塗装剥離の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

## ●アルミブラインドを上昇させる場合

- ① ブルボールを持ち昇降コードを真下に引くと上昇します。
- ② 上昇させた位置で止める時は、ブルボールを手に持ったまま操作棒側に動かすと、止まります。

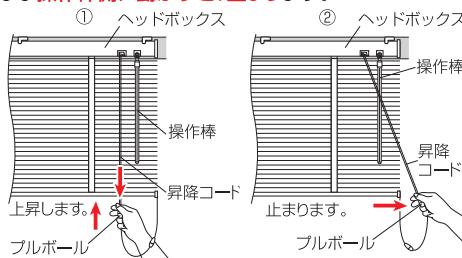


## 操作時の注意

- ① 昇降操作をする時は、ハネを水平にした状態にしてから、ブルボールを持ってゆっくり操作してください。
- ② 急激に昇降させないでください。思ひぬけ事が起る恐れがあります。昇降させる際は、必ずブルボールを持って、ゆっくり操作してください。
- ③ 昇降コードを持って操作をした時、ブラインドが斜めになってしまることがあります。その時は、ブルボールを持って操作をし、水平に直してから操作してください。

## はずれて安全、セーフティホック

操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作コードの輪に引っ掛けたりして身体に巻きついたりするのを防ぎます。

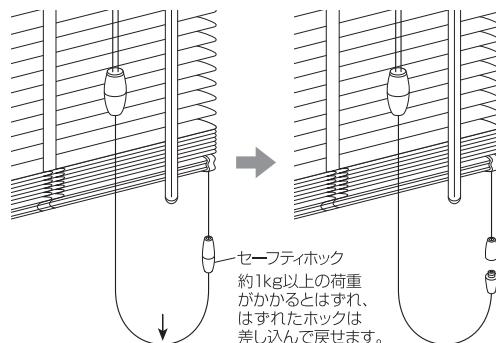

# 木目調アルミブラインド シャンディ

## 取付方法及び取扱説明書 (ハネ幅 25mm)


このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいようお願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

### ●はじめに

この製品を取り付ける前に、梱包されております部品（本体、ブラケット、木ネジ、カーテンレール取付金具及びネジ、バランス用取付パーツ、バランス用スラット）等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

### △ 取付場所の注意事項

※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**木部サイズ**をご確認の上、正面付か天井付のどちらかで取り付けてください。

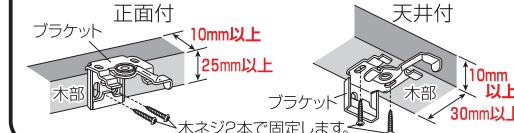


### ●部品明細

部品名	姿図	幅サイズ(cm)/入数(個)				
アルミブラインド本体		45~90	91~100	101~140	141~159	160~200
ブラケット		2個	3個	3個	4個	4個
木ネジ(ブラケット取付用)		4本	6本	6本	8本	8本
カーテンレール取付金具		2個	3個	3個	4個	4個
カーテンレール取付金具用ネジ		2本	3本	3本	4本	4本
バランス用取付パーツ		2個	2個	3個	3個	4個
バランス用スラット		2枚	2枚	2枚	2枚	2枚

### ●必要工具



(ブラケット及びカーテンレール取付金具取付時使用)

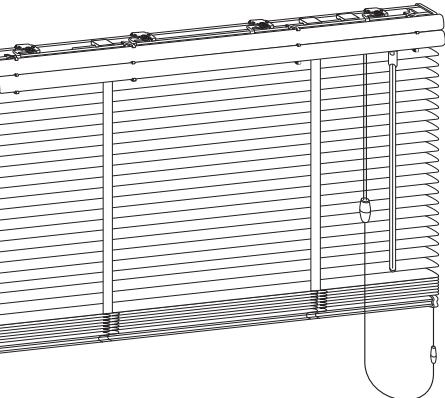

### ●主な材質

アルミニウム(ハネ幅25mm)

### △ 取付時の注意

※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚10mm以上)**であることをご確認の上、天井付か正面付のどちらかで取り付けてください。また、カーテンレールにも取り付けられます。

※取り付け場所は、必ず水平であることをご確認の上、取り付けてください。

※石膏ボードへの取り付けは、落下する恐れがあるのでおやめください。

※取り付けに際しては付属部品(本体、ブラケット、木ネジ、カーテンレール取付金具、ネジ、バランス用取付パーツ、バランス用スラット)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けください。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意下さい。

※本体の分解・改造及び部品の改造は、絶対にしないでください。

※取付場所(木部)が堅い場合は、事前に「キリ」等で下穴を開けてから取り付けてください。

※取付方法及び操作方法は裏面をご覧ください。

MADE IN CHINA

発売元 株式会社フルネス


〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

201706


# 取付方法 (各サイズ共通)

## ●木部に取り付ける場合


- ① バランス用取付パーツの取付位置を決め、ヘッドボックスに取り付けてください。

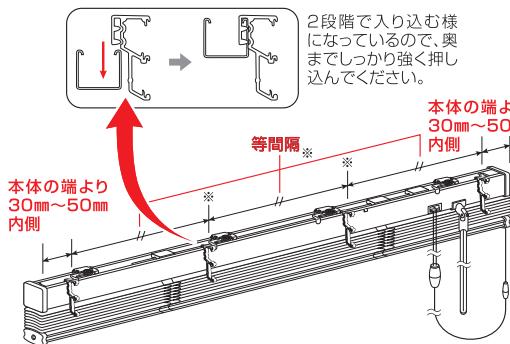


**△注意** バランス用取付パーツ、ブラケットはヘッドボックス内のチルターとコードストッパーの部分を避けて取り付けてください。避けてないで取り付けますとバランス用取付パーツ、ブラケットがチルターとコードストッパーに当たる取り付けができません。必ずご確認ください。

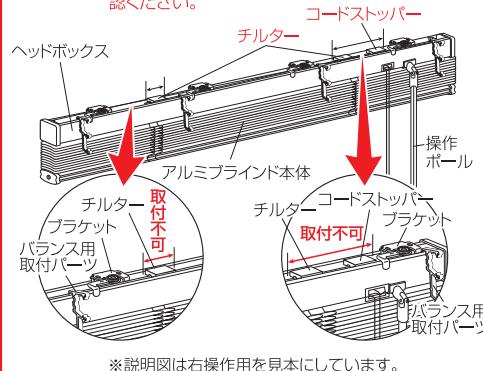

- ② 取付位置を決めブラケットの止め位置に木ネジでブラケットを固定してください。


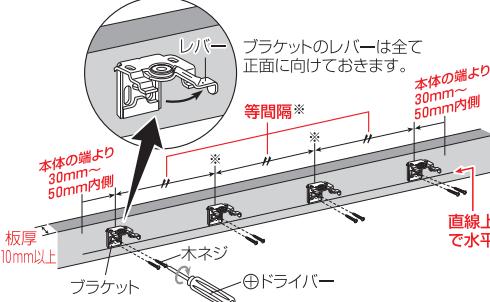


取付場所(木部)に合わせて天井付、正面付ができます。

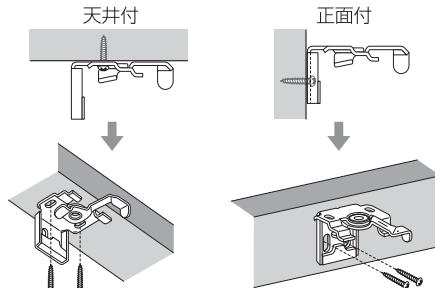

天井付及び正面付のいずれの場合も**木ネジは必ず各2本使用し、しっかりと固定します。**


- ③ 木部に固定されたブラケットにアルミブラインド本体を取り付けてください。

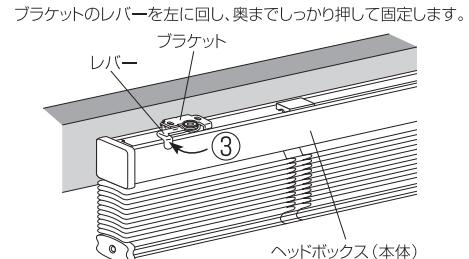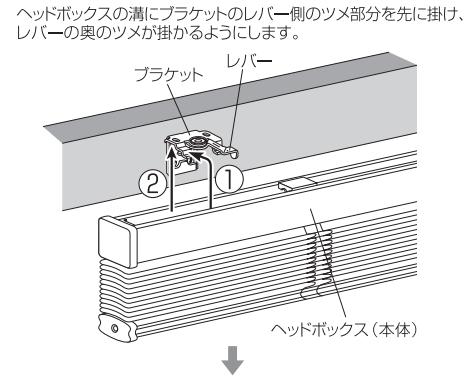

**△注意** 万が一に備え、ご使用の前にブラケットと本体がしっかりと固定されているか、再度ご確認ください。

- ④ バランス用スラットをバランス用取付パーツの正面よりはめ込んでください。

**△注意** バランス用スラットを入れる際、ケガをしない様に十分にお気を付けください。

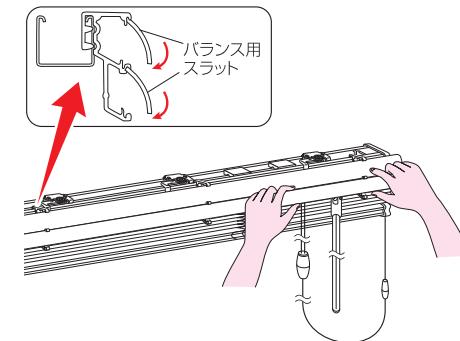


## ●カーテンレールに取り付ける場合


- ① バランス用取付パーツの取付位置を決め、ヘッドボックスに取り付けてください。(木部に取り付ける場合①参照)

- ② 固定されている**カーテンレールがぐらついていないことを確認**した後、カーテンレールのキャップストップを外してランナーを抜き取ってください。

- ③ 付属されている個数のそれぞれのブラケットのネジ穴にカーテンレール取付金具用ネジを通してください。




- ④ ブラケットに取り付けた、カーテンレール取付金具部分をカーテンレール内に入れて、取付位置(木部に取り付ける場合②参照)までずらし、カーテンレール取付金具用ネジを締めて固定してください。

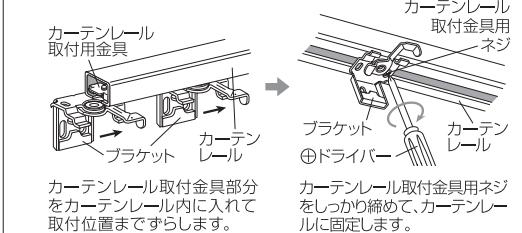

- ⑤ カーテンレールに固定されたブラケットにアルミブラインド本体を取り付けてください。(木部に取り付ける場合①参照)

- ⑥ バランス用スラットをバランス用取付パーツの正面よりはめ込んでください。(木部に取り付ける場合④参照)

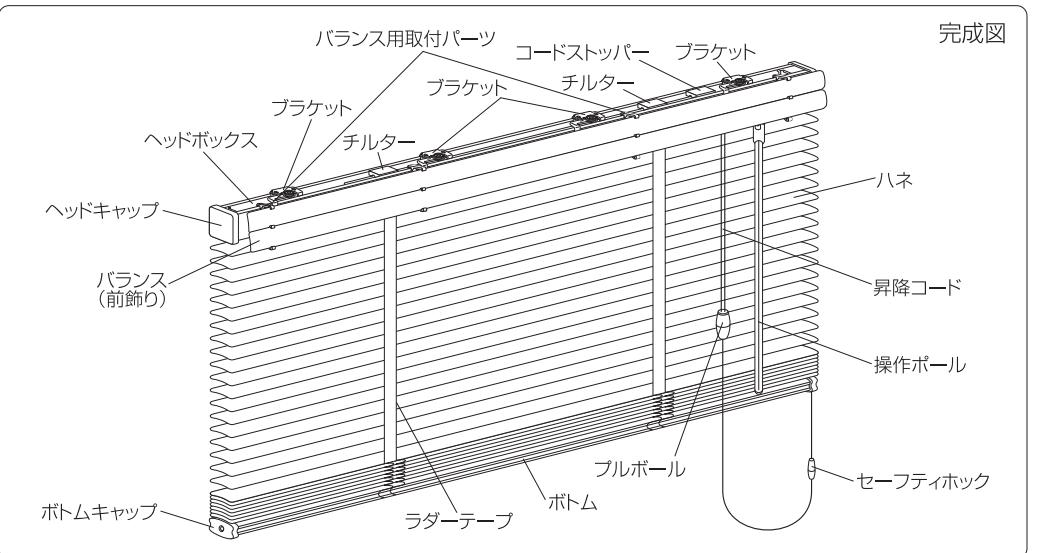

※裏面につづく