


一 取り付け解説一

※必ずお読み下さい

※仕上げと一緒に剥離してしまいます。

仕上げ面に養生テープ等は貼らない下さい。

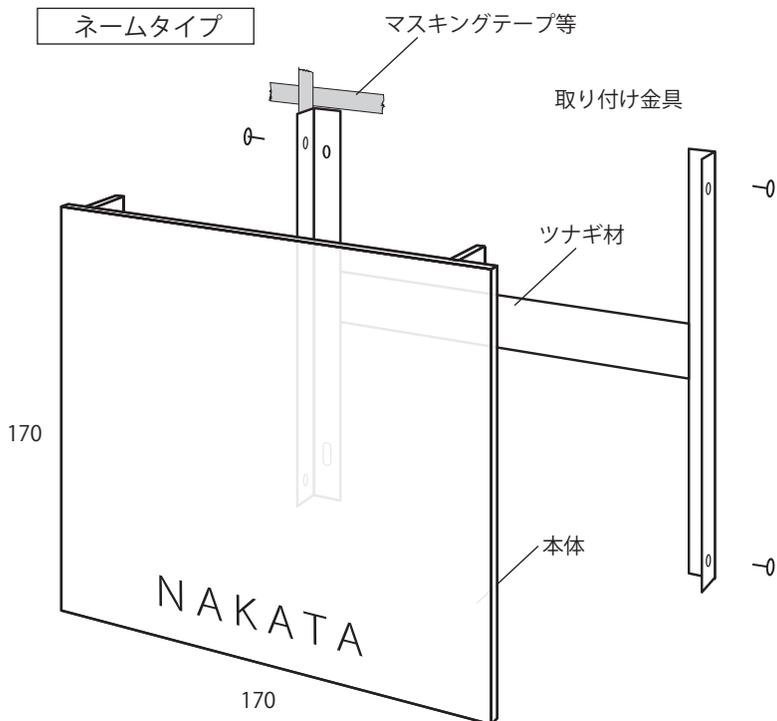


【取付手順】

- ① マスキングテープ等で取り付け位置を決めます。
- ② 取付け金具を本体から外し、取り付け穴を壁面にあげ設置します。**★設置後一度壁から外して頂き簡易溶接しているツナギ材を取付金物から外して下さい。(クネクネすると外れます)**
- ③ 再び取付金物を壁に設置して表札本体を取りつけ完了。

※ネームタイプは★マークの作業は不要です。

【付属品】


壁付けビスは同梱しておりますが、必要であれば壁の素材に合わせて適性なビスをご用意下さい。




壁付け用ビス&プラグ ×4 +1
(M4 タッピング/プラグ下穴φ6mm)



本体付け用ビス ×4 +1

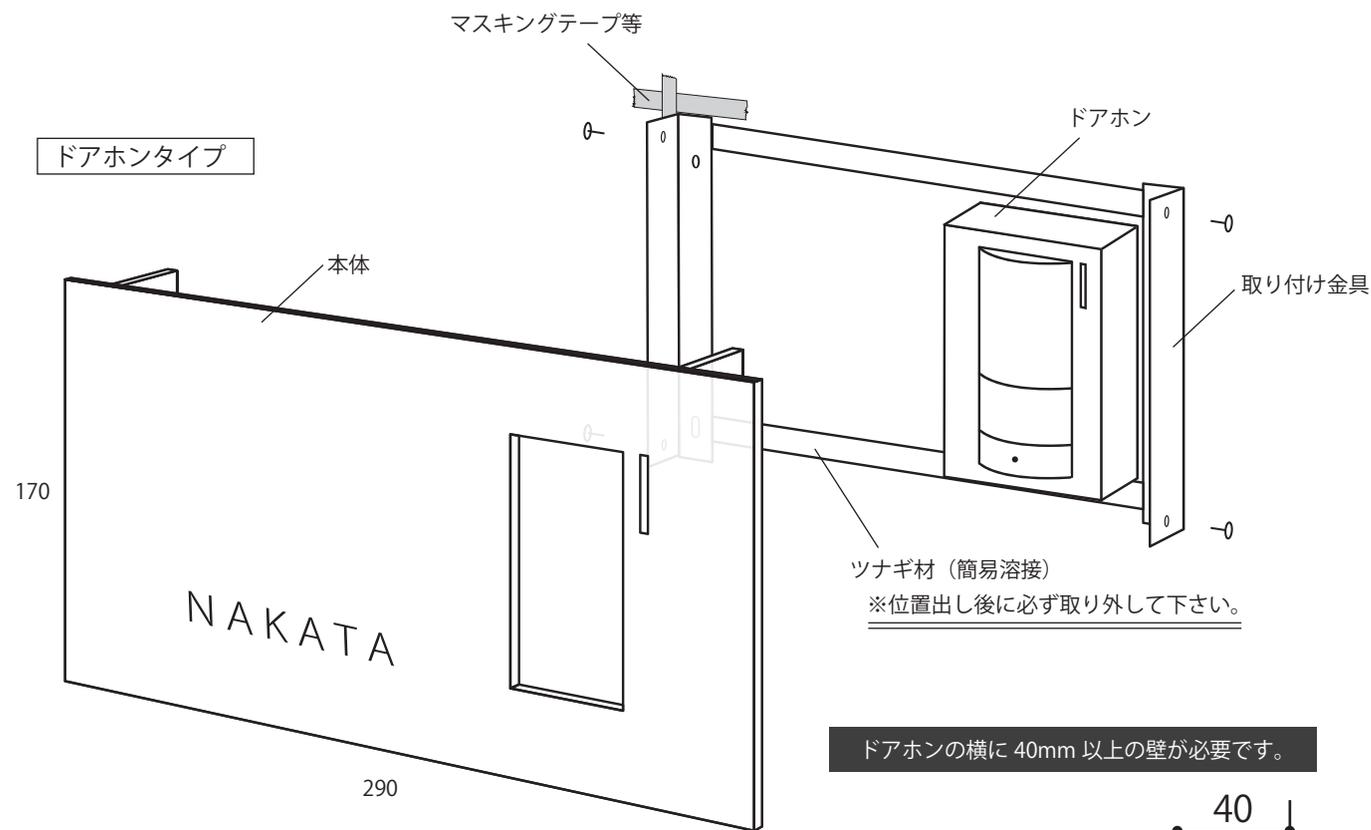

ドアホンの横に 40mm 以上の壁が必要です。

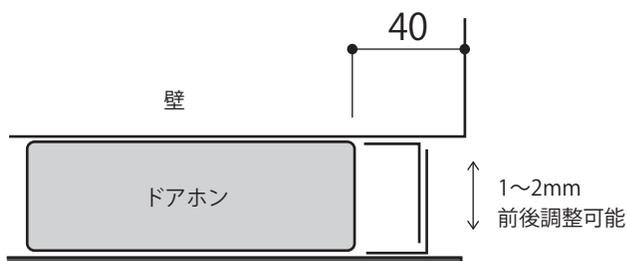

【ご注意下さい】

- ※ 製品本体には養生テープ等は絶対に貼らない下さい。
- ※ 曲面や凸凹した壁、ビスやプラグが利かない壁には取り付け出来ません。
- ※ ドアホンタイプは壁に 40mm の取り付けしろが必要です。(右図参照)