

イマジン・アソート「アロマボトル ブラックドロップ」

材料

・イマジンアソート「アロマボトル ブラックドロップ」…1セット /4-5189

別途必要なもの 平やつとこ、丸やつとこ、ニッパー、はさみ



サイズ：全長約 65cm (留め具を除く)
アロマボトル 約 3.8×2.2cm (蓋含む)
テクニック：ピンワーク、ビーズ通し
制作時間の目安：1 時間

【材料】


アロマボトル/スパイラルウェーブジェットブラック (コルク蓋付き) …1 個
カットガラス/ラウンドカット (クリスタル AB) …1 個
カットガラス/ボタンカット (ジェット×クリスタル) …4 個
ファイアポリッシュ 6mm (グリーン) …4 個
アクリルビーズラウンド 4mm (ジェット) …12 個
丸小ビーズ (ブラック) 28 個
ロンデル…1 個
チェーン (ゴールド) …45cm
Tピン (ゴールド) …1 本
9ピン (ゴールド) …18 本
アジャスター (ゴールド) …1 個
カニカン (ゴールド) …1 個
Cカン (ゴールド) …4 個
丸カン (ゴールド) …2 個
テグス …45cm

【作り方】


- 1 コルク栓パーツ作ります。
Tピンにカットガラス/ラウンドカット、ロンデルの順に通し、コルク栓に刺します。反対側から出てきたピンを二重に丸めます。
アロマボトル本体にはめ込んでおきます。



- 2 ボトルにカンを作ります。
 - 1 テグスの端を約 20cm 残し、図のように丸小ビーズを通します。



- 2 アロマボトル本体の首部分に巻きつけます。丸小ビーズの数を首部分 1 周分に調整してから、2 本のテグスをビーズの中で交差させながら通し戻します。(☆と★のピコット部分は拾わない。)
- 3 2 本のテグスを出会わせて固結びし、結び目に接着剤を付け、隣のビーズに結び目を隠します。余分なテグスをカットします。

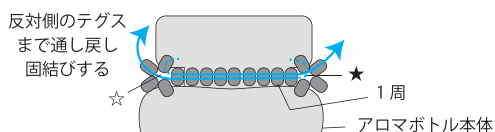

- 3 ネック部分を作ります。
 - 1 チェーンを約 22cm×2 本にカットします。
 - 2 9ピンとそれぞれのビーズでピンパーツを作り、つなげます。片端に約 22.5cm のチェーンを丸カンで取り付けます。もう片端はボトルの★と☆にCカンでそれぞれ取り付けます。
 - 4 約 22cm のチェーンの端に、Cカンでそれぞれアジャスターとカニカンを取り付け、完成です。

