

イマジン・アソート「フルーリール」

材料

・イマジンアソート「フルーリール」…1セット / PL0030

使用工具など 丸やっこ、平やっこ、ニッパー



サイズ:首回り約64.5cm(留め具除く)  
 テクニック:ピンワーク、カン  
 制作時間の目安:約2.5時間


【イマジンアソートの材料】

- A: 天然石/染めジェード ラウンド8mm(ビーチ)…4個
- B: 天然石/染めジェード ラウンド6mm(ピンク)…2個
- C: 天然石/染めジェード ラウンド6mm(ライトブラウン) …6個
- D: 天然石/ローズクォーツ さざれ…15個
- E: ガラスビーズ/ドロップ縦穴 12×8mm(クリスタル) …2個
- F: ガラスビーズ/円盤 約8×5mm(ジェット) …4個
- G: ガラスビーズ/ボタンカット 6×4mm(ジェット) …8個
- H: ガラスビーズ/ボタンカット 6×4mm(ラベンダーグレー)…6個
- I: ガラスビーズ/ボタンカット 3mm(グリーン)…7個
- J: アクリルパール 4mm(キスカ)…4個
- スカシパーツ 17mm(金古美)…1個
- メタルフラワー 20×20mm(金古美)…1個
- メタルリーフ小 14×8mm(金古美)…2個
- メタルリーフ大 29×17mm(金古美)…1個
- ビーズキャップ 8mm(アンティークゴールド) …4個
- ピュータースペーサー/ブチデザイン 3.5×厚み1.5mm (アンティークゴールド)…14個
- 丸大ビーズ(玉虫) …24個
- 9ピン 0.7×30mm(金古美) …40本
- Tピン 0.6×30mm(金古美) …9本
- 丸カン大 0.8×6mm(金古美)…21個
- 丸カン小 0.8×4mm(金古美)…4個
- カニカン(金古美)…1個
- アジャスター(金古美)…2本
- テグス3号 0.25mm…約220cm

【作り方】

1 トップ部分を作ります。

- ①アジャスターを約3cmと約2cmにカットします(先端のツユ玉部分は使用しません)。それぞれに丸カン大でメタルリーフ小を取り付けます。  
 ▶「丸カン」の使い方はテクニック webページ参照。
- ②TピンとDでパーツを作り、メタルリーフ大の裏のカンに直接取り付けます。  
 ▶「Tピン」の使い方はテクニック webページ参照。
- ③9ピンに丸大、メタルフラワーの裏のカン、丸大の順に通し、パーツを作ります。  
 ▶「9ピン」の使い方はテクニック webページ参照。
- ④メタルフラワーの裏のカンに①②を丸カン大で取り付けます。

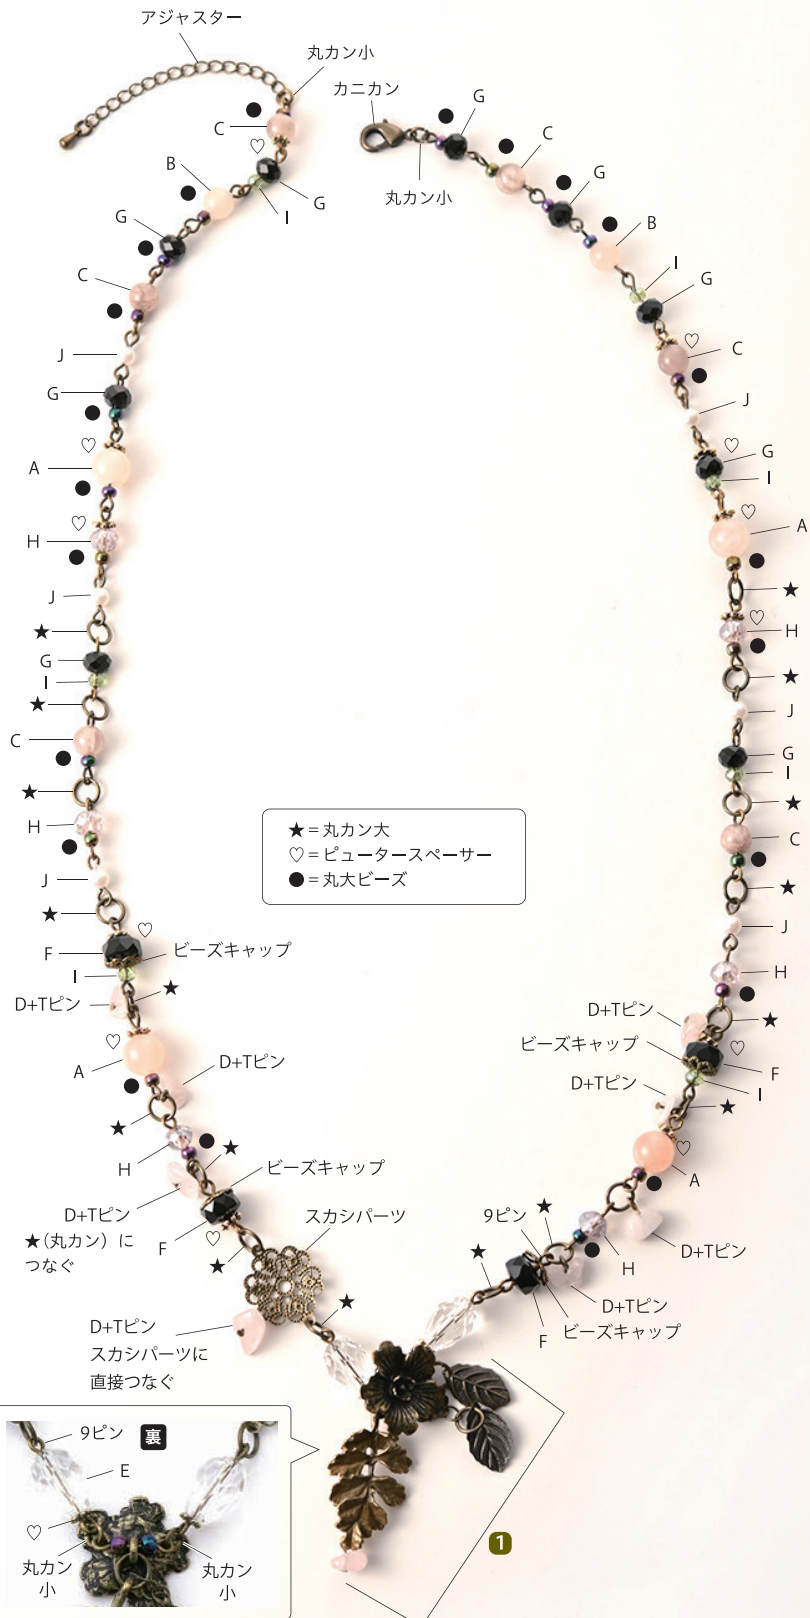

- 2 9ピンと各ビーズで指定のピンパーツを作り、全てのパーツをつなぎます。丸カンの指定のないところは、9ピン同士を直接繋ぐようにしましょう。両端それぞれに丸カン小でカニカンとアジャスターを取り付けて、完成です。

