

Brezza

アブリーレ

レールエンドキャップの取付け方法


セット内容	
スライド式 ストッパー金具	レール エンドキャップ
55 20 1個	38 31 1個

※ インパクトドライバー
は使用不可


1 ストッパー金具の取付け

上レールにスライド式ストッパー金具をセットします。
金具のネジを緩め下図のようにプレートとストッパーに空間を作り
レールに差し込みます。
そして、レール端部より 45mm の位置にて固定します。


1. ネジを緩める

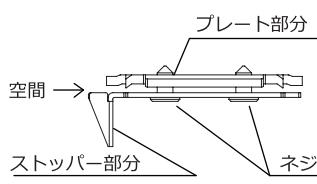

2. レールに差し込む

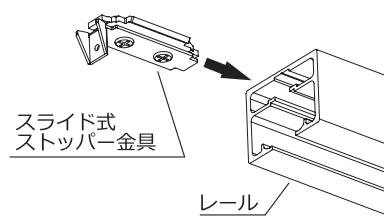


3. 固定

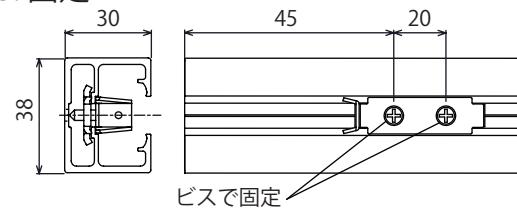


2 レールエンドキャップの取付け

レール端部より 10mm の場所に $\Phi 4.5 \sim 5$ の下穴を開けてください。
最後にレールエンドキャップを付属のビスにて固定します。
※ビスの固定は、手回しドライバーで行ってください。

1. 穴を開ける

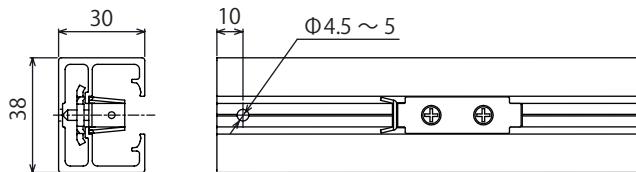

2. レールエンドキャップの取付け

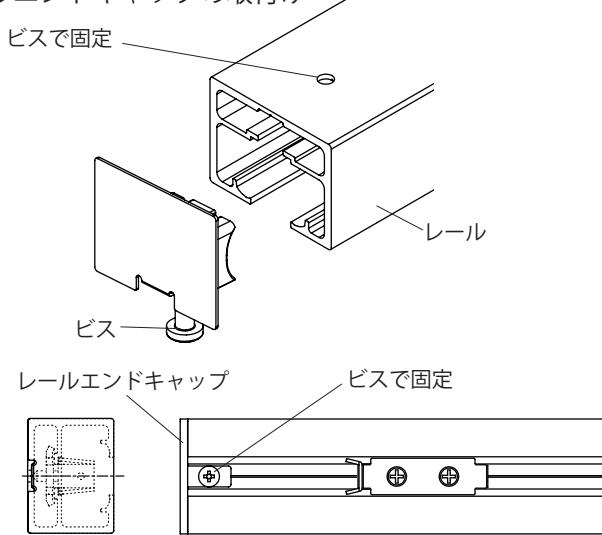

!
スライド式ストッパーの向きに
注意してください。
必ず上図を参考に取付けてください。
誤った向きに設置すると
扉が閉まらない又は部品の破損の
原因となります。

!
スライド式ストッパーの向きに
注意してください。
必ず上図を参考に取付けてください。
誤った向きに設置すると
扉が閉まらない又は部品の破損の
原因となります。

!
レールエンドキャップは必ず所定の
位置に設置を行ってください。
誤った位置に設置すると
扉が閉まらない又は部品の破損の
原因となります。

!
レールエンドキャップは必ず所定の
位置に設置を行ってください。
誤った位置に設置すると
扉が閉まらない又は部品の破損の
原因となります。

!
ビスでしっかりと固定してください。
誤った固定を行うと部品の落下
又は扉の破損の原因となります。

!
ビスでしっかりと固定してください。
誤った固定を行うと部品の落下
又は扉の破損の原因となります。

※ インパクトドライバー
は使用不可