

設置工事説明書

手洗いセット

PICO LETO「ピコ レット」

設置前に必ずこの設置工事説明書と、各商品同梱の説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。付属の説明書は設置完了後にお客様にお渡しください。

もくじ

1. 安全上のご注意
2. 各部の名称
3. 設置前の注意・確認
4. 設置手順
5. 設置後の調整・確認

1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

[誤った取付設置をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して説明しています。]



警告
誤った取付設置をすると、人が死亡または重傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



注意
誤った取付設置をすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

[お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。]



禁止
してはいけない禁止内容を示します。



実行
しなければならない指示内容を示します。



注意
気を付けていただく指示内容を示します。



注意



排水器具・排水管の取付は各々付属の説明書に従い、確実に取付ける
接続が不完全な場合、臭気が発生したり、水漏れなどの原因となります。



水栓の取付は付属の説明書に従い、確実に取付ける
水栓の破損や水漏れなどの原因となります。



設置仕上げに使われる溶剤・接着剤・洗剤・その他薬品類については、容器などにある注意表示に従い、正しく使用する
使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の損傷や劣化の原因となります。



製品の上に乗ったり、工具などを置いたりしない
変形・破損・キズなどの原因となります。



設置完了後は、がたつき・ゆるみ・傾きがないことを必ず確認し、問題ある場合は正しく取り付け・調整をする
落下し、ケガをする恐れがあります。




通水後、各接続部などに水漏れがないか確認する
水漏れや湿気で床などが腐る原因となります。




凍結のおそれがある地域では、必ず凍結防止工事を行うこと
凍結すると水栓や配管が破損し床・壁などをぬらす原因となることがあります。

2. 各部の名称


●スタンディング

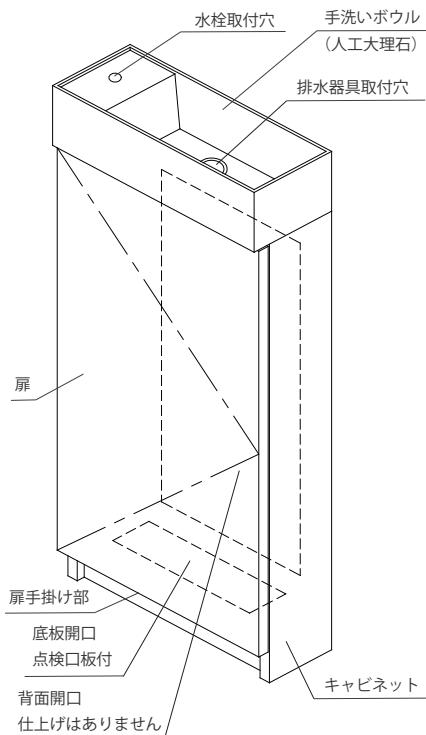


●フローティング + 収納

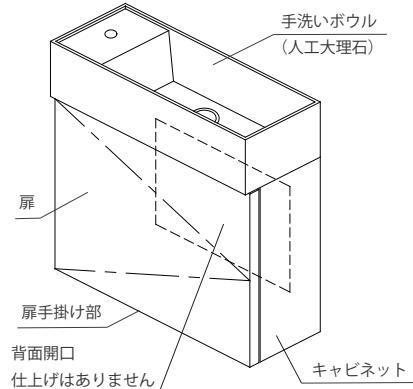

●オンボード

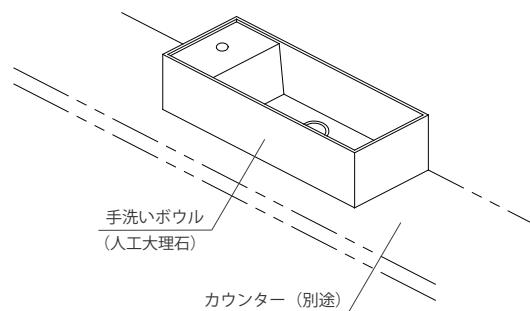

●独立タイプ

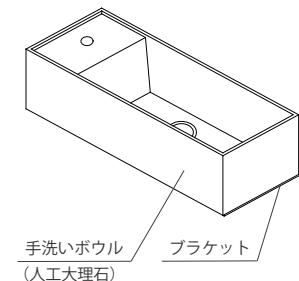


※キャビネットには背板がありませんので
取付け前に壁仕上げをおこなってください。

キャビネット付属部品 (製品により内容物が異なる場合があります)



●丁番座
2個(取付ねじ付)



●丁番
2個(取付ねじ付)



●皿木ねじ 5×6 0
キャビネット固定用 4本



●丸木ねじ 3×1 3
点検口板固定用 4本



●クリアバンポン
4個



●化粧キャップ
4個

3. 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

◆荷物の受取り

車上渡しとなります。
商品の搬入経路を確保してください。
重量がある製品や荷姿の大きな製品があるため、受取りの準備をお願い致します。
(商品の品質確保のため、搬入・搬出は必ず二人以上で手運びで行ってください。)

◆商品の確認

荷受けした商品の、品番・数量に間違いはないか確認してください。
商品到着後、直ちに開梱し商品の確認をお願いします。
万が一商品にキズやへこみなど不具合がありましたら3日以内にご連絡ください。
それ以降の対応はできかねます。
※設置中及び、設置後の損傷は保証の対象外となります。



キャビネットなどを取付ける取付用下地（桟木45mm×100mm以上
の強度のある固い木材または、t12mm以上の合板で補強がされている
ことを確認してから製品の取り付けをすること。
取付下地に十分な強度がないと、落下などにより損傷・ケガの原因と
なります。

《設置前のご確認》

◆設備位置が図面通りか、以下の項目を確認してください。

1. 設置場所の間口寸法、床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※水平・垂直・直角などの精度がでていないと仕上げが悪くなり、使用
時の安全性にも影響します。
2. 窓枠や建具の位置及び寸法
3. 取付用下地の位置及び寸法（桟木45mm×100mm以上の強度の
ある固い木材、またはt12mm以上の合板（ビス固定部には必ず取
付下地を入れてください。）
※壁・床などの補強が必要な場合は、必ず設置前に行っておいてください。
※キャビネットには背板が無いので、事前に壁仕上げを行なってください。
4. 床暖房の有無や床電気配線の位置
5. 必要な給水管・排水管の位置および、接続方法
6. 電圧（100V/200V）・周波数（50Hz/60Hz）

4. 設置手順

設置前にかならず各々の設備図面を用意して収まりをご確認ください。
水栓の取付けの際は必ず水栓付属の説明書も合わせてご確認ください。



対応排水組み合わせ

	金属排水トラップ		
	Sトラップ 床配管	Pトラップ 壁配管	Bトラップ 壁配管
スタンディング	○	○	×
フローティング+収納	×	○	×
オンボード	○	○	○
独立タイプ	○	○	○

排水部品の名称

金属排水管およびボトルトラップ
は各々付属の説明書をご確認ください。

排水金具詳細

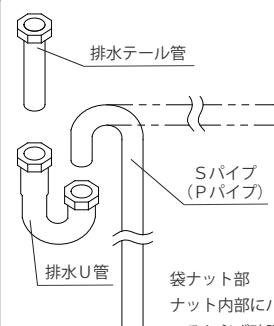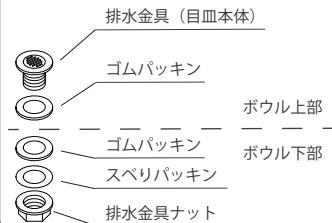

金属排水管詳細

ナット内部にパッキンがついて
いるか必ず確認してください。

●スタンディング・フローティング + 収納 設置手順

1. キャビネットの取付け

キャビネットに取付け下穴Φ5.5を開けてキャビネットを壁面に付属の皿木ねじで取付けてください。(取付け下穴位置は別途図面を確認ください。)


2. キャビネット側板に丁番座の取付

扉の開き勝手について配管の收まり上、水栓と反対側を推奨吊元としております。

扉の吊元側に付属のねじで丁番座を取り付けてください。

(丁番座の取付向き注意してください。)

反対側の丁番座取付穴には化粧キャップをはめてください。

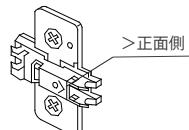

3. 手洗いボウルに排水金具・排水テール管・水栓・給水管（別途可とう管等）の取付け (先に取付けすると作業がスムーズに行えます。)

4. 手洗いボウルとキャビネットの固定

手洗いボウルとキャビネットの設置面（3方）をシーリング材で接着固定してください。

（壁や製品を汚さないように、養生やマスキングをして、きれいに仕上げてください。）

必要に応じて壁面と手洗いボウルの隙間をシーリング材で仕上げてください。

5. 給排水の接続工事を行ってください。

（スタンディングの床配管の場合は合わせて点検口板の加工も行ってください。）


6. 扉に丁番を付属のねじで取り付けてください。（右図参照）

扉の戸当り部にクリアバンボンを上下2箇所に貼り付けてください。（位置は右図参照）




キャビネットに扉を取り付け、調整してください。

（扉の取り付け・調整方法は5Pを参照してください）

スタンディング

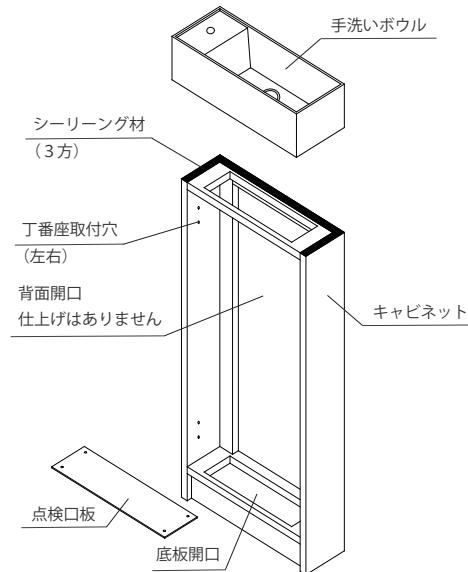


フローティング + 収納

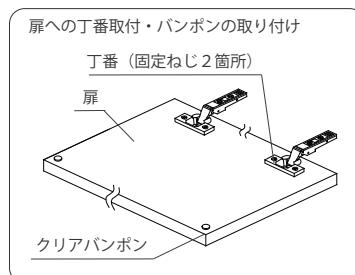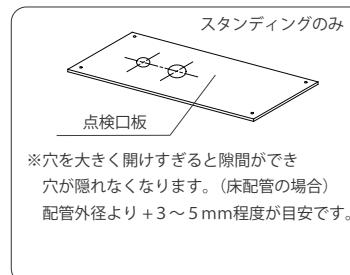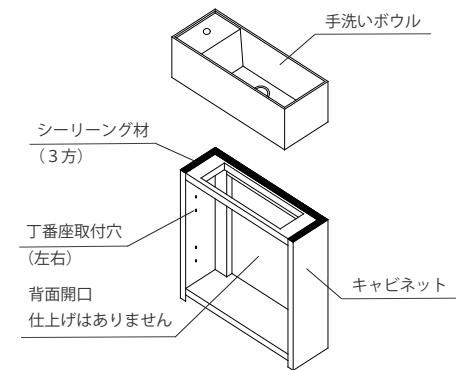

●オンボード 設置手順

1. カウンター（別途）にカウンター開口を開けてください。
(開口位置は別途図面を確認してください。)
2. 手洗いボウルに排水金具・排水テール管・水栓・給水管（別途可とう管等）の取付け
(先に取付けすると作業がスムーズに行えます。)
3. 手洗いボウルの取付け
手洗いボウルとカウンターの設置面（4方）をシーリング材で接着固定してください。
(壁や製品を汚さないように、養生やマスキングをして、きれいに仕上げてください。)
必要に応じて壁面と手洗いボウル、カウンターの隙間をシーリング材で仕上げてください。
4. 給排水の接続工事を行ってください。


オンボード

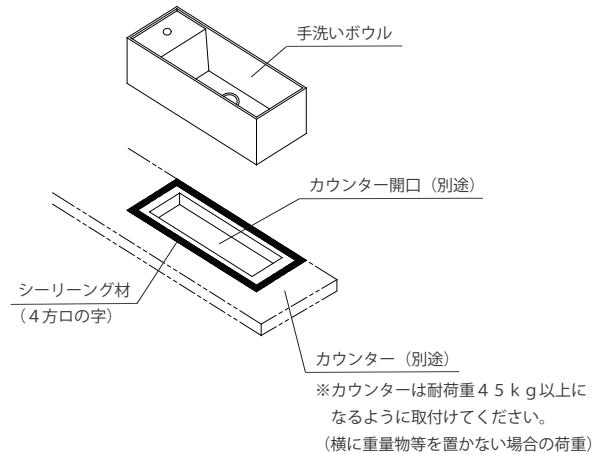

●独立タイプ 設置手順


1. プラケット（専用品）を壁面にプラケット付属のねじで取り付けてください。
(プラケット取付位置は別途図面を確認してください。)
2. 手洗いボウルの取付け
プラケットとボウル設置面（底面および背面）に適量シーリング材を入れて接着固定してください。
(壁や製品を汚さないように、養生やマスキングをして、きれいに仕上げてください。)
必要に応じて壁面と手洗いボウルの隙間をシーリング材で仕上げてください。
3. 手洗いボウルに排水金具・排水テール管・水栓・給水管（別途可とう管等）の取付けをしてください。
4. 給排水の接続工事を行ってください。

独立タイプ

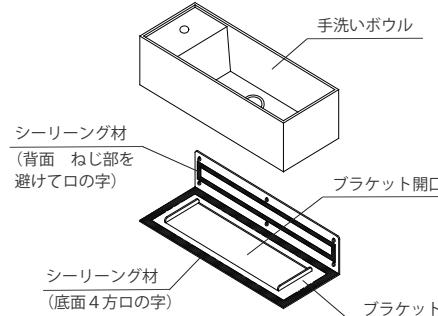

扉の着脱・調整方法

◆取付

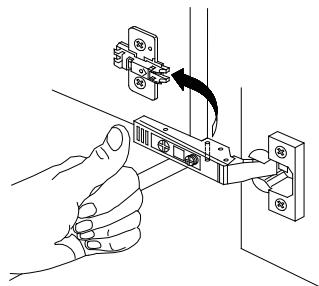


座金の先端部のツメに丁番をはめて、親指のあたりを「カチッ」としっかりとまるまで押しこむ。

! **扉の取付・取外し時は、必ず扉をしっかりとささえる**
落下や破損、ケガのおそれがあります。

! **扉の取付後は、必ず丁番がしっかりとまっているか扉を数回開閉させて丁番はずれがないか確認する。**
はまりが悪いと扉の落下や破損、ケガのおそれがあります。

◆取外し

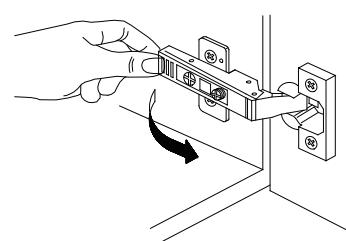

背面のレバーをつまみながら矢印の方向に動かす。

5. 設置後の調整・確認

調整・検査・クリーニング・養生

- ・各部の固定がしっかりとされているか確認してください。
- ・外したパーツやネジなどすべて取付したか確認してください。
またゆるみなどないか確認してください。
- ・扉にズレやガタツキなどある場合は、調整してください。
- ・給排水工事が確実にされているか確認してください。
- ・製品をきれいにクリーニングした後、キズ・ヘコミなどがないか確認してください。
- ・必要に応じて製品周囲にコーティング処理をしてください。
- ・製品をしっかりと養生し、必要に応じてテープで固定してください。
(強力な粘着テープや製品にキズを付ける恐れのあるものは使用しないでください。)
- ・周辺のクリーニングをしてください。

施工確認チェックシート

※取付後のチェックにご活用ください。

- 設置位置に間違いはないか。
- 製品の固定はしっかりとされているか。
- 各パーツなどの取付・調整がしっかりと行われているか。
- 製品にキズ・ヘコミ・汚れなどはないか。
- 水栓の取付けがしっかりと行われているか。
- 給排水の接続が適切に行われているか。
- 電気の接続が適切に行われているか。
- 設置後のクリーニングおよび、製品の養生がしっかりとされているか。

Brezza

HP <https://ebrezza.com>
mail info@ebrezza.com