



ステップボードC

取扱説明書

EE643-K35-C*

適応機種：PCX

この度は本製品をお買い上げ頂き、有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読み頂き、いつも手元に置いて頂いて、正しい取扱方法により末永く
ご愛用いただけますようお願い申し上げます。

安全上の注意事項

作業に始める前に必ず取扱説明書を熟読頂き、記載事項を厳守して作業を行ってください。



警告

下記記載事項を無視して誤った取扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されます。

- ・製品包装のビニール袋は子供や幼児が被ったり、吸い込んだりしないように十分ご注意ください、廃棄処分して下さい。窒息の危険があります。
- ・各取付ボルト及びナットは、規定トルクを厳守して下さい。
ボルト及びナットの破損や緩みの原因になり、部品の破損や脱落等により怪我や、死亡事故につながる恐れがあります。
- ・本書は国家検定整備士資格を持った方を対象にしています。整備士資格をお持ちでない方は、整備士資格所有の整備士が居る信頼できるお店にて取り付けを行って下さい。
- ・指定車両以外に取り付けを行わないで下さい。製品の機能が損なわれ、故障の原因になります。
- ・製品を分解、加工、改造を行わないで下さい。製品の機能が損なわれ、故障の原因になります。
- ・作業を水平で安全が確保できる場所にて、車両を安定させてから行って下さい。
- ・作業をする時は怪我防止の為、作業用手袋を着用し怪我をしないように行って下さい。

《取付けに必要な工具》

- ・プラスドライバーなど、整備に必要な一般工具

《取付け》

1. 本製品を取付ける前に、車両のサービスマニュアル及び図①を参考にして、純正フロアマットを取り外します。

※取外した純正フロアマットは元に戻す際に
必要になりますので大切に保管して下さい。


2. 図②で○印の部分に、本製品に付属しているトグラ（樹脂製差込みナット）を差込みます。
（位置が分からない場合はにステップボードを仮置きして位置を確認して下さい。）

※トグラが入れにくい場合には、ゴムハンマーなどを
使って奥まで入れて下さい。


ゴムハンマーで
叩いて入れる。



純正フロアマット

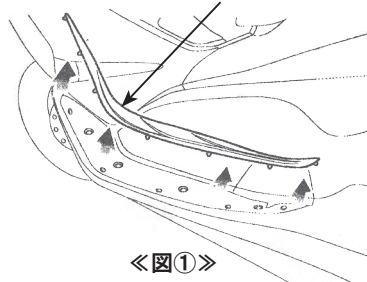

《図①》

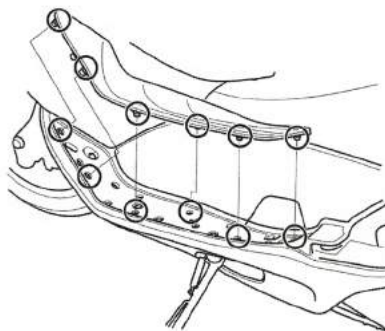


《図②》

3. 図③を参考にしてステップボードを取り付けます。

取り付ける際には、まずは全てのネジを仮止めし、
ステップボードの曲がりが一番大きい部分（①）
から締付け、そこから外側に向かっていくような
順番で締付けて下さい。

4.5×16mmタッピングネジ

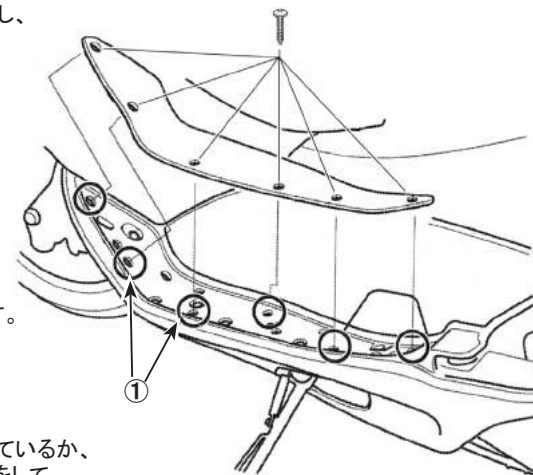

《図③》

4. 同様に反対側のステップボードを取付けます。

5. 最後にステップボードがきちんと取付けられているか、
ネジはきちんと締付けられているかの確認をして
問題がなければ、完成です。（図4）

●構成部品について

	部品名	個数
1	LH側ステップボード	1
2	RH側ステップボード	1
3	トグラ	12
4	4.5×16mmタッピングスクリュー	12



《図④》

●注意事項

走行する前には、必ずボルトの締付けを行って下さい。
経年劣化や雨などの気象条件などにより、ステップボードが滑りやすくなる場合がありますので、
ご使用の際には十分に注意して下さい。

・本製品が原因で破損した場合には、本製品のみ保証致します。本製品以外の部品に関しては保障致しかねます。また、
付随して発生した損害（工賃、移動費など）についても保証致しかねます。
一般公道以外での使用や、誤った組み方や使い方が原因による破損、火災、地震などの自然災害、気象条件、犯罪、
交通事故などに巻き込まれたところによる破損については、保証の対象外になります。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

注意 取付、調整が終わりましたら、ボルト等の締め忘れが無いか再度ご確認ください。

有限会社エンデュランス

〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL049-222-7770 FAX049-226-1625

<http://www.endurance.co.jp/>

2014.10.24