
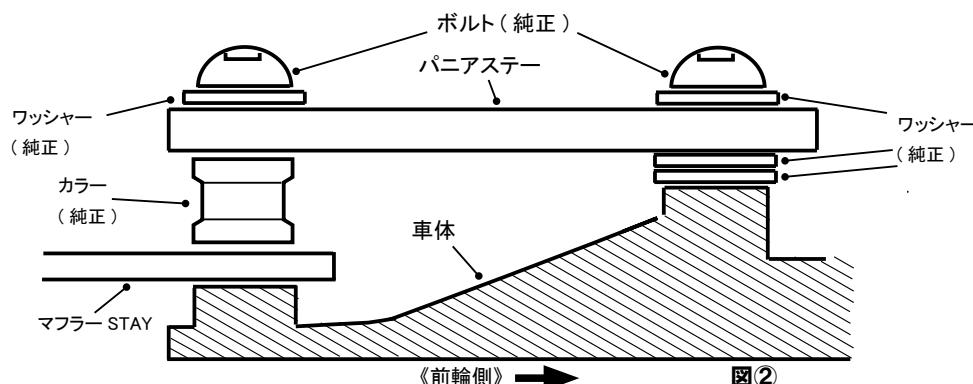


## ※純正パニアケースの取付けについて※

適用機種：NC750X/750X DCT シリーズ (2BL-RC90)

ホンダ純正パニアケースを取り付けている車両には以下の手順で車両にパニアステー、マフラー STAY を取り付けてください。

- ①水平な場所で車体を安定させてから作業を行ってください。
- ②図①のように取り付けてあるパニアステーを車体から取り外します。  
※外したボルト、ワッシャーは再度使用しますので無くさないように注意して下さい。
- ③図②を参考に前側にワッシャーを2枚、後ろ側にカラー、マフラー STAY 入れてからパニアステーを取り外したボルトを使用して仮止めしてください。
- ④本締めをして完成です（写真①）

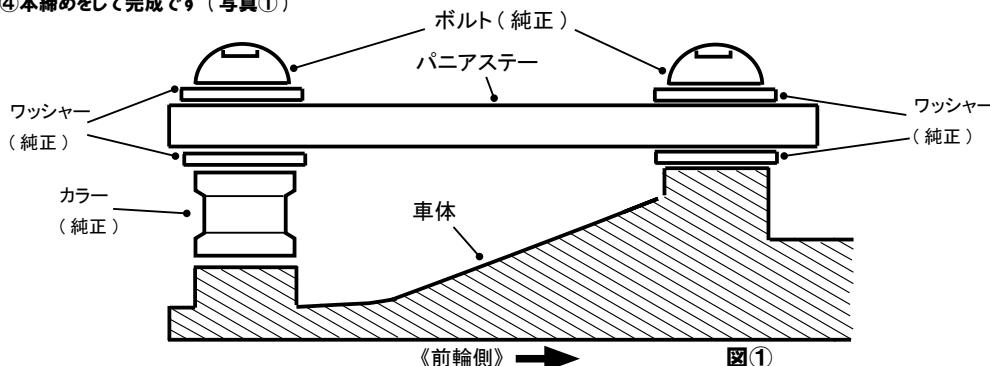

## ※センタースタンドストップバーの取付けについて※

適用機種：NC750 シリーズ

センタースタンドが取り付いている車両には以下の手順で車両にセンタースタンドストップバーを取り付けてください。

- ①水平な場所で車体を安定させてから作業を行ってください。
- ②クッションアームボルトのナット [1] を取り外します。（写真②）（ソケット 17mm 使用）  
※ボルトは抜かないようにして下さい。
- ③センタースタンドストップバー STAY を取り付けます。  
※取り付ける際に写真③の○部分の様に車体に当たるように取り付けてください。  
締付けトルク：44N・m (4.5kgf・m)
- ④締付け後、センタースタンドがストップバーに当たっているか確認をしてください。
- ⑤完成



写真②



写真③

### 注 意

1. 本製品のパーツリストをもとに部品をご確認してから製品の取付をお願いします。
2. ネジ・ナット部に耐熱グリスを塗布してから、組み付けて下さい。
3. 取付・調整が終りましたら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無い様にご注意下さい。
4. 取り外した部品で使用しないものは、元に戻す際に必要になりますので大事に保管して下さい。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※当社の取扱説明書等を、十分ご確認の上ご使用下さい。

※当社製品以外の保証は一切お受けできませんので予めご了承下さい。

※製作方法上、サイレンサー単体を振ったりすると内部から音がする事がありますが、性能・音量等に問題はありません。

上記の理由でのご返品や交換はお受け出来ないことを、予めご了承下さい。