


組立説明書

部材	スノコ枠	2
	丸脚	4
	中央脚(コの字型)	1
	延長丸脚	6

金具類	M6×90ボルト(穴6角)	◎	⌋	4	板ワッシャー	◎	10
	M6×35ボルト(穴6角)	◎	⌋	6	スプリングワッシャー	◎	10
	M6ナット	⊕	⌋	4	六角レンチ	⌋	1
				2	M8アジャスター	○	⌋

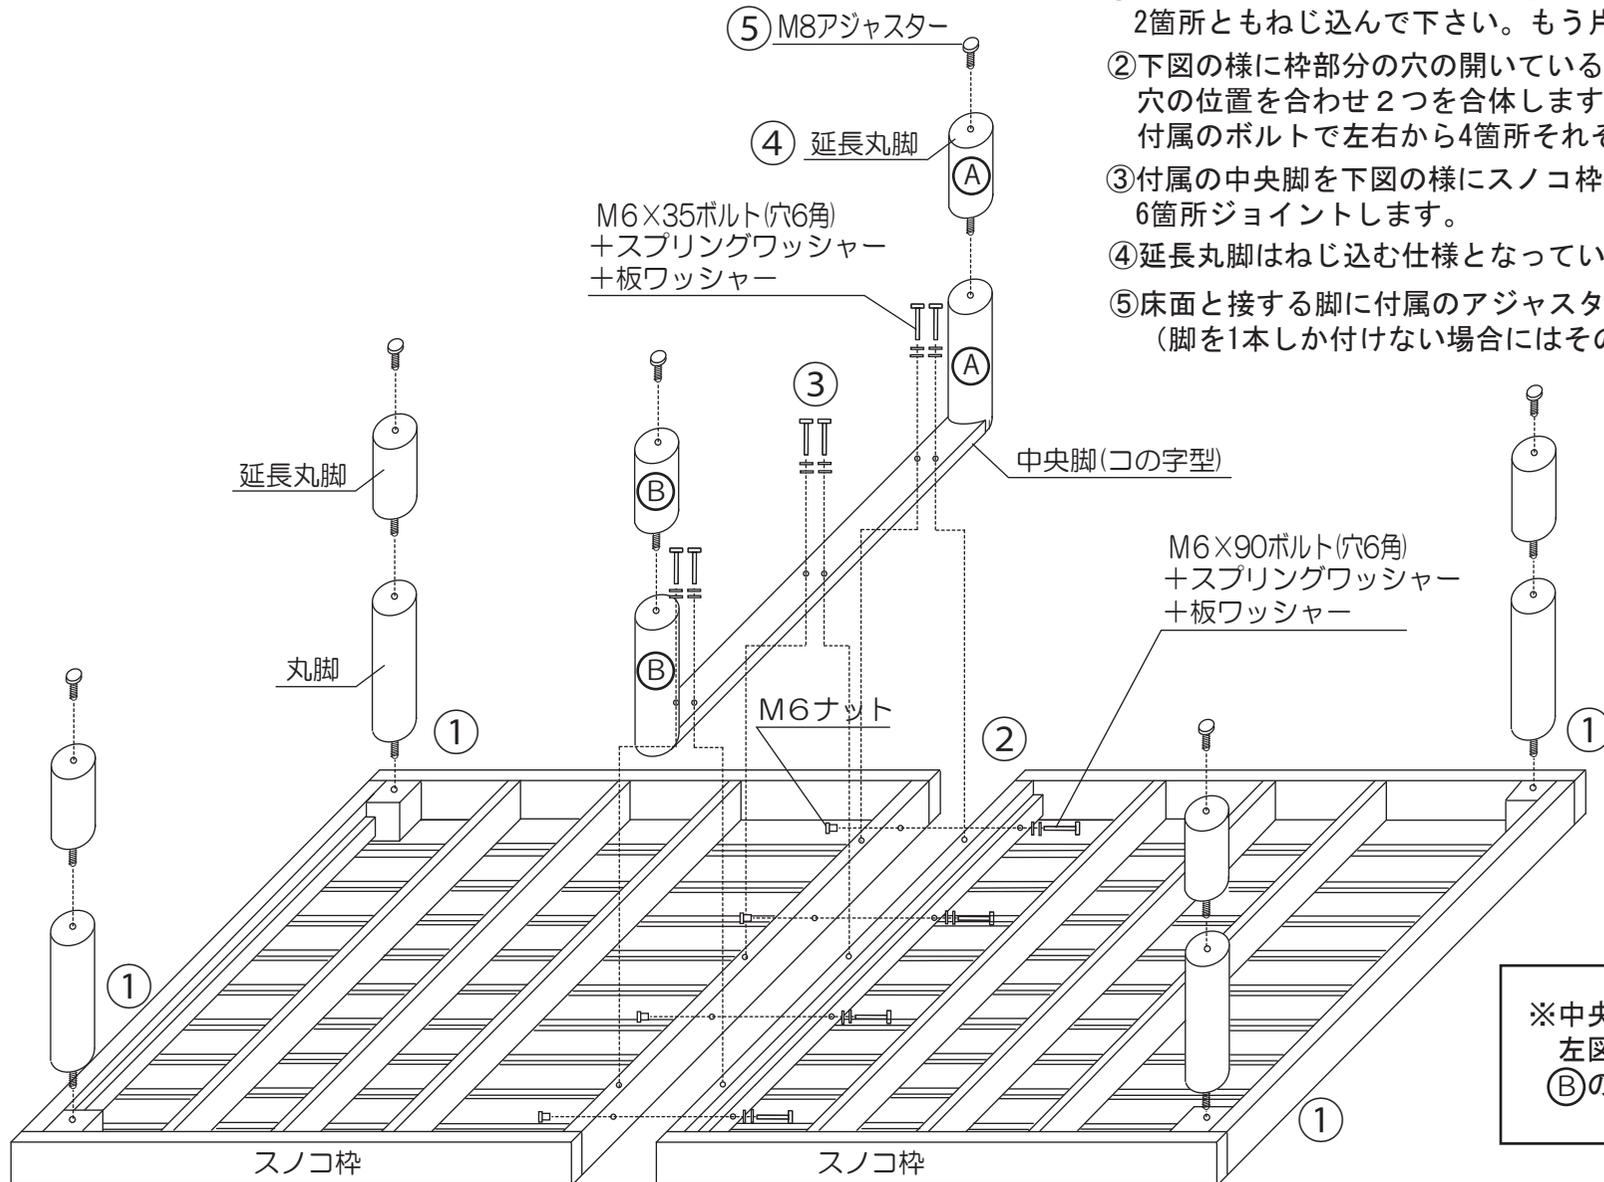

- ①スノコ枠の隅のボルト穴がある角材に下図の様に付属の丸脚を2箇所ともねじ込んで下さい。もう片方も同様にします。
- ②下図の様に枠部分の穴の開いている箇所同士を向かい合わせ、穴の位置を合わせ2つを合体します。
付属のボルトで左右から4箇所それぞれジョイントします。
- ③付属の中央脚を下図の様にスノコ枠の穴の位置に合わせて付属のボルトで6箇所ジョイントします。
- ④延長丸脚はねじ込む仕様となっています。必要に応じて使用して下さい。
- ⑤床面と接する脚に付属のアジャスターをねじ込んで下さい。
(脚を1本しか付けられない場合にはその脚に付けて下さい。)

※中央脚に延長丸脚を取り付ける際、
左図のように(A)の箇所には(A)
(B)の箇所には(B)を取り付けて下さい。