

# TABLE

## 取扱説明書 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。







**注意** 故障、破損、けが、物的損害につながる可能性があります。





- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の上に乗らないで下さい。

**お願い**

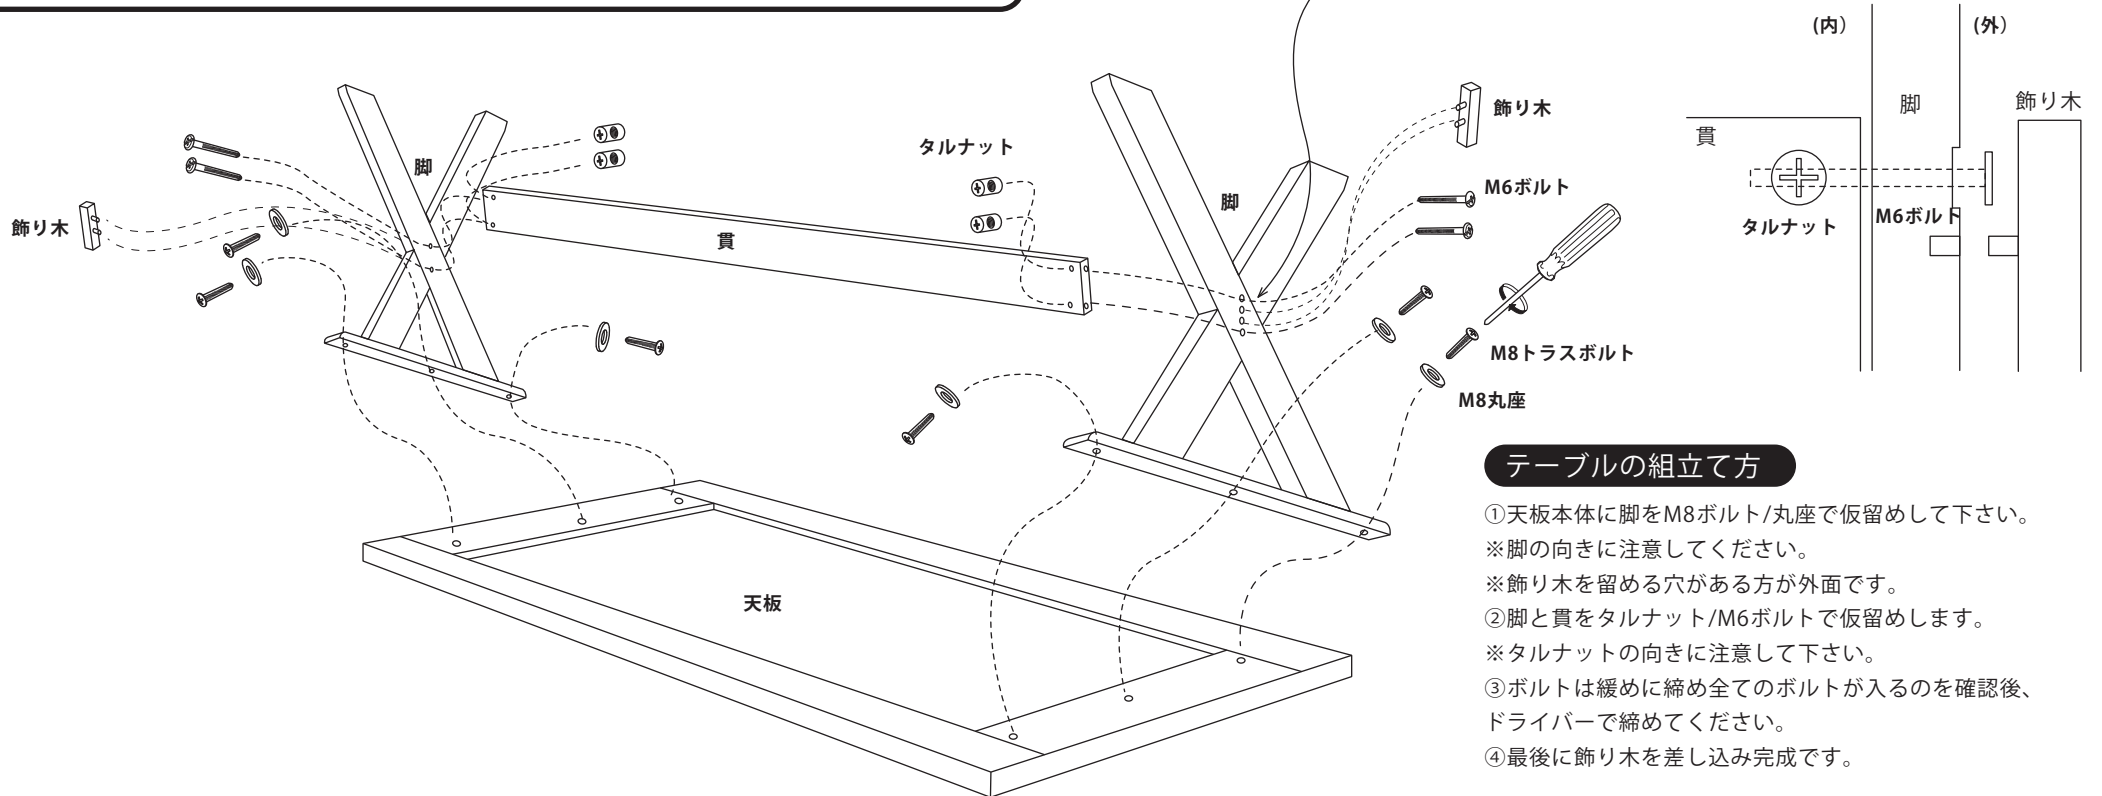
- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けしないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

## 部品明細

天板  1枚	脚  2本	貫  1本	飾り木  2個
---	--	--	--

タルナット  4個	M8 トラスボルト  6本	M8 丸座  6枚	M6 ボルト  4本
--	--	--	---

注意/飾り木を留める穴がある方、ボルトの段掘りがある方が外面です。



### テーブルの組立て方

- ① 天板本体に脚をM8ボルト/丸座で仮留めして下さい。  
※脚の向きに注意して下さい。
- ② 脚と貫をタルナット/M6ボルトで仮留めします。  
※タルナットの向きに注意して下さい。
- ③ ボルトは緩めに締め全てのボルトが入るのを確認後、ドライバーで締めてください。
- ④ 最後に飾り木を差し込み完成です。

# BENCH

## 取扱説明書 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。





**注意** 故障、破損、けが、物的損害につながる可能性があります。






- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の上に乗らないで下さい。

### お願い

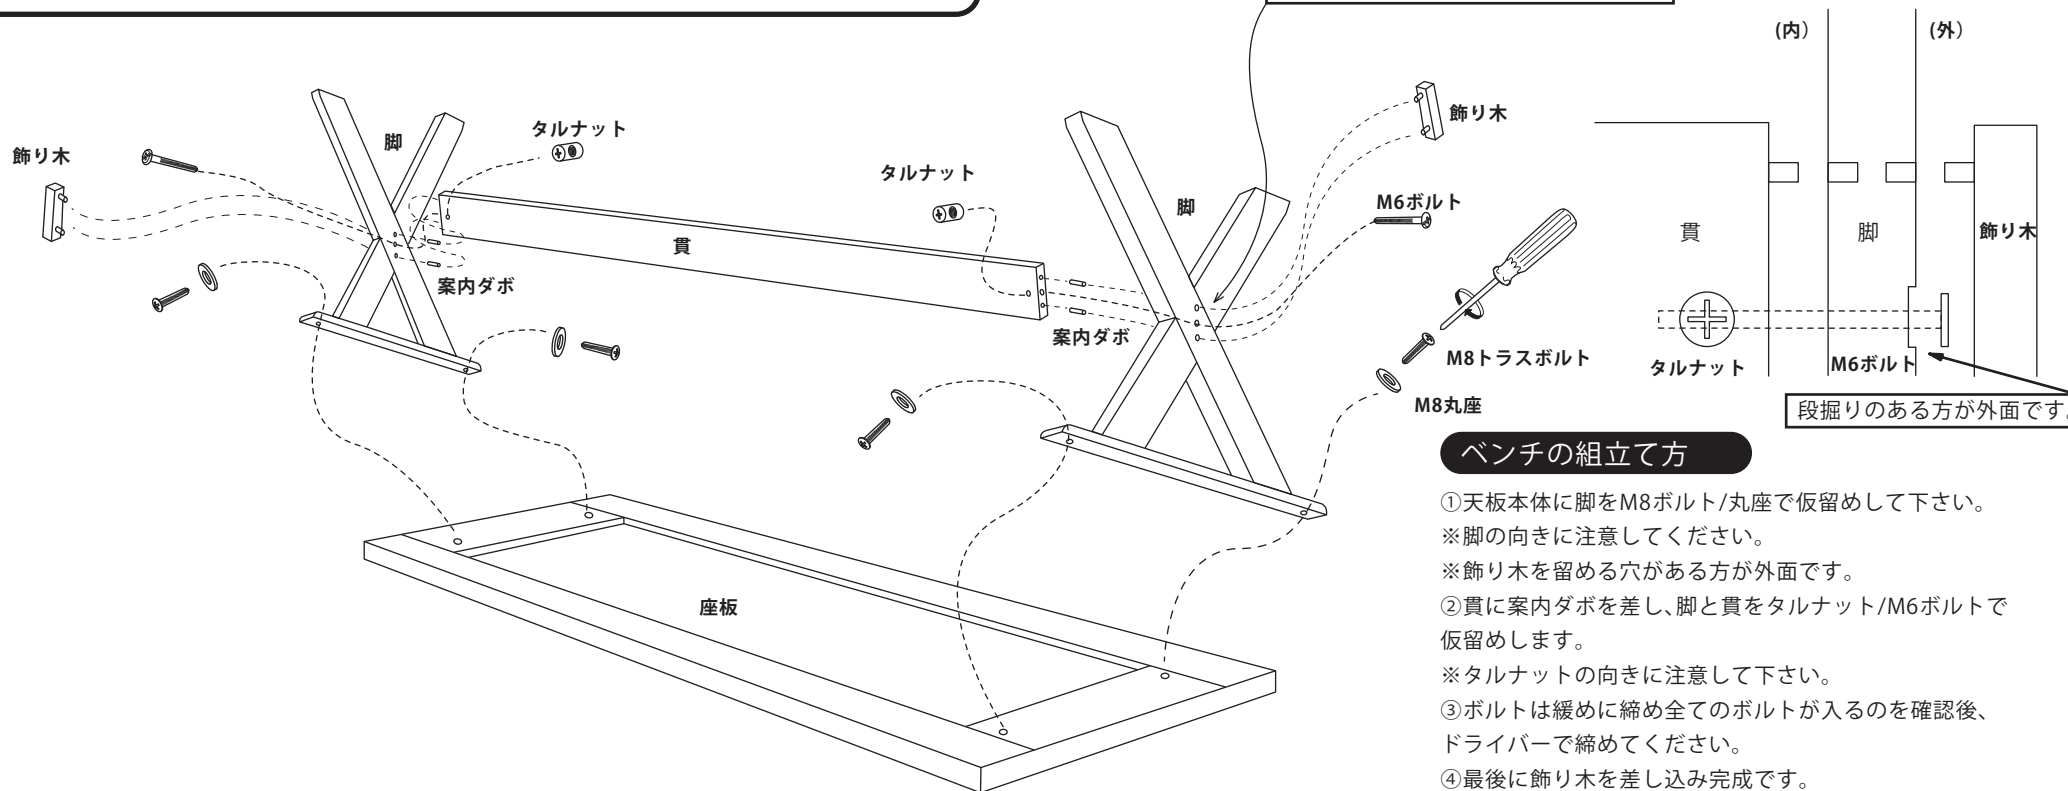
- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けしないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

## 部品明細

座板  1枚	脚  2本	貫  1本	飾り木  2個
---	--	--	--

タルナット  2個	M8 トラスボルト  4本	M8 丸座  4枚	M6ボルト  2本	案内ダボ  4本
--	--	--	--	---

注意/ボルトの段掘りがある方が外面です。



### ベンチの組立て方

- ① 天板本体に脚をM8ボルト/丸座で仮留めして下さい。  
※脚の向きに注意してください。  
※飾り木を留める穴がある方が外面です。
- ② 貫に案内ダボを差し、脚と貫をタルナット/M6ボルトで仮留めします。  
※タルナットの向きに注意して下さい。
- ③ ボルトは緩めに締め全てのボルトが入るのを確認後、ドライバーで締めてください。
- ④ 最後に飾り木を差し込み完成です。