

組立説明書 ソファにみえるソファベッド

217005
217007

安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。
また大切に保管し必要な時にお読み下さい。



注意 故障、破損、けが、物的損害につながる可能性があります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所での使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の耐荷重を超えてのご使用はお控えください。

お願い

- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所での使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。



組立時の注意



ねじは、最初からきつく締めないで下さい。

- 最初からねじをきつく締めると、他のねじ穴の位置が合わず、組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
- ねじは1本ずつ約8割くらいに締め、そのあと再び、すべてのねじをしっかりと締めなおして下さい。


パーツリスト

① 本体  1個	② アーム  2個
③ 脚部(台座付)  2個	
④ 脚部  4個	


部品

① ボルト(小)  8個	② ジョイントボルト  8個
③ 六角ナット  8個	④ ワッシャー  8個
⑤ 六角レンチ  1個	⑥ スパナ  1個

組み立て方

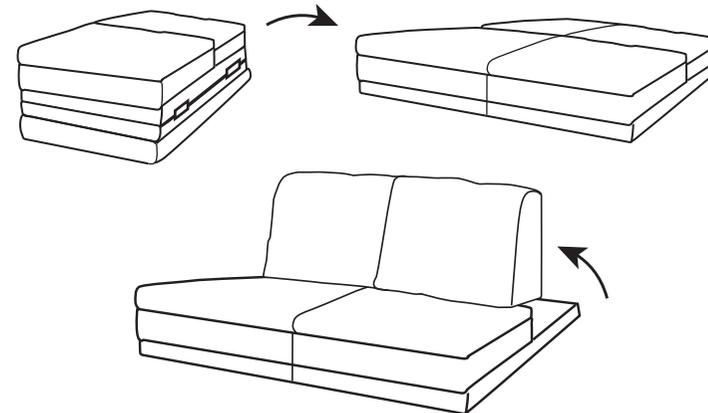

1. 2つ折りになっている**①**(本体)を開き、ソファの背を上げます。

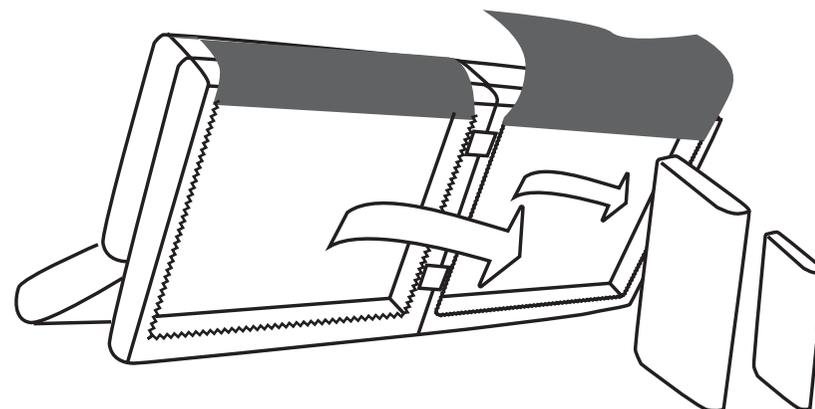

2. **①**(本体)を立たせ、安定するように背を調節します。**①**(本体)裏面のファスナーを開け、**②**(アーム)を取り出します。この時、ファスナーは開けた状態にします。

tac INTERIOR

株式会社 tacINTERIOR

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-50-11


明星ビルディング4F TEL: 03-6438-9930




公式HP




公式 Instagram

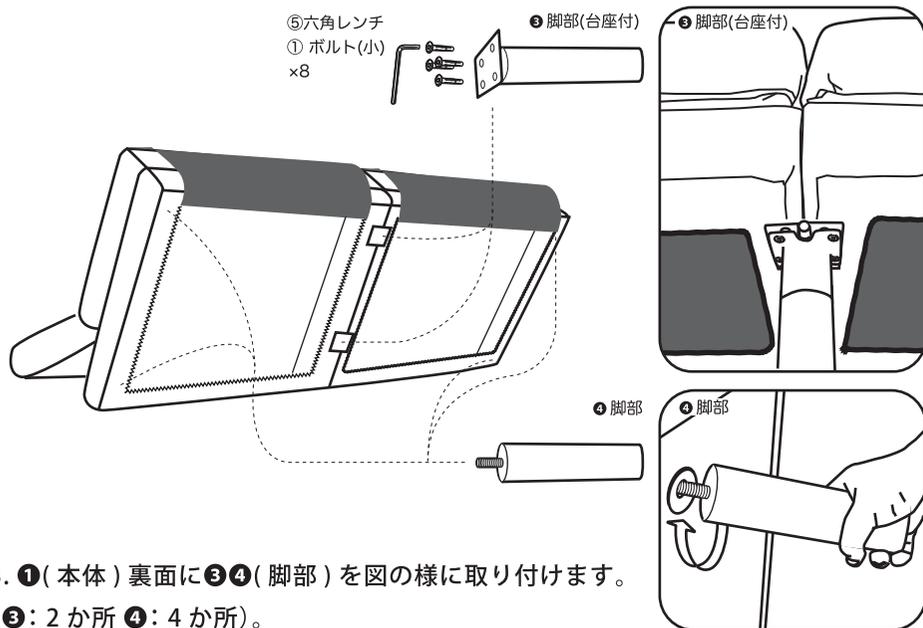

3. ①(本体)裏面に③④(脚部)を図の様に取り付けます。
(③: 2か所 ④: 4か所)。

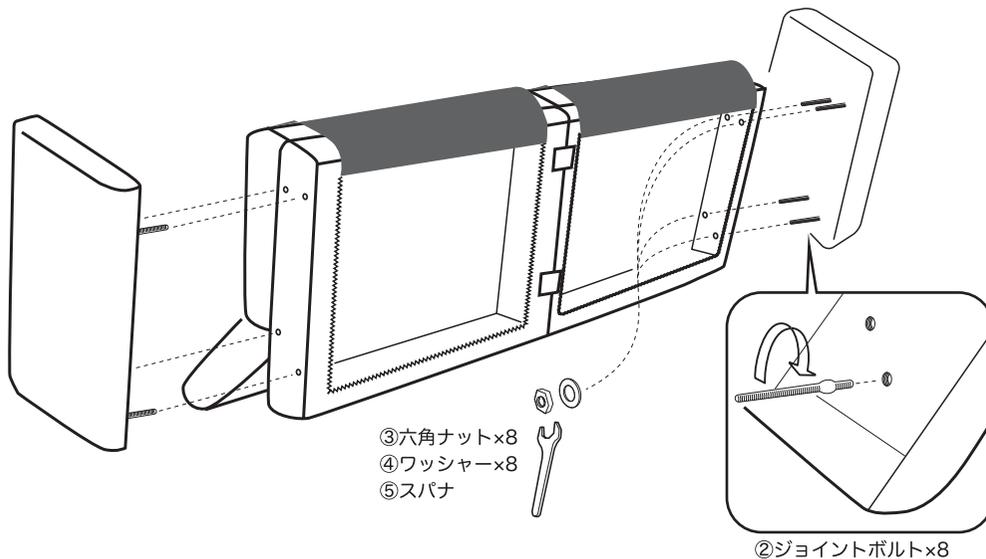


4. ②(アーム)の内側にジョイントボルトを取り付けます(計8ヶ所)。
5. ①(本体)に②(アーム)を差し込み、本体裏側からワッシャー、六角ナットで固定します(計8ヶ所)。
6. 工程1~5までで、全体に歪みが無いか確認し、再度全てのボルト・ナット・脚をしっかりと締めてご使用ください。

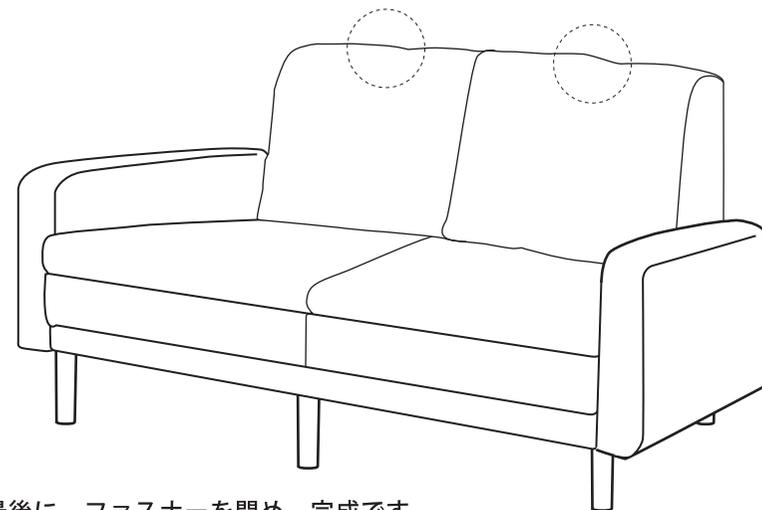


7. 最後に、ファスナーを閉め、完成です。
背のリクライニングを行う際は背の中央部分を持ちながら行ってください。

ベッドとして使用するには

- ①ベッドとして使用する際には左右背もたれをそれぞれ一度前面に倒し、ギアのロックを解除します。
- ②背もたれ後部センター部分のチャックを開き、転倒防止用の補助脚を背もたれ内部から取り出してください。
- ③脚が部屋の壁にぶつからないように注意しながら背を倒してください。(ソファが壁に近すぎる背を倒す際に脚が壁にぶつかる場合があります。)

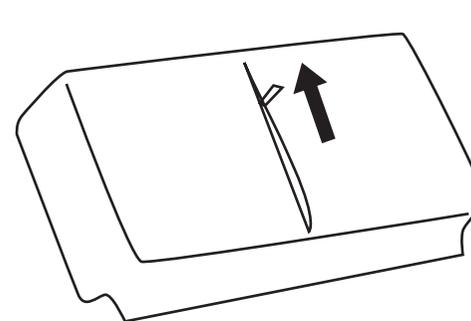

背の裏にあるチャックを開きます

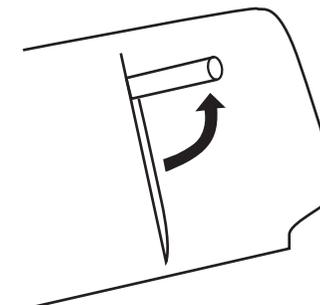

背の中から補助脚を準備します