

ポリエステル濃色染に!

濃色促進剤

加熱ソーピングが不要になりました!



●加熱染色用


(コールドダイホット専用)

コールドダイホットでポリエステル100%・混紡を染色する場合の染色補助剤です。

染め方

布の重量250gの場合

- 

1. 染める物の汚れ・のりを洗い落として、ぬれたままでおく
- 

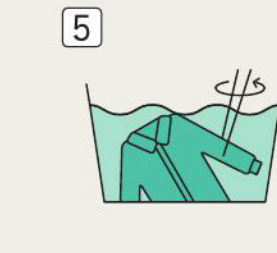
1. 染料
2. 熱湯 約500ml

染め液の容器とは別の器に染料を入れ、熱湯約500mlでよくとかす
- 

1. 濃色促進剤 (20g)
2. ②でとかした染料

熱湯9.5ℓ
計約10ℓ (布の目方の約40倍)

熱湯9.5ℓに濃色促進剤1包(20g)を入れ、よくとかした後に②の染料を加え、計約10ℓの染め液をつくる
- 

①をひろげて入れ火にかけ、お湯(50℃)で軽く洗う90℃程度の加熱染色。約30分かきまぜながら染める
※染め液が減ってきたら、お湯を足しながら染める
- 

ソーピング

濃色促進剤と余分な染料を洗い取ります

- 

ポリエステルは急激な温度変化を与えるとシワが寄りますので、少しずつ温度を下げながらすすぎます。次に、台所用液体中性洗剤を溶いた水で洗います。
- 

さらに水ですすぎます。
- 

かげ干し

かげ干しして、半乾きの時にアイロンを掛けて仕上げる

使用上の注意

- 金属・ボタン・装飾品などは変形することがありますので取り外してください。
- 型崩れしやすいもの、高価なものの染色は避けてください。