


水貼り推奨



1. まずは貼り付け部分を脱脂します。(アルコール等で汚れや油分を取ります・ドアの内側、シートを折り込む部分も脱脂します)



2. まっすぐ貼るためのガイドとして、マスキングテープを貼っていきます。

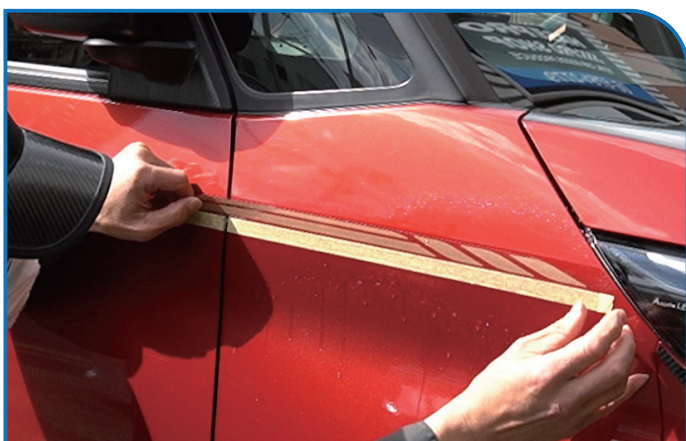

3. 水溶液(※)をボディと商品の糊面に吹きかけます。
(※水溶液 = 水100:中性洗剤2~3滴(台所用洗剤)で割った水)



4. マスキングテープに沿って端から順にスキージーを使い、貼っていきます。(製品が長い場合はハサミでカットします)



5. 折り込む部分にヒートガンもしくはドライヤーで熱を加えて折り込んでいきます。



6. 剥がれ防止のため、再度スキージーで圧着して完成です。
※施工後、24時間は洗車等は行わないようにお願いします。