


# インナーセンターピラー施工方法 *HASEPRO*

## ドライ方式



- 1.** まずは貼り付け部分を脱脂します。  
(アルコール等で汚れや油分を取ります)

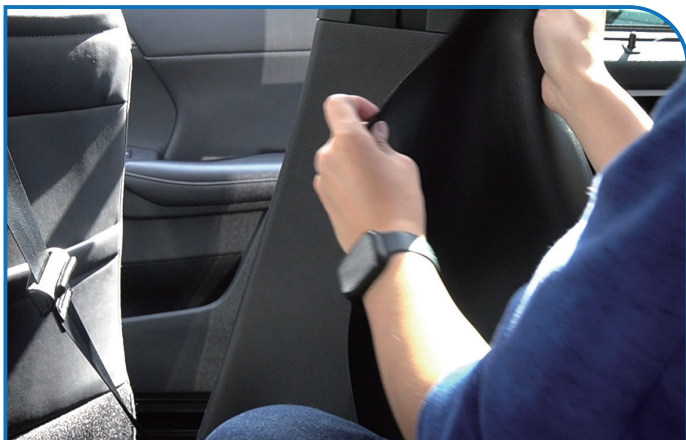

- 2.** 仮当てを行い、裏紙を剥がして、両端の位置を合わせながら貼っていきます。



- 3.** ゴムモール部分は、内側に折り込んで貼り付けて完成です。