


ラインシート施工方法

HASEPRO

ドライ方式



- 1.** まずは貼り付け部分を脱脂します。
(アルコール等で汚れや油分を取ります)

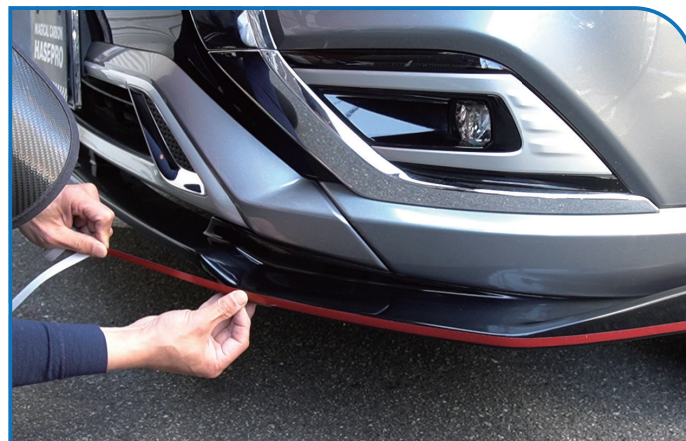

- 2.** 端の位置を決めてから少しずつ貼っていきます。



- 3.** 曲線があるところは、ずれないように起点を決めてから貼っていきます。



- 4.** シートが余った場合は、ハサミ等でカットしていただければ綺麗に仕上がります。
※施工後、24時間は洗車等は行わないようにお願いします。