

# 組立ガイド

## 軽量スチールラック ATK 型 120kg ボルト式タイプ

《Point》

- 1：予め広い場所にて床や製品のキズ防止に梱包段ボールを床に広げてお使いください。
- 2：2名以上での組立を推奨します。

【組立所要時間（目安）】 約 60 分 / 男性 2 名

① 梱包状態




\*組立説明書は「部品箱」に同梱しております。

- スチール棚のサイズ及び台数により梱包形式、個数は異なります。
- 商品到着後は破損がないかのご確認をお願いいたします。  
破損がございましたら早目のご連絡をお願いします。


② 内容確認



1セットの内容  
組立説明書をもとに部材の御確認をお願いします。

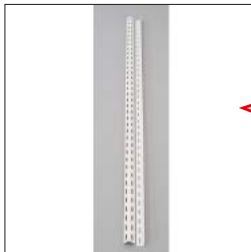

支柱：4本

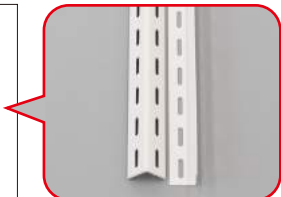

\*支柱（アングル）は  
上下ございません。



棚板：段数分



M6 ボルトナット：100組



コーナープレート  
左用（L）：4個  
右用（R）：4個



ドライバー：1本



ベースプレート：4組



組立  
説明書

組立説明書

③最上段・最下段棚板の取付

天側



地面側

※支柱は開放面を向い合せに床に並べ、ビスが止めやすいように枕木などを敷いてください。

※枕木（枕木はお客様にてご準備ください）。

天板



※ボルトは初め仮止めで組立し、最後にしっかり締めていくと歪みなく組立ができます。最初からきつく締付けると歪んでしまい、再度緩めて調整することになりますのでご注意ください。



●棚板コーナー部にダブル型コーナプレートを取付、(刻印 R、L が開口側) ビスで固定。それぞれ四角に取付、この棚板を 2 枚分 (最上段・最下段) 組み立てる。





地面側

●最上段は支柱端と同一面に、最下段は下から 2 つ目の穴にセットしてください。



最下段裏側裏側

支柱にベースプレートを取付ける。間口側から被せ、ビスで取付ける。

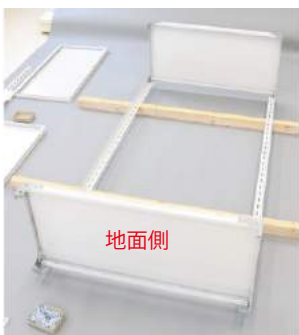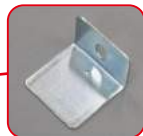

地面側

## ④中間棚板の取付

最上段と最下段以外の中間棚はボルト・ナットで直接支柱に取り付けてください。（プレートは使用しません）  
その後、棚の歪みを注意しながら立起してください。



地面側

## ⑤最終確認



- 1：最上段の棚板を下（内側）から上へ少し叩き柱の高さと合わせる。
  - 2：最上段以外の棚板は穴の下側へゴムハンマー等で叩き、棚板を水平にする。
  - 3：真直ぐに修正し仮締め用のボルトを締付ける。
  - 4：最後に必ずビスの締め忘れが無いか確認してください。
- \*ビスの締りが緩い状態で使用すると歪みや転倒の原因になります。

## ⑥完成



四方より、歪みがないか確認してください。

同梱の取扱説明書裏面に記載されております  
「警告」「注意」等をよく読んでいただき  
正しくご利用ください。

# 組立ガイド

## 軽量スチールラック ABL型 150kg セミボルトレスタイプ

《Point》

- 1：予め広い場所にて床や製品のキズ防止に梱包段ボールを床に広げてお使いください。
- 2：2名以上での組立を推奨します。

【組立所要時間（目安）】 約 40 分 / 男性 2 名


① 梱包状態




\*組立説明書は「パーツセット」の箱の内側に印刷されています。

- スチール棚のサイズ及び台数により梱包形式、個数は異なります。
- 商品到着後は破損がないかをご確認をお願いします。  
破損がございましたら早目のご連絡をお願いします。

② 内容確認

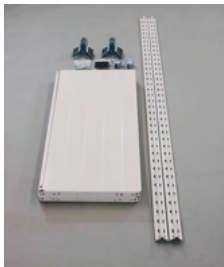

1 台のセット内容  
組立説明書をもとに部材の御確認をお願いします。

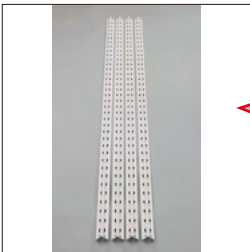

支柱：4本



\*支柱（アングル）は  
穴が細くなっている方が  
下側となります。



棚板：段数分



部品一式



ボルトナット：8組(予備2)



セーフティーピン：8本



ベースキャップ：4個



ガセットプレート  
左用(L)：4個  
右用(R)：4個



棚受金具：  
4個×中間棚段数分  
(3段の場合は4個)  
(4段の場合は8個)  
(5段の場合は12個)  
(6段の場合は16個)



組立用レンチ：1個



組立説明書 \*組立説明書は「パーツセット」の箱の内側に印刷されています。

\*備考：連結時は専用の金具をご使用下さい。

③組立

①天地の棚板(1番上と1番下の棚板)に  
ガセットプレートを取り付ける (各コーナー 8カ所)



①ガセットプレートのツメを  
棚板に棚板に奥まで差し込む



②コーナーに沿って取り付ける  
※矢印部分をハンマーで  
軽く叩くと取付しやすい



③ガセットプレートを  
ボルトで固定する



④取付完了

②支柱へ天地の棚板(1番上と1番下の棚板)を取り付ける



①先に支柱の底面にベース  
キャップを取り付けて下さい



②底板のガセットプレートの  
ツメを支柱の穴に差し込む



③ハンマーで軽く叩き入れる

④天板も同様に取付する



⑤セーフティピンを差し込む  
(天板4本 / 底板4本)



⑥取付完了



③残りの中間棚板を取り付ける



①支柱に棚受金具を取り付ける



②棚受金具に棚板を乗せる



③取付完了

⑦完成



四方より、歪みがないか確認してください。

同梱の取扱説明書裏面に記載されております  
「警告」「注意」等をよく読んでいただき  
正しくご利用ください。

# 組立ガイド

## 軽中量スチールラック ATS 型 200Kg ボルトレスタイプ

### 《Point》

- 1：予め広い場所にて床や製品のキズ防止に梱包段ボールを床に広げてお使いください。
- 2：2名以上での組立を推奨します。
- 3：組立時には木ツチまたはゴムハンマーをご用意ください。

【組立所要時間（目安）】 約 20 分 / 男性 2 名

### ① 梱包状態




\*組立説明書はベースと同梱。

- スチール棚のサイズ及び台数により梱包形式、個数は異なります。
- 商品到着後は破損がないかのご確認をお願いいたします。破損がございましたら早目のご連絡をお願いします。

### ② 内容確認



1 台のセット内容  
組立説明書をもとに部材の御確認をお願いします。

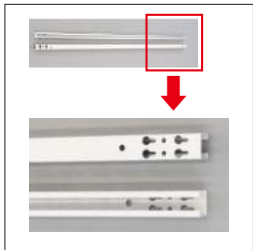

支柱：4 本（増連の場合 2 本）



間口棧：4 本



天棚受：2 本



棚板：棚板 × 天地段数



棚受：(天地段数 - 1) × 2



セーフティーピン：8 本



ベース：4 個  
(増連の場合 2 個)




組立  
説明書


組立説明書

③支柱枠組み

※支柱は開放面を向い合せに床に並べ、ビスが止めやすいように枕木などを敷いてください。  
 ※枕木はお客様にてご準備ください。

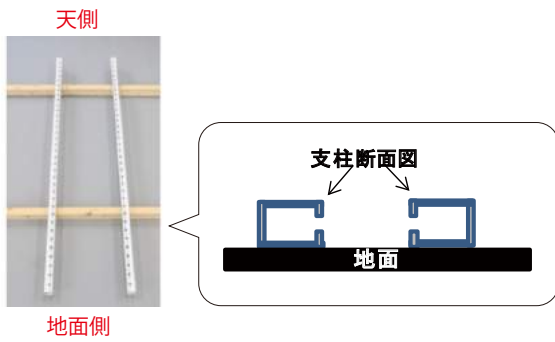


●ベースプレートの取付

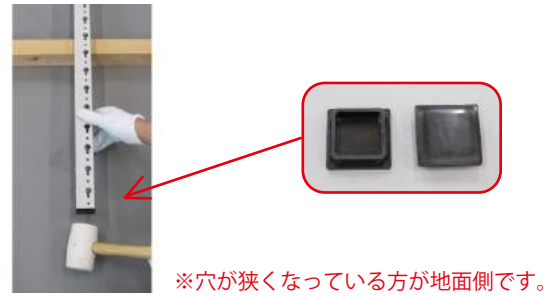


④天受・棚受の取付


※支柱枠を1台当たり2面組立します。  
 ※単体1台 + 増連1台の場合は下記セットを合計3面必要となります。

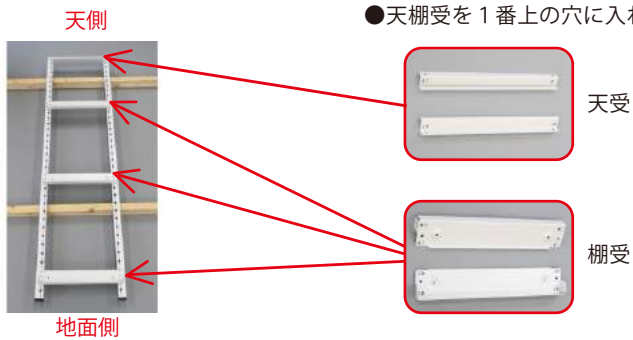

●地側はかぎ穴を一段空ける・中段は任意位置に取付る。

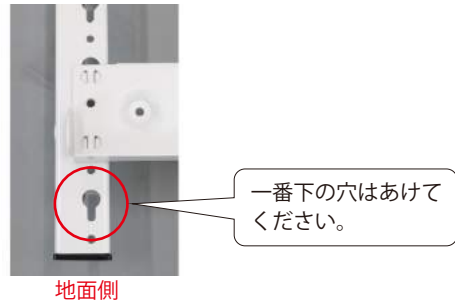

●単体1台当たり2面

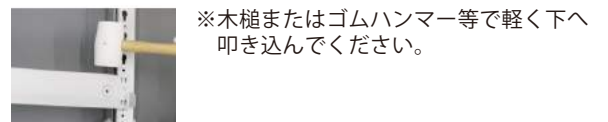

⑤間口棧の取付

1：支柱枠を2つ向い合せ、棚受が内側になるように立てる。  
 2：間口棧4本を図のように取り付け、安全ピンを8箇所入れる。  
 ※木ツチまたはゴムハンマーで間口棧の上部を軽く叩き込みます。





## ⑥棚板の取付

- ①各棚受（天棚受）に棚板を載せる。
- ②全体のバランス（傾きや棚の段違い等ないか）確認してください。




## ⑦完成



同梱の取扱説明書裏面に記載されております  
**「警告」「注意」**等をよく読んでいただき  
 正しくご利用ください。

## ●増連（増連の場合）

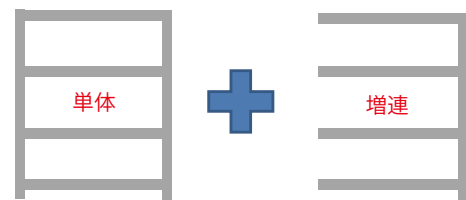

## 組立ガイド

# 中量スチールラック AML 型 300kg・AMBH500kg ボルトレスタイプ

### 《Point》

- 1：予め広い場所にて床や製品のキズ防止に梱包段ボールを床に広げてお使いください。
- 2：2名以上での組立を推奨します。
- 3：組立時には木ツチまたはゴムハンマーをご用意ください。

【組立所要時間（目安）】 約 20 分 / 男性 2 名

### ① 梱包状態



\*組立説明書は柱内（ベース）と同梱。


- スチール棚のサイズ及び台数により梱包形式、個数は異なります。
- 商品到着後は破損がないかのご確認をお願いいたします。破損がございましたら早目のご連絡をお願いします。

### ② 内容確認



1 台のセット内容

組立説明書をもとに部材の御確認をお願いします。

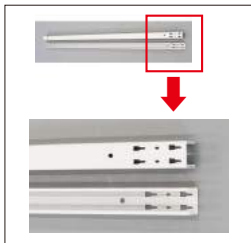

支柱：4 本（増連の場合 2 本）



間口棧：4 本



棚受：(棚段数 × 2) - 4



棚板：棚段数 × 2  
(もしくは 3)



奥行棧（天地受）：4 本最上段と最下段



セーフティーピン：16 本



ベース：4 個  
(増連の場合 2 個)



組立説明書




AMBH500kg タイプのみ補強棧（棚板と同数）


AMBH500kg タイプのみ補強棧がついております。補強棧以外は AML300kg タイプと同じです。

③支柱枠組み

※支柱は開放面を向い合せに床に並べ、ビスが止めやすいように枕木などを敷いてください。  
 ※枕木はお客様にてご準備ください。

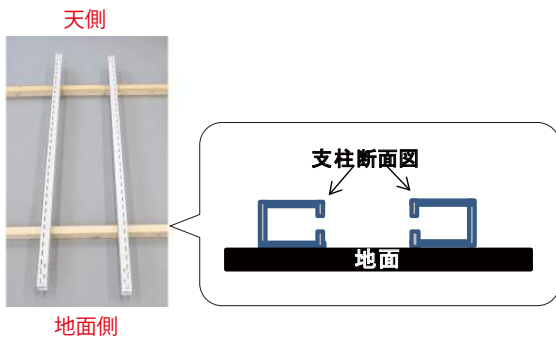


●ベースプレートの取付

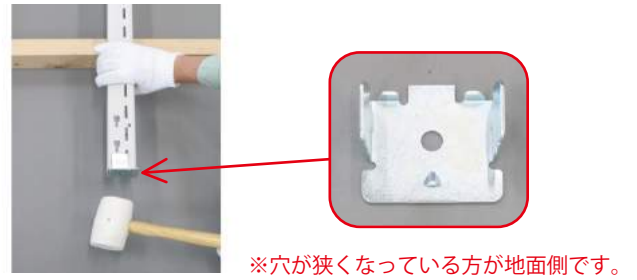

④奥行棧（天地受）の取付

※支柱枠を1台当たり2面組立します。  
 ※単体1台＋増連1台の場合は下記セットを合計3面必要となります。

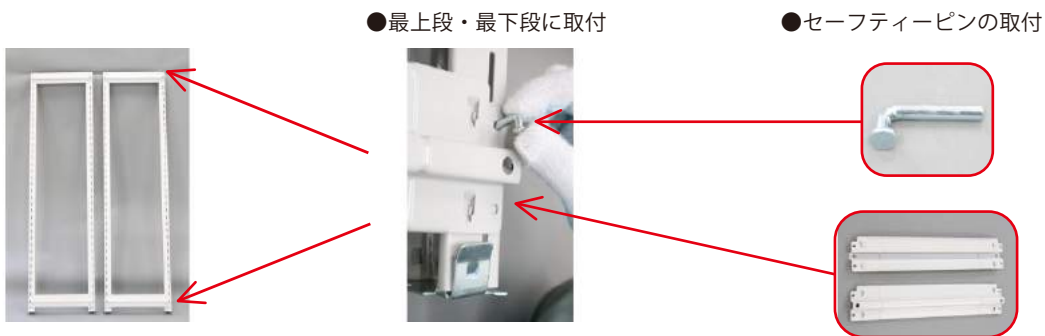

※奥行棧の爪と柱穴を合わせ押し下げる。  
 ※ゴムハンマーなどで軽く叩く。

⑤間口棧の取付

\*支柱枠2面を奥行棧が向い合せになるようにして、支柱上下前後に間口棧をはめ込む。(ゴムハンマーなどで軽く叩き込む。)

●間口棧を4カ所に取付 ●セーフティーピンの取付



⑥棚受・棚板の取付

※棚受を支柱のスリット穴に任意高さ位置へ左右同じ高さになるよう取付ける。

中間棚受



ハンマーを使用せず、爪をはめこむだけ。



※棚板を上下（天地）段は奥行浅に中間部は棚受に載せます。  
（奥行き方向に 480D,620D は 2 枚、  
700D,910D は 3 枚並べます）

※1 段当たりの棚板必要枚数とサイズ  
480D=220×2 枚 620D=290×2 枚  
700D=220×3 枚 910D=290×3 枚



●500kg タイプは棚板を載せる前に補強棒を棚板のほぼ中央あたりに補強棒が動かないように棚板を載せてください。（300kg タイプに補強棒はございません）

⑦完成



同梱の取扱説明書裏面に記載されております  
「警告」「注意」等をよく読んでいただき  
正しくご利用ください。

●増連（増連の場合）

