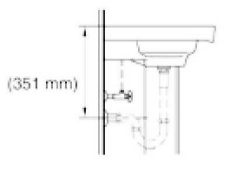
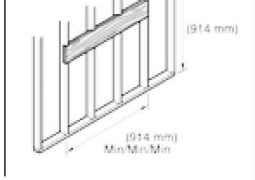
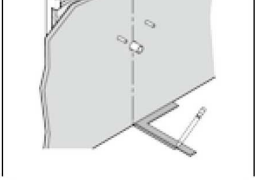
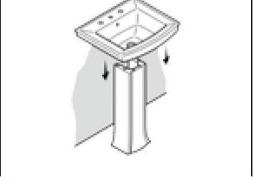

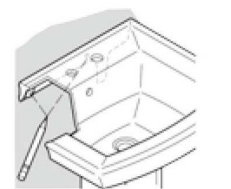
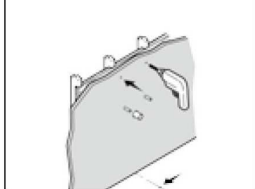
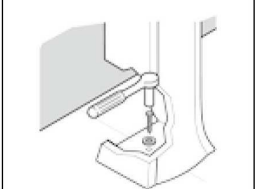
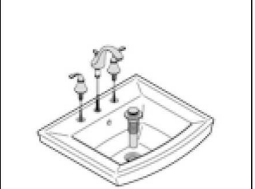
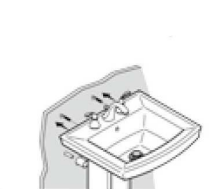

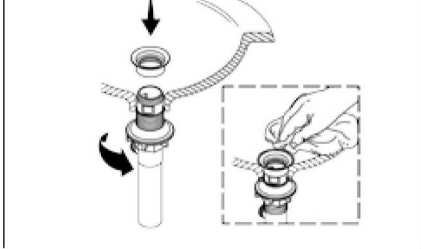
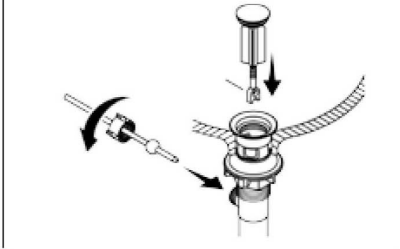
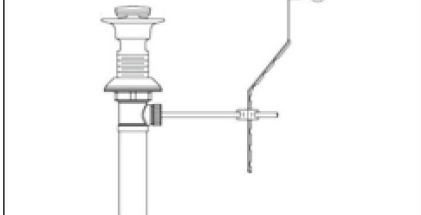


洗面ペDESTALシンク

<p>1 給水、給湯、排水管を所定の位置に配管します。 ※床排水の場合は脚部と壁の間に配管を立ち上げる必要がありますので詳細ご確認ください。</p> 	<p>2 支持強度が十分になるように下地補強します。</p> 	<p>3 取付位置の芯を床に墨出しします。</p> 	<p>4 脚部を仮置きし、シンクを脚部に乗せ、壁面に付けます。必要に応じて脚部の位置を調整します。</p> 	<p>5 脚部の上部に同梱の緩衝材を挟みシンクの水平を調整します。</p> 
<p>6 固定ボルトの位置を壁に示します。</p> 	<p>7 6.の位置へ固定ボルトを取り付けます。</p> 	<p>8 脚部を床に固定します。</p> 	<p>9 水栓金具、排水金具をシンクに取り付けます。</p> 	<p>10 シンクを脚部へ乗せ、固定します。 ※シンクが破損する可能性がありますので、ナットの締め過ぎには十分注意してください。</p> 

ポップアップ排水金具

<p>1 排水金具のツバの裏側にシーリングを施します。 ※パッキンが同梱されている場合はシーリングは不要です。</p> 	<p>2 排水金具を取り付け、下のゴムパッキンがシンクに密着するまでナットを締めます。余分なシーリング材を拭き取ります。</p> 	<p>3 ロッドを排水金具に差し込み、取付ナットを締めて取り付け、ストッパーを差し込みます。</p> 
<p>4 ロッドを最下位置にした状態でリンクをVクリップで取り付け、リンクにリフトロッドを差し込んでネジで止めます。</p> 	<p>5 シンクと水栓の組合せによりリフトロッドとロッドの距離が遠く、取り付け出来ない場合はリンクを折り曲げる事で取り付けする事が出来ます。</p> 	<p>6 排水金具にトラップを差し込みます。 ※各部に水漏れが無い事、シンクに水が溜まる事を確認してください。</p> 