


# トラックレール取付方法

## 【INK-1401340H】

### ■ 部品

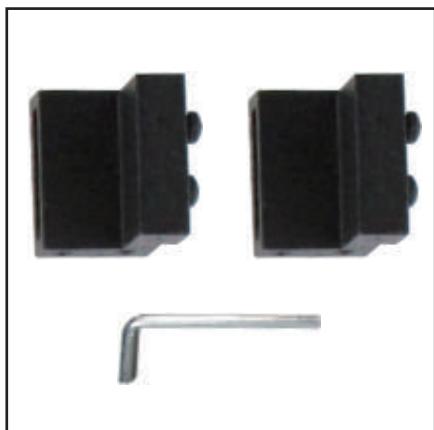


引き戸ストッパー 2 個

六角レンチ 1 本



ベース 5 個

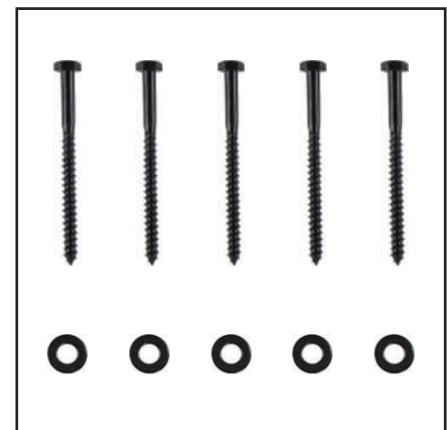

レールを壁に固定する

コーチボルト 5×110 5 本

ワッシャー 5 枚



ドアと車輪ハンガーを固定する

コーチボルト 8×60 4 本

袋ナット 4 個 ワッシャー 8 枚



脱輪防止クッション 2 個

皿ビス 4×20 2 本




引き戸フロアガイド 1 セット

ナベビス 4×25 4 本

# ■ 設置方法

## 必要な工具

メジャー・鉛筆・インパクトドライバー・水平器  
ラチェット・レンチ

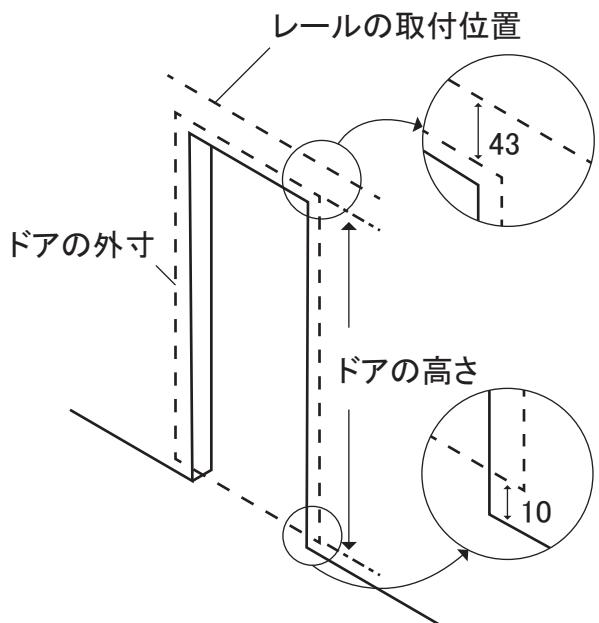

## 手順 1

レールを設置する位置に印をします。

水平なフロア面から

- ・ドア上部からレールの隙間 (43mm)


- ・ドアの高さ (実測値)

- ・ドアとフロアの隙間 (10mm)

を合算した位置に印を入れます。

※フロア面が水平では無い場合

フロア面の一番高い位置から計測し、  
設置位置に印を入れます。

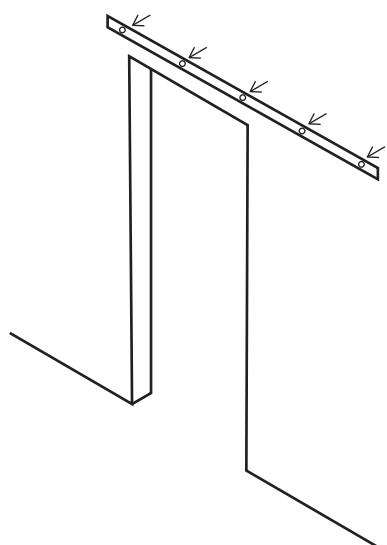


## 手順 2

レールを「手順1」で付けた印の高さに  
合わせレールを水平にしてビス穴の位置に  
印を付けます。

一度レールを下ろします。


印を付けたところに下穴を開けます。

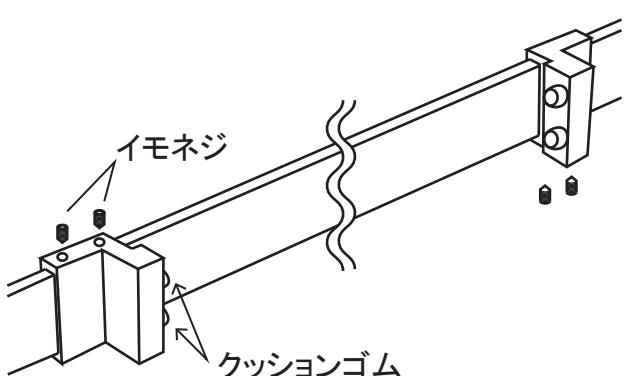

## 手順 3

レールの両端に引き戸ストッパーを  
取付けます。

クッションゴムが付いている面を  
車輪ハンガー側にして六角レンチで  
イモネジを締め、固定します。

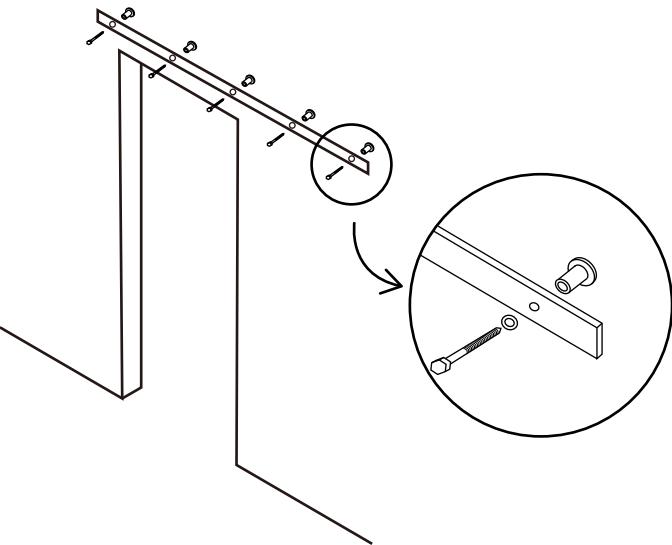


#### 手順 4

レールを持ち上げ、  
ボルト→ワッシャー→レール→ベース  
の順番で壁に固定します。  
※ボルトを締めすぎるとベース、壁が  
破損する恐れがあるためご注意ください。




#### 手順 5

設置するドアの底面に幅7mm、深さ20mmの  
引き戸フロアガイド用の溝を作ります。

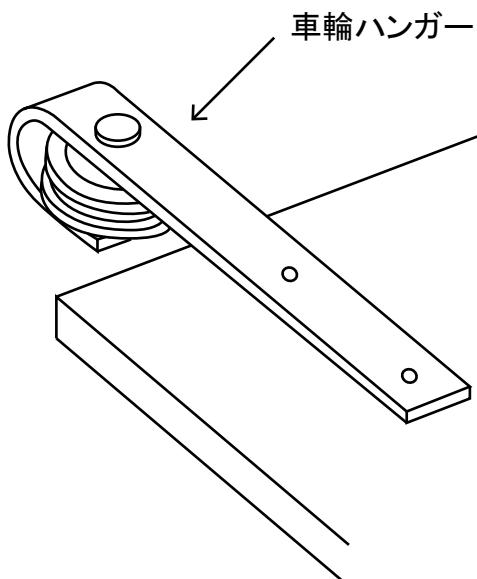


#### 手順 6

平置きにしたドアの上にドアの側面と  
平行になるように車輪ハンガーを置き、  
印を入れます。  
ドア側面からの長さは、引き戸ストッパーの  
位置で調節します。  
  
反対側の車輪ハンガーも同じように印を  
入れます。

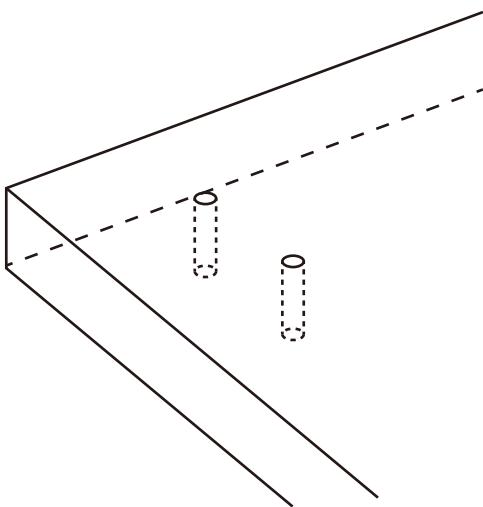


### 手順 7


ドアに付けた印の位置に10mmの穴を開けます。

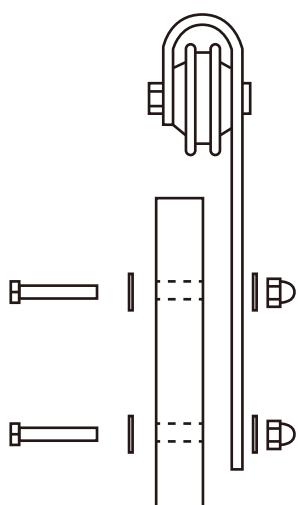

### 手順 8

ドアにボルト、ワッシャー、袋ナットを使用して車輪ハンガーを取付けます。

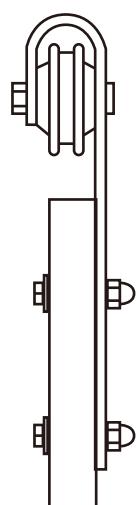


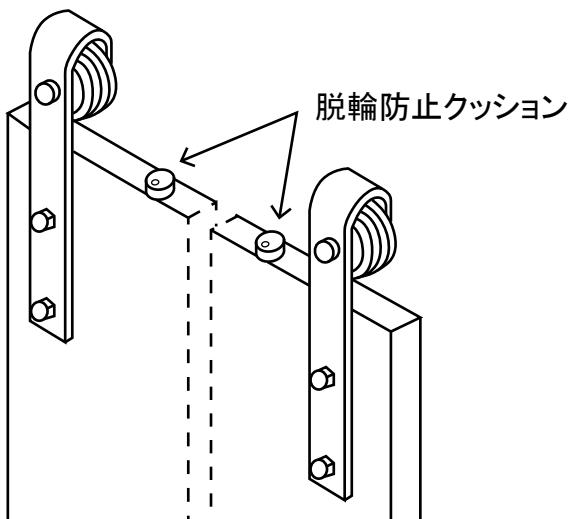

### 手順 9

脱輪防止クッションをドア上部の車輪ハンガー近くにビスで固定します。


(クッションを付けることで衝撃などでドアが浮いた際にレールから外れるのを防ぎます。)

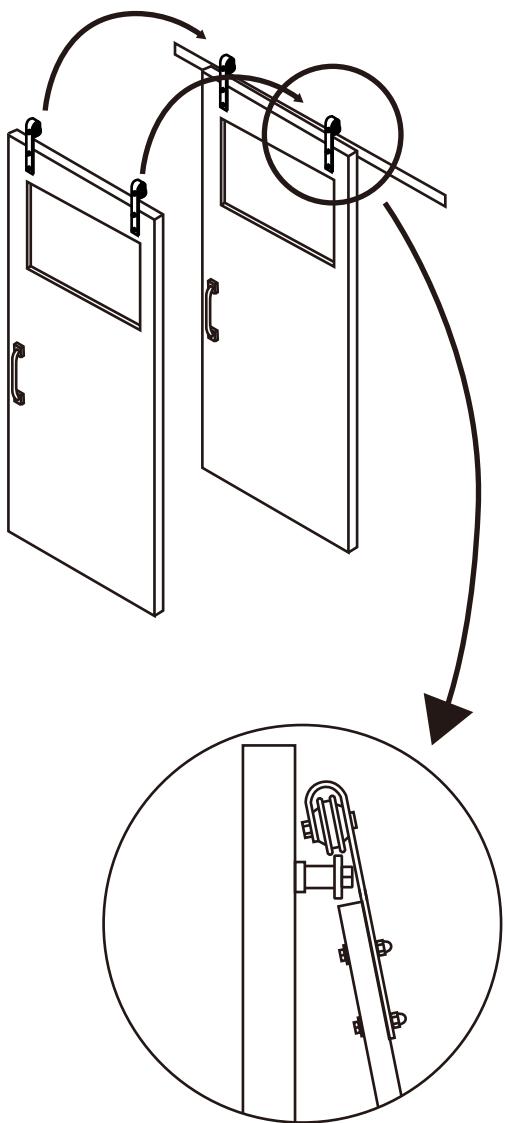

### 手順 10

ドアを持ち上げ、ゆっくりとレールに掛けます。

(掛けた後に水平器を使いドアが垂直になっているか確認してください。)

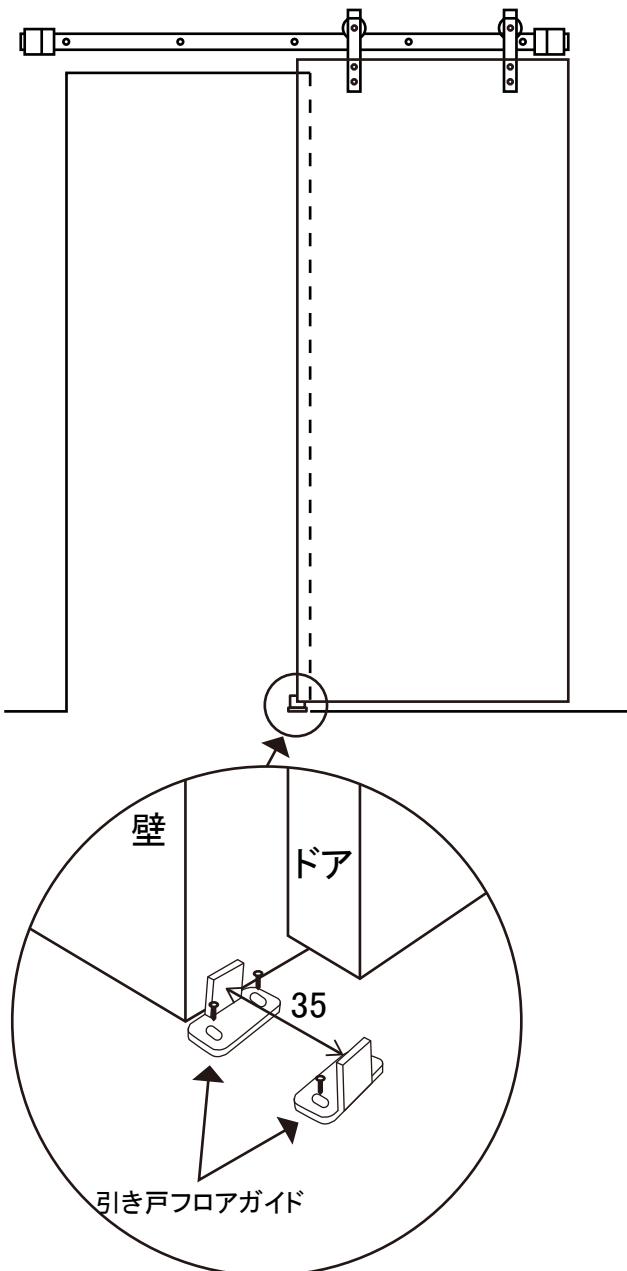

## 手順11

引き戸フロアガイドをレールの中心に  
ビス穴が内側に来る向きでドア厚に合わせて  
位置を決めてください。

引き戸フロアガイドの位置を確認し問題が  
無ければビスで床に固定します。

ドアの開閉を繰り返し、引き戸フロア  
ガイドが適切な位置であることを確認したら  
設置完了です。