

フロントグリルガーニッシュ 取付説明書

取付位置



パーツに番号を記載したシールを貼付しています。1番＝上側、2番＝下側
矢印の位置を基準に、車体形状とパーツをしっかりと合わせて取り付け位置をご確認ください。

取付前の注意事項

- ・気温が15℃を下回っている場合、両面テープの粘着力が著しく低下します。できる限り、気温が高い日に施工を行ってください。または、温めた室内及びドライヤーなどで温めながら施工を行ってください。
- ・パーツの取り付け後に約半日の固定が必要です。必ず、車を動かさなくてもいいタイミングで施工を行ってください。取り付け後すぐに長時間運転した場合、振動により浮き・剥がれが発生する場合がございます。



必ずご確認ください！

製品の表面確認・仮当て（フィッティング確認）の時点で、キズ・汚れ、フィッティング不良やその他異常を感じられた場合は、これより先の**取付作業を進める前**に必ず当店までご連絡をお願い致します。

その際に「不良・異常を感じた箇所」、パーツを当てた状態での「取付位置の全体」のお写真をご用意いただくことでスムーズなご対応が可能です。

お手数ですが、ご協力をお願い致します。

・パーツ取り付け前に保護フィルムをはがしてから傷・汚れ・凹み、フィッティング確認など製品に異常がないかの確認をお願いいたします。

両面テープを使用して、商品を取り付けた後は如何なる場合も交換・返品のご対応をお受けすることができなくなります。（初期不良、輸送時の破損・変形を含む）

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合
- 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合
- お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合
- 商品交換等に際する工賃等のお支払い
- 裏面の両面テープを剥がされた場合
- その他、当店でご対応できないと判断した場合

取付手順




1) パーツを取り付け位置に合わせて、大きな変形や異常がないかを確認します。



2) マスキングテープでパーツを仮止めします。離れた位置から見て、位置ずれがないかを確認します。



3) 位置に問題がないことを確認したら、パーツの外側に沿ってマスキングテープを貼っていきます。貼り終わったらパーツを外します。

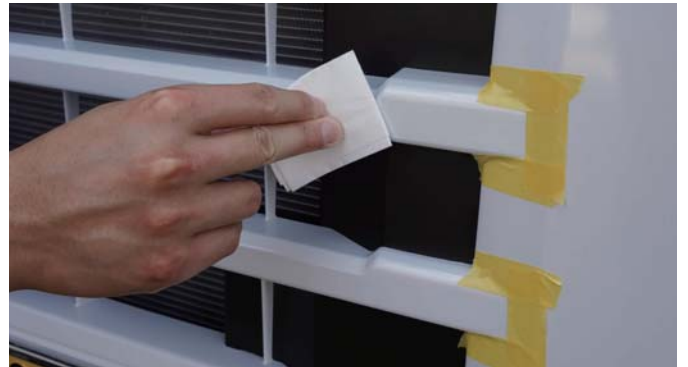

4) 付属の脱脂クリーナーを使用して、取付箇所をしっかりと脱脂します。その後きれいなタオルやクロスで浮き上がった油分を拭き取ります。

※脱脂不足は浮きや剥がれの原因となります。



5) マスキングテープでマークした位置にパーツを合わせながら取り付けを行っていきます。1度貼りつけたパーツは剥がすと曲がるため、貼り直しはできません。慎重に作業してください。



6) 両面テープが当たっている部分をしっかりと押さえて圧着します。タオル等を挟むと、押さえすぎによる凹みが発生しにくくなります。

※圧着不足は浮きや剥がれの原因となります。



7) 圧着が終わったらマスキングテープを剥がし、車を動かさずに約半日程度車体と両面テープを馴染ませます。



8) 両面テープを馴染ませた後で、再度浮きがないかを確認します。問題がなければ仕上げにパーツ表面をきれいに拭き取り、作業完了です。