


ロアグリルガーニッシュ取付説明書

部品構成/名称

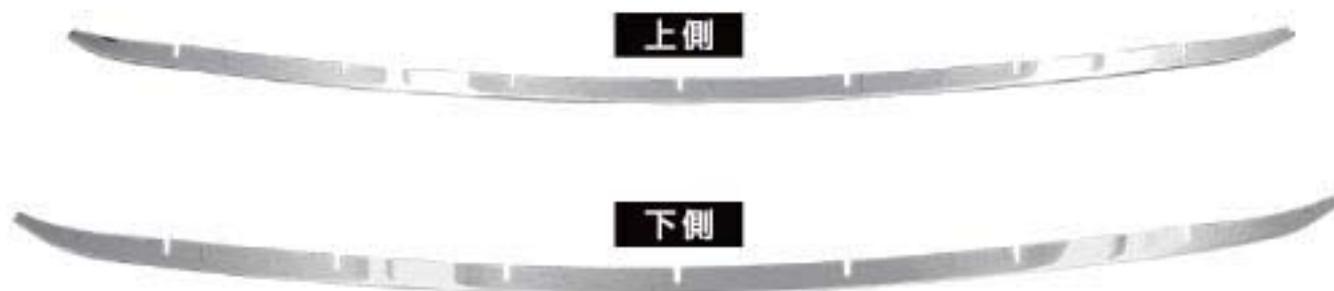

ロアグリル ガーニッシュ 2P

取付前の注意事項

- ・ 24 時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・ 15℃以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・ 取り付け前に必ず傷、へこみなどがいないか確認してください。取り付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。



取付ポイント

当パーツの取付時に、下側からパーツを差し込むように作業を行っていただく事で、**ナンバープレートを取り外す必要はございません。**

その際に、パーツと車体が接触して傷が付かないように慎重に作業を行ってください。

気になる方はマスキングテープを使用して保護を行ってください。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合
- お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合
- 裏面の両面テープを剥がされた場合
- 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合
- 商品交換等に際する工賃等のお支払い
- その他、当店でご対応できないと判断した場合

取付位置



装着位置がずれてしまうと浮きや剥がれの原因となりますので、しっかりと正しい位置に合わせるようにしてください。



フロントバンパー上部の細いグリル部分に装着するパーツです。

取付手順



取付前に必ずパーツの表面に傷・汚れ・へこみなど異常が無いかを確認してください。取り付け後は如何なる場合も交換などの対応が出来かねます。



1) パーツを梱包材から取り出し表面の保護フィルムを剥がしてからキズ・汚れが無いかを確認します。

万が一異常が見受けられる場合は、お手数ではございますが、当店までご連絡をお願い致します。



2) パーツを正しい装着箇所に仮当てします。奥まで差し込んでから、大きな浮き・変形が無いかを確認します。

※両端は車体の接触傷を抑えるため、1~2mm程度短く製作しています。端合わせではなく中央に合うように配置してください。



3) 付属の脱脂クリーナーを使用して装着面の脱脂を行います。

※装着面に油分や汚れが残っていると両面テープの粘着力が大幅に低下し、浮きや剥がれの大きな原因となります。



4) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きを行います。



5) 両面テープの赤い保護フィルムをすべて剥がし、位置を確認しながら取付を行います。万が一ずれてしまった場合に備えて、この段階では軽く両面テープを押さえてください。



6) 装着したパーツをしっかりと圧着します。
※圧着が足りない場合は両面テープと車体が馴染まないため、車の振動による浮きや剥がれの大きな原因となります。



7) 圧着が終わったらパーツ全体と車体をマスキングテープで固定します。この状態で車を動かさずに約 24 時間しっかり両面テープと車体を馴染ませてください。



8) 固定が完了したらマスキングテープを剥がし、取付時に付いた指紋・汚れなどをきれいに拭き取ります。



9) 浮きや剥がれがあった場合は、圧着・固定を繰り返してください。
問題が無ければ作業はすべて完了です。
お疲れ様でした！

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等がかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。

フロントフォグガーニッシュ取付説明書

部品構成/名称



フロントフォグガーニッシュ 2P

取付前の注意事項

- ・24時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・15℃以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・取り付け前に必ず傷、へこみなどがないか確認してください。取付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。



製品裏面について

ABS樹脂のメッキ加工を施したパーツは製品裏面に製作工程上、必ず発生する「メッキ剥げ」「キズ」「へこみ」等がある場合がございます。こちらは不良ではないため、製品裏面については保証対象外となります予めご了承ください。
※表面に異常・不良がある場合は早急に交換対応致します。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- 保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合
- お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合
- 裏面の両面テープを剥がされた場合
- 改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合
- 商品交換等に際する工賃等のお支払い
- その他、当店でご対応できないと判断した場合

取付位置

! 装着位置がずれてしまうと浮きや剥がれの原因となりますので、しっかりと正しい位置に合わせるようにしてください。



左右のフロントフォグ周り樹脂部分の形状に合わせて装着してください。

取付手順

! 取付前に必ずパーツの表面に傷・汚れ・へこみなど異常が無いかを確認してください。取り付け後は如何なる場合も交換などの対応が出来かねます。



1) 取付面の目に見える大きな汚れなどをきれいにします。

※汚れが残った状態で取り付けると剥がれの原因となります。



2) パーツを正しい装着箇所に仮当てします。

※助手席側で解説を行います。今後の作業は同様に運転席側も行ってください。



3) 付属のマスキングでパーツが動かないように固定を行います。
この状態で大きな浮き・フィッティング不良が無いかをしっかり確認してください。



4) パーツの外周に沿うように、マスキングテープを貼り装着面以外の部分を保護します。
完了後に仮当てしたパーツを外します。



5) 付属の脱脂クリーナーを使用して装着面の脱脂を行います。

※装着面に油分が付いていると両面テープの粘着力が低下してしまうので念入りに脱脂を行ってください。



6) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きを行います。



7) 両面テープが当たる位置にのみ 3M プライマーを塗り込みます。

※プライマーを使用する際は必ず別紙の取扱説明書を読んでから付属の手袋を装着の上、使用してください。

ご注意

- ・強く押し付けた場合液だれが発生しますので軽い力で塗布してください。
- ・プライマーを両面テープに直接塗布しないでください。粘着力がなくなります。
- ・樹脂部分に塗布した場合、乾燥後にテカリや白く変色が発生しますが、異常ではございません。

プライマー塗布後は10分程度乾燥させてください。



8) プライマー乾燥後、マーキングした位置を確認しながらパーツを取り付けます。



9) 装着したパーツをしっかり圧着します。
※圧着が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となります。



10) 圧着が終わったらパーツが動かないようにマスキングテープを貼り付けます。この状態で車を動かさずに約 24 時間しっかり固定を行います。



11) 固定が完了したらマスキングテープを剥がし、取付時に付いた指紋・汚れなどをきれいに拭き取り作業完了です。

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等でかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。